


# 滤网拆装使用说明书

## 步骤一：前盖拆装方式.

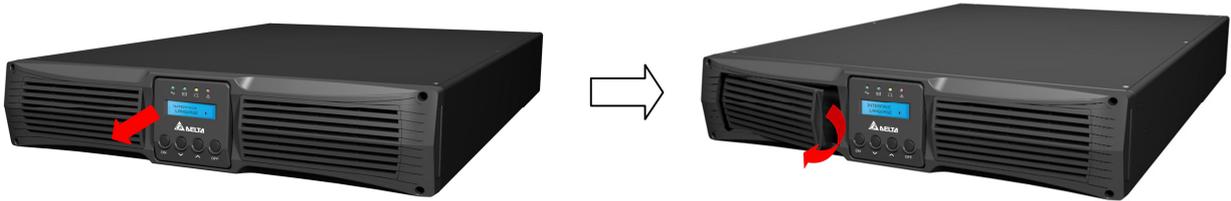

依上图箭头所示的方向，将前盖从机器上进行拆装.

## 步骤二：滤网拆装方式.

### A: 滤网安装方式.

**A-1.** 沿箭头标示的方向，将滤网穿过前盖的右端的第一个卡点.

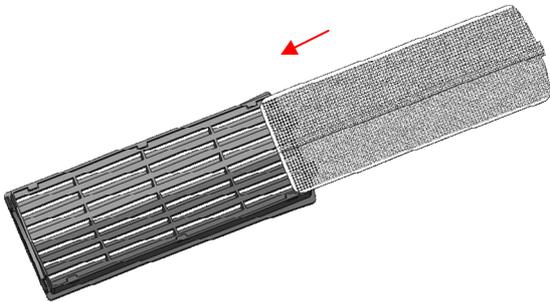


图 (A-1)

**A-2.** 滤网继续向前推进，依次穿过第二，三卡点，直到滤网全部放入前盖.

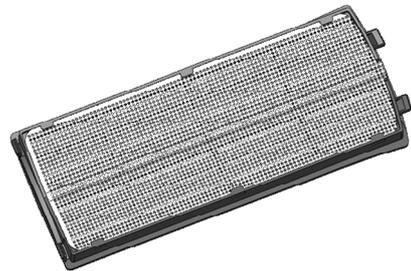


图 (A-2)

### B: 滤网拆卸方式

**B-1.** 将滤网凸出部份 (如下图箭头方向所示) 从前盖的凹槽中拉出.

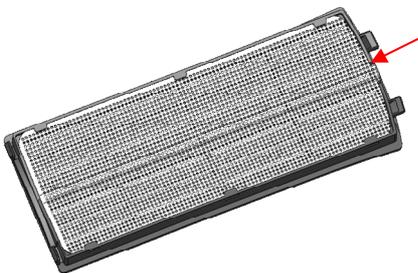


图 (B-1)

**B-2.** 沿安装的相反方向，将滤网向上抽出，直到滤网完全离开前盖.

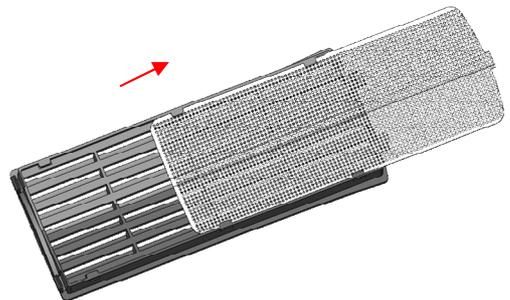


图 (B-2)

**备注：**请定期 (2-4 周 / 次) 查看滤网通风情况. 视滤网具体情况，进行清洗或更换.