

The power behind competitiveness

台達 Modulon DPH 系列

三相不斷電系統 200-600 kVA
不斷電式電源供應器

使用手冊

請妥善保管本手冊

本手冊包含安裝、操作和儲存本產品時需要遵守的說明和警告內容，請仔細閱讀。對違反本手冊說明而造成的產品損壞或故障，將不再享有保固服務。

本使用說明手冊，以下簡稱「本手冊」，包括但不限於內容、資訊或圖片之所有權均歸台達電子工業股份有限公司，以下簡稱「台達」所有。本手冊之目的僅適用於操作或使用本產品，未經台達事前書面許可，不得任意處分、拷貝、散佈、重製、改製、翻譯、摘錄本手冊或為其他目的之使用。基於本產品不斷研發改良，台達得隨時更動本手冊內容、資訊或圖片，恕不另行通知；台達會盡力維持本手冊之更新及正確性。本手冊並未提供任何形式，無論明示或默示之擔保、保證或承諾，包括但不限於本手冊之完整性、正確性、不侵權或符合特定用途之使用。

目錄

1. 安全操作指引 -----	1-1
1.1 安全注意事項 -----	1-2
1.2 接線注意事項 -----	1-2
1.3 使用注意事項 -----	1-3
1.4 儲存注意事項 -----	1-4
1.5 產品標準 -----	1-4
2. 簡介 -----	2-1
2.1 產品介紹 -----	2-2
2.2 包裝檢查 -----	2-2
2.3 功能與特色 -----	2-4
2.4 外觀與尺寸 -----	2-5
2.5 前方 -----	2-6
2.6 內部 -----	2-7
2.7 後方 -----	2-10
2.8 三色 LED 指示燈及蜂鳴器 -----	2-11
3. 工作模式 -----	3-1
3.1 單迴路 -----	3-2
3.1.1 在線模式 _ 單迴路單機 -----	3-2
3.1.2 電池模式 _ 單迴路單機 -----	3-3
3.1.3 旁路模式 _ 單迴路單機 -----	3-3
3.1.4 手動旁路模式 _ 單迴路單機 -----	3-4
3.1.5 經濟模式 _ 單迴路單機 -----	3-5
3.1.6 頻率轉換模式 _ 單迴路單機 -----	3-5
3.1.7 高效模式 _ 單迴路單機 -----	3-6
3.1.8 空載測試模式 _ 單迴路單機 -----	3-6
3.1.9 在線模式 _ 單迴路並機 -----	3-7
3.1.10 電池模式 _ 單迴路並機 -----	3-8
3.1.11 旁路模式 _ 單迴路並機 -----	3-9
3.1.12 手動旁路模式 _ 單迴路並機 -----	3-10
3.1.13 經濟模式 _ 單迴路並機 -----	3-12
3.1.14 高效模式 _ 單迴路並機 -----	3-13
3.2 雙迴路 -----	3-14
3.2.1 在線模式 _ 雙迴路單機 -----	3-14

3.2.2	電池模式 _ 雙迴路單機 -----	3-14
3.2.3	旁路模式 _ 雙迴路單機 -----	3-15
3.2.4	手動旁路模式 _ 雙迴路單機 -----	3-15
3.2.5	經濟模式 _ 雙迴路單機 -----	3-16
3.2.6	頻率轉換模式 _ 雙迴路單機 -----	3-17
3.2.7	高效模式 _ 雙迴路單機 -----	3-17
3.2.8	在線模式 _ 雙迴路並機 -----	3-18
3.2.9	電池模式 _ 雙迴路並機 -----	3-19
3.2.10	旁路模式 _ 雙迴路並機 -----	3-20
3.2.11	手動旁路模式 _ 雙迴路並機 -----	3-21
3.2.12	經濟模式 _ 雙迴路並機 -----	3-23
3.2.13	高效模式 _ 雙迴路並機 -----	3-24
3.3	熱備份 (僅限雙迴路和至少兩台 UPS)-----	3-25
3.4	共用電池 (僅限連接相同外接電池箱的並機 UPS) -----	3-26

4. 通訊介面功能介紹 ----- 4-1


4.1	通訊介面 (I): 位於 UPS 前門打開後正前方 -----	4-2
4.1.1	觸控面板通訊埠 (機台印刷文字 : DISPLAY)-----	4-3
4.1.2	遠程緊急關機乾接點 (機台印刷文字 : REPO)-----	4-3
4.1.3	外接電池溫度偵測口 (機台印刷文字 : EXT. BATT TEMP.) -----	4-5
4.1.4	外接開關 / 斷路器狀態偵測乾 (機台印刷文字 : EXT. SWITCH STATUS) -----	4-6
4.1.5	輸出乾接點 (機台印刷文字 : O/P DRY CONTACT)-----	4-7
4.1.6	輸入乾接點 (機台印刷文字 : I/P DRY CONTACT) -----	4-9
4.1.7	並聯通訊控制卡 -----	4-10
4.1.8	並聯通訊埠 (機台印刷文字 : PARALLEL) -----	4-10
4.1.9	多功能插槽 -----	4-11
4.1.10	USB 通訊埠 & RS-232 通訊埠 (機台印刷文字 : USB/ RS-232)-----	4-12
4.1.11	輔助電源卡 -----	4-12
4.1.12	電池啟動鍵 (機台印刷文字 : BATT. START)-----	4-13
4.2	通訊介面 (II): 位於觸控面板背面 -----	4-13

5. 安裝與配線 ----- 5-1

5.1	安裝與配線前注意事項-----	5-2
5.2	安裝環境-----	5-2
5.3	移動 UPS-----	5-4
5.4	安裝 UPS-----	5-4
5.5	配線 -----	5-5
5.5.1	安裝與配線前注意事項 -----	5-5

5.5.2	單迴路 / 雙迴路接線方式設定 -----	5-8
5.5.3	單機配線 -----	5-10
5.5.4	並機配線 -----	5-16
5.6	連接外接電池箱注意事項-----	5-20
5.7	靜態開關模組-----	5-26
5.7.1	安裝靜態開關模組-----	5-27
5.7.2	移除靜態開關模組-----	5-29
5.7.3	靜態開關模組 LED 指示燈-----	5-31
5.8	電源模組 (選配)-----	5-32
5.8.1	安裝電源模組-----	5-32
5.8.2	移除電源模組-----	5-35
5.8.3	電源模組 LED 指示燈 -----	5-37
6.	UPS 操作程序-----	6-1
6.1	單機和並機的開 / 關機前注意事項-----	6-2
6.2	開機操作程序-----	6-3
6.2.1	在線模式開機程序-----	6-3
6.2.2	電池模式開機程序-----	6-7
6.2.3	旁路模式開機程序-----	6-9
6.2.4	手動旁路模式開機程序-----	6-12
6.2.5	經濟模式開機程序-----	6-16
6.2.6	頻率轉換模式開機程序-----	6-20
6.2.7	高效模式開機程序-----	6-23
6.2.8	空載測試模式開機程序-----	6-27
6.3	關機操作程序-----	6-30
6.3.1	在線模式關機程序-----	6-30
6.3.2	電池模式關機程序-----	6-32
6.3.3	旁路模式關機程序-----	6-33
6.3.4	手動旁路模式關機程序-----	6-34
6.3.5	經濟模式關機程序-----	6-35
6.3.6	頻率轉換模式關機程序-----	6-37
6.3.7	高效模式關機程序-----	6-40
6.3.8	空載測試模式關機程序-----	6-43
7.	觸控面板與設定 -----	7-1
7.1	樹狀圖-----	7-2
7.2	開啟觸控面板-----	7-3
7.3	開 / 關機按鍵 -----	7-5
7.4	觸控面板介紹與功能鍵-----	7-6
7.5	密碼輸入-----	7-10

7.6	主畫面-----	7-11
7.7	主選單-----	7-15
7.8	單線圖、資訊彙整、系統狀態和環境偵測-----	7-16
7.9	查詢量測畫面 -----	7-19
7.9.1	主輸入 -----	7-19
7.9.1.1	查詢千瓦小時-----	7-19
7.9.2	旁路輸入 -----	7-21
7.9.3	逆變器輸出 -----	7-21
7.9.4	電源模組資訊彙整-----	7-22
7.9.5	輸出 -----	7-22
7.9.6	電池狀態 -----	7-23
7.9.7	環境偵測 -----	7-24
7.9.7.1	連接環境監測器 1000 (選配)-----	7-27
7.10	設定 UPS-----	7-28
7.10.1	旁路設定 -----	7-28
7.10.2	模式設定 -----	7-29
7.10.3	輸出設定 -----	7-30
7.10.4	電池設定 -----	7-31
7.10.5	並聯設定 -----	7-34
7.10.6	乾接點設定 -----	7-35
7.10.7	一般設定 -----	7-37
7.10.8	IP 設定-----	7-40
7.10.9	控制 -----	7-41
7.10.10	環境監測器設定-----	7-42
7.11	系統維護-----	7-44
7.11.1	查詢告警 -----	7-44
7.11.2	查詢歷史事件記錄-----	7-44
7.11.3	查詢統計數據-----	7-46
7.11.4	測試 -----	7-47
7.11.5	清除 -----	7-47
7.11.6	進階檢測 -----	7-48
7.11.7	查詢 / 更新版本與序號-----	7-49
8.	選配件-----	8-1
9.	保養與維護-----	9-1
10.	技術規格-----	A1-1
11.	產品保固-----	A2-1

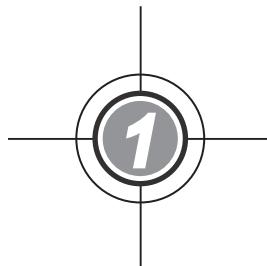

安全操作指引

1.1 安全注意事項

1.2 接線注意事項

1.3 使用注意事項

1.4 儲存注意事項

1.5 產品標準

1.1 安全注意事項

- 此三相四線不斷電式電源供應器 (以下簡稱 UPS) · 適用於工業和商業用途 · 請安裝在通風良好的室內環境。
- 請將 UPS 安裝於通風良好的區域，遠離多餘的水分、高溫、灰塵、易燃氣體或爆炸物。為了避免火災和觸電，安裝 UPS 的室內環境必須無導電汙染物。有關溫溼度等規定，請參閱附錄 1：技術規格。
- UPS 周圍須預留足夠空間 (請參閱 5.2 安裝環境)，以維持良好通風並方便人員操作維修。
- 所有安裝和維修必須由合格人員執行，請勿自行處理。若要自行安裝，必須在合格人員的監督下進行。
- 須依照 IEC 60364-4-42 標準安裝 UPS。

1.2 接線注意事項

- 為防止漏電流產生危險，UPS 須保持良好接地。
- 此 UPS 最多能並機 8 台。
- 此 UPS 需接外接電池箱，外接電池箱由使用者自行提供並由台達客服人員協助配置和處理。外接電池箱相關資訊請參閱 5.6 連接外接電池箱注意事項。
- 連接市電和負載時，建議安裝保護裝置。
- 連接 UPS 的保護裝置，請安裝在容易操作且距離 UPS 不遠的位置。
- 保護裝置：
 1. 單迴路時，請將保護裝置分別安裝於 (1) 主電源與 UPS 之間及 (2) 負載與 UPS 之間。
 2. 雙迴路時，請將保護裝置分別安裝於 (1) 主電源與 UPS 之間、(2) 旁路電源與 UPS 之間及 (3) 負載與 UPS 之間。
 3. 有關接地，請參閱圖 5-13 和圖 5-15。
- 4. 保護裝置可以是斷路器或者是保險絲，有關保護裝置額定電流定義如下：

200kVA	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA
400A	600A	800A	1000A	1250A

5. 保護裝置應具備過電流保護、短路保護、絕緣保護和反灌脫扣功能。有關 UPS 的額定短時耐受電流 (I_{cw}) 請參考下表。

200kVA	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA
10kA	10kA	12.12kA	15.15kA	18.18kA

6. 選擇保護裝置時，應考慮電力線的電流容量和系統超載能力（請見附錄 1：技術規格）且設備前級的保護裝置短路能力必須大於或等於 UPS 的保護裝置能力。

7. 如果主機內部發生故障、故障電流達到 20kA，UPS 內部的半導體保險絲熔斷時間為 8 ~ 10 毫秒。因此，上游^{*1} 保護裝置的響應時間必須設置超過 10 毫秒，才能讓 UPS 內部的保險絲有足夠時間隔離故障電流，使 UPS 能保持旁路正常供電。



備註：

^{*1} 雙迴路應用時，此處指的是旁路電源上游。

8. UPS 前端電源的 N 線若有接地，則 UPS 前端的保護裝置必須為三極裝置。若 UPS 前端電源的 N 線沒有接地，則 UPS 前端的保護裝置必須為四極裝置。

9. 建議使用的輸入、輸出和反饋保護裝置電氣額定值如下。保護裝置的安裝與使用應符合當地規範。

200kVA	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA
690V/ 400A	690V/ 600A	690V/ 800A	690V/ 1000A	690V/ 1250A

1.3 使用注意事項

- 安裝、配線以及操作內部電路前，請先隔離 UPS 所有的電源供應，包括市電電源及電池電源。
- 此 UPS 是針對資訊設備供電所開發設計，提供電腦、伺服器和相關週邊設備電源。若連接含有嚴重突波電流的非線性負載或純電容性負載，須視實際情況降低 UPS 額定容量。使用相關特殊設備的容量配置問題，請向台達客服人員諮詢。本產品不支持非對稱性電流的設備，有關負載適用性，請於購買前洽詢客服人員。
- 為避免 UPS 過熱及確保其正常運作，請勿塞住或蓋住箱體的通風口。
- 送電使用前，須將 UPS 置於室溫下 (20 ~ 25°C) 至少一小時，並確保機櫃內部無水氣凝結。
- 請勿將飲料或盛有液體的容器放置在 UPS、外接電池箱或任何與 UPS 相連的配件上。
- 嚴禁非專業人員打開或移開 UPS 蓋子，以免遭高壓電擊。所有安裝和維護必須由合格維修服務人員執行，或於合格維修服務人員許可及監督下進行。
- 不建議 UPS 與任何具有反灌特性的負載相接，有關負載適用性，請於購買前洽詢客服人員。
- 電池一旦與 UPS 連接，即使 UPS 已與其他電源斷開，UPS 內部仍帶有危險高壓電。進行任何維修服務前，請務必將每個外接電池箱斷路器切換至 OFF 以隔離電池電源。
- 請勿任意棄置電池；且電池應遠離火源，避免爆炸危險。
- 請勿試圖橇開或任意毀損電池，電池所釋放的電解質對皮膚與眼睛有害並可能導致中毒。

- UPS 是 24 小時連續不停工作的電力設備，有必要對 UPS 及電池作定期的保養及維護，才可維持其正常工作的使用壽命。
- 某些元件例如電池、功率電容器、風扇等的性能會因長期連續不停工作逐漸衰退，使 UPS 發生工作異常的風險增高，因此必須定期更換、保養和維護，請洽台達客服人員。
- 電池可能產生觸電及高壓短路電流危險，觸碰任何接地電池的一部分可能會導致電擊，處理和使用電池時請遵守下列預防措施：
 1. 勿穿戴手錶、戒指或其它金屬物品。
 2. 使用有絕緣把手的工具。
 3. 穿戴具有絕緣功能的橡皮手套及靴子。
 4. 請不要將工具或金屬物品放在電池上面。
 5. 在安裝或維護電池之前，請斷開充電電源和負載。
 6. 在安裝和維護電池之前，請移除電池接地以減少電擊的可能性。如果確定電池的任何部分有接地，請斷開接地連接。請注意，電池接地是指電池正極或是電池負極的接地。
- 下列情況發生時，請通知台達客服人員處理：
 1. 液體濺灑在 UPS。
 2. UPS 外觀嚴重變形。
 3. 任何帶有導電性的粉塵或金屬進入 UPS。
 4. 已遵守本手冊操作而 UPS 無法正常運行。


1.4 儲存注意事項

- 使用原包裝材料封合 UPS，防止鼠類侵入造成損壞。
- 假如您收到 UPS 之後不立即安裝，請務必將 UPS 存放在乾燥通風的室內環境。儲存溫度需維持 70°C 以下，相對濕度需在 95% 以下。

1.5 產品標準

本產品符合以下檢驗標準：

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ● EN 62040-1 | ● EN 61000-4-6 |
| ● EN 61000-6-4 | ● EN 61000-4-8 |
| ● EN 62040-2 Category C3 | ● EN 61000-2-2 |
| ● EN 61000-4-2 | ● YD/T 2165-2010 |
| ● EN 61000-4-3 | ● YD 5083-2005 |
| ● EN 61000-4-4 | ● YD/T 5096-2016 |
| ● EN 61000-4-5 | |

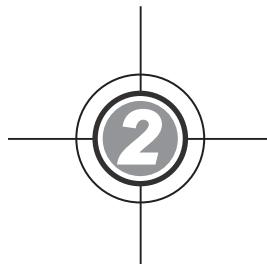

簡介

2.1 產品介紹

2.2 包裝檢查

2.3 功能與特色

2.4 外觀與尺寸

2.5 前方

2.6 內部

2.7 後方

2.8 三色 LED 指示燈及蜂鳴器

2.1 產品介紹

台達 DPH 系列三相四線在線式不斷電式電源供應器 (以下簡稱 UPS)，專為資料中心、工廠及其它大型電力系統需求設計。採用先進的絕緣柵雙極型功率管 (IGBT) 技術，能為連接的負載提供高品質、低噪音、純淨且不間斷的電力輸出，亦採用最新 DSP 數位控制技術以及最高品質元件設計。


2.2 包裝檢查

- 外部

在 UPS 運送過程中，可能遭遇無法預期的狀況，我們建議您收到 UPS 後先檢視外包裝是否有損壞。若有，請即刻聯繫您的供應商。

- 內部

1. 請檢查貼於機箱的額定標籤，確認此 UPS 的型號和容量確實與您所訂購的產品相符。
2. 請檢查零件是否損壞或松脫。
3. 請檢查配件是否齊全，UPS 出廠時，標準配件如下：

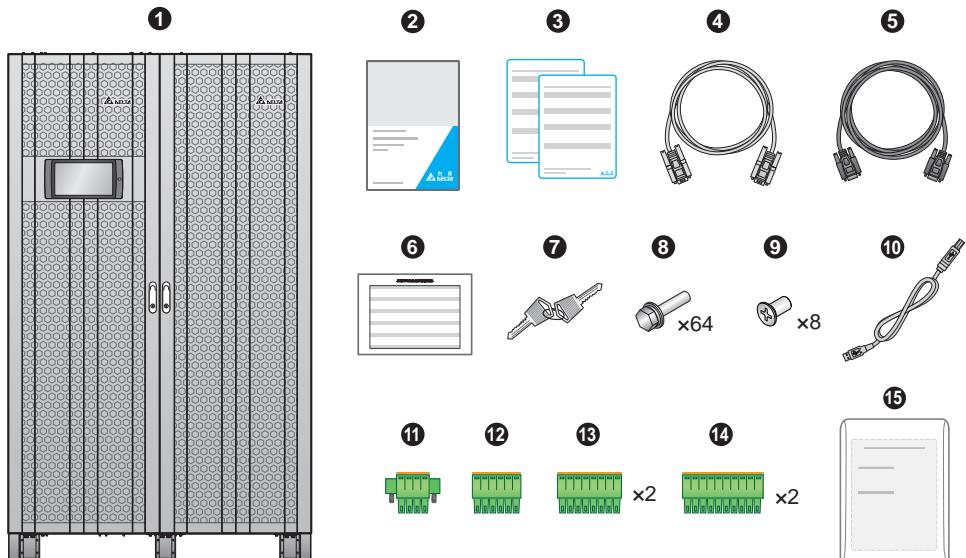

項次	項目	數量
①	UPS (3 片 50ppi 防塵濾網出貨時已經安裝於前門內側)	1 台
②	使用手冊	1 本
③	開機貼紙	2 張
④	RS-232 通訊線	1 條
⑤	並機線	1 條
⑥	測試卡	1 張
⑦	機箱鑰匙	2 把
⑧	M12 螺絲 (輸入 / 輸出 / 電池 / 地線配線時使用)	64 個
⑨	M4 螺絲 (鎖附並機鐵片)	8 個
⑩	USB 通訊線	1 條
⑪	4-Pin 乾接點接線端子 (用於遠程緊急關機乾接點，請看圖 4-3)	1 個
⑫	6-Pin 乾接點接線端子 (用於 MODBUS 和 BMS 通訊埠，相關位置在觸控面板背面，請看圖 4-17)	1 個
⑬	8-Pin 乾接點接線端子 (用於外接電池溫度偵測口和外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點，請看圖 4-3)	2 個
⑭	10-Pin 乾接點接線端子 (用於輸入 / 輸出乾接點，請看圖 4-3)	2 個
⑮	防塵保護罩 *1  備註： *1 防塵保護罩為標準配件，隨附於 UPS 包裝紙箱當中。請參閱防塵保護罩包裝中的安裝操作指南，瞭解如何安裝防塵保護罩。	1 組

4. 若發現有任何損毀或短缺，請立即洽詢您的供應商。
5. 若須退換，請將 UPS 以及所有配件收齊並使用原包裝材料打包。

2.3 功能與特色

- 热插拔通讯介面、热插拔电源模组(选配)和热插拔静态开关模组可实现在线式维护，减少系统维护时间，让您弹性扩充系统容量(200 ~ 600kVA)。
- 输入功率因数 > 0.99，输入谐波电流失真 ≤ 3%，提供更高效能并减少市电污染的影響。
- 输出功率因数为 1.0。
- 整机效率 > 96.5%，可节省运营成本。
- 自动侦测输入频率，输入频率可为 40 ~ 70 Hz。
- 逆变器自动回复：
 1. UPS 的逆变器在低电池电压关机后，交流电源恢复时，可自动重启。
 2. 当超载情况解除时，可由旁路静态开关自动转回逆变器输出。
- 提供“经济模式”功能：当输入电压在额定电压 ±10% 以及输入频率在额定频率 ± 5 Hz 范围内，UPS 将于旁路模式运行。若超出范围外则切换至正常模式，以提高 UPS 运行效率。
- 当 UPS 在旁路模式下，可自动侦测旁路电源，若在额定范围外(预设：电压 ±15%，频率 ± 3 Hz)，将关闭输出以保护负载。
- 辅助电源和控制电路均采用冗余设计，双重提升产品可靠度。
- 轮出入线路可由顶部或底部进线。
- 与发电机兼容。
- 突波抑制和电磁干扰滤波功能。
- 遥端紧急关机功能。
- 具有单回路 / 双回路输入功能。
- 支援外部开关 / 断路器状态侦测。
- 输入电压范围 176 ~ 276 Vac (满载)，可减少电池放电速率并延长电池寿命。
- 在无市电输入时，允许由电池启动 UPS。
- 当 UPS 未连接电池时，也具有正常开机使用功能。




警告：

UPS 未接电池情况下，一旦市电中断，负载设备将不受停电保护而造成负载中断，使用时请特别留意。

- 可外接最多八组外接电池箱，以延长电池模式的执行时间。

- 提供設定項目如電池測試時間和電池更換時間。
- 電池溫度監控和補償。
- 電池管理系統（選配）可量測出每個電池的電壓。
- 智慧型充電器設計可實現自動或手動強制均充，縮短充電時間。
- 提供多種通訊介面及多功能插槽，相關位置和資訊請參閱 **4. 通訊介面功能介紹**。
- 內置記憶體可記錄多達 10,000 筆事件記錄。
- 風扇具有自動調速功能，可延長風扇使用壽命，並降低輕載運行時的噪音，還備有風扇故障檢測電路。
- 利用微處理器技術執行自我檢測功能，特別針對風扇轉速進行即時監控，提供最完整且詳細的 UPS 運行狀態資訊。

2.4 外觀與尺寸

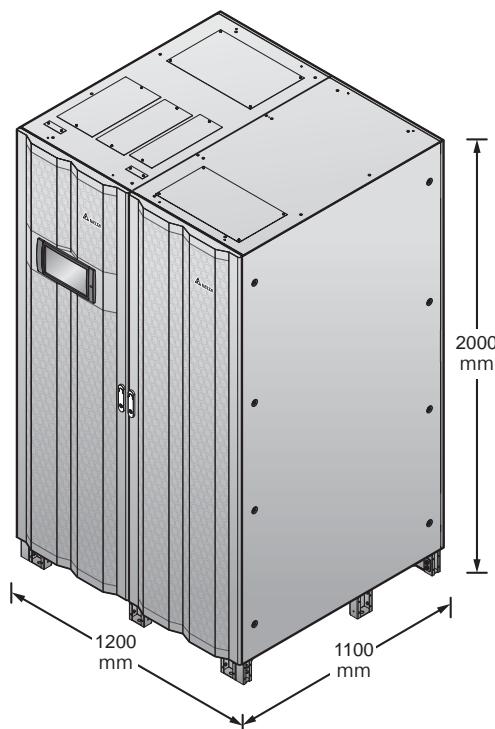


(圖 2-1 : UPS 外觀 & 尺寸)


2.5 前方

UPS 前方有彩色 10 吋觸控面板、三色 LED 指示燈、兩個機箱門把手和八個腳座，請見圖 2-2。

1. 有關彩色 10 吋觸控面板資訊，請參閱 **7. 觸控面板與設定**。
2. 有關三色 LED 指示燈資訊，請參閱 **2.8 三色 LED 指示燈及蜂鳴器**。
3. 底部 8 個腳座可將 UPS 穩固鎖附於地面上，相關資訊請參閱 **5.4 安裝 UPS**。
4. 請參閱**圖 2-3** 將 UPS 前門打開。

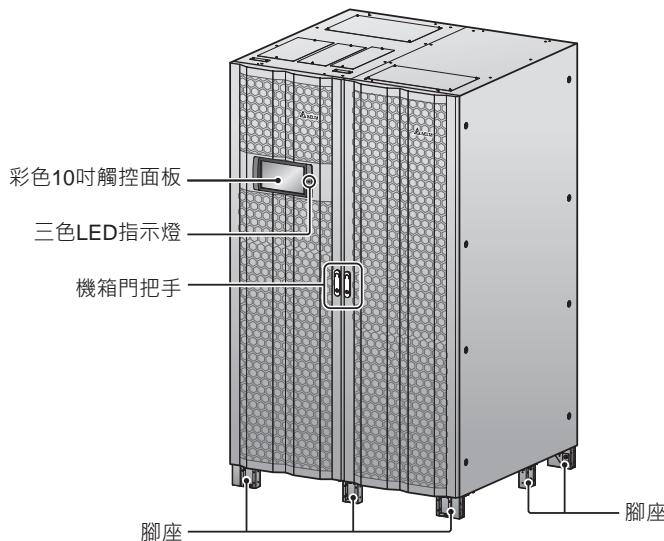

(圖 2-2 : UPS 前方)

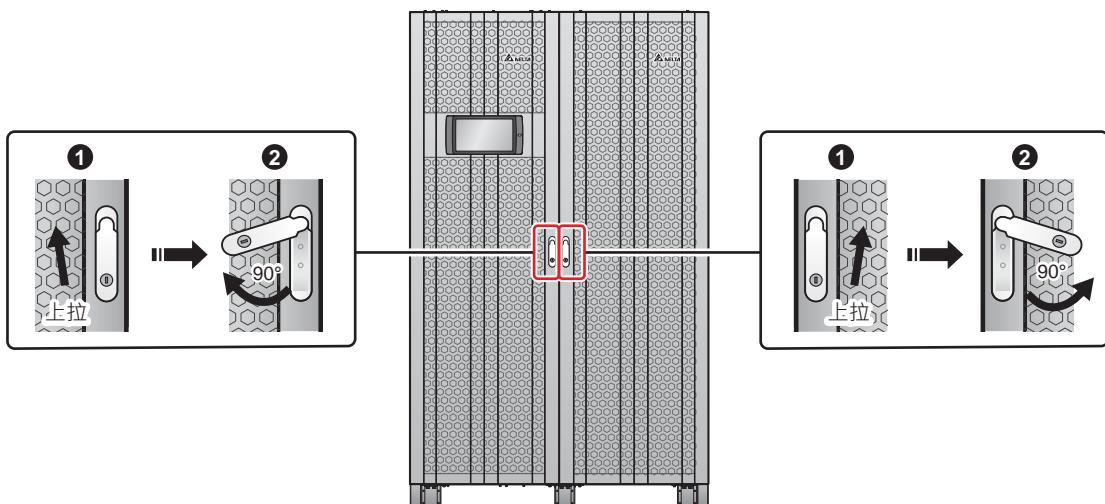

(圖 2-3 : UPS 前門打開方式)

2.6 內部




警告：

所有安裝、配線、面板移除、維修與操作，都必須經由授權的台達工程師或合格的維修服務人員處理；若需自行處理，必須有授權的台達工程師或合格的維修服務人員現場督導。


打開 UPS 前門，可看到其內部構造，包含 2 個通訊介面、12 個電源模組插槽（其中最底下兩個電源模組插槽有蓋板）、1 個靜態開關模組以及 4 個開關（輸入 / 旁路 / 手動旁路 / 輸出），請見圖 2-4。

(UPS前門打開示意圖)

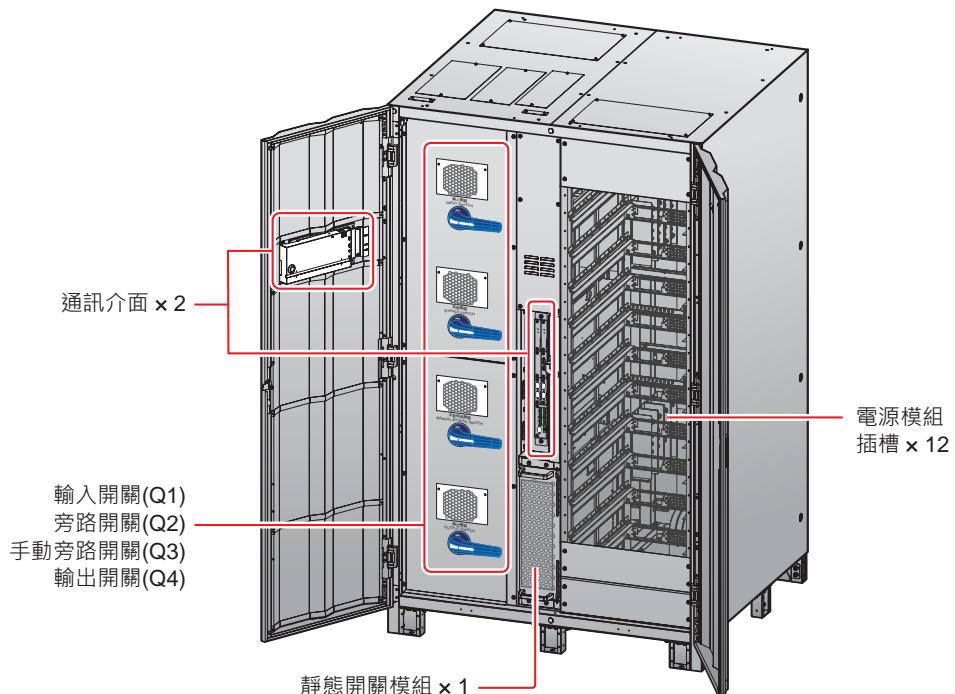

(圖 2-4：UPS 機箱內部圖)


1. 有關通訊介面詳細說明，請參閱 4. 通訊介面功能介紹。
2. 有關如何開啟 / 關閉開關，請見圖 2-5。

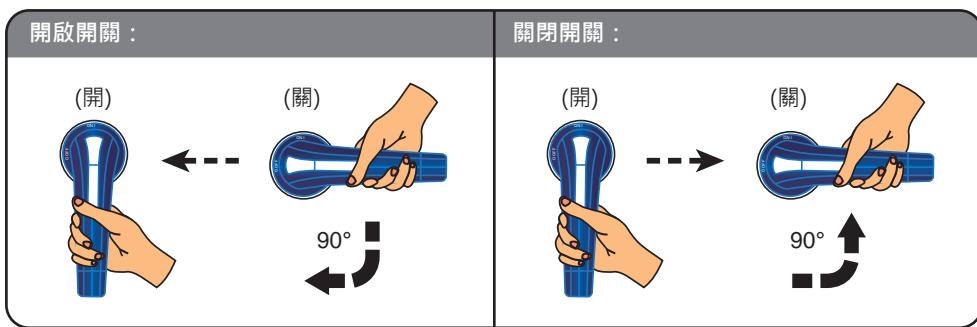


(圖 2-5：開關開啟 / 關閉方式)

3. 有關靜態開關模組資訊，請參閱 **5.7 靜態開關模組**。
4. 關於電源模組插槽，請依據 UPS 容量插入合適的電源模組數量。更多電源模組相關資訊請參閱 **5.8 電源模組（選配）**。
5. 請移除 2 個開關蓋板，共有 12 顆螺絲（請見圖 2-6），以查看圖 2-7 ~ 圖 2-9 中顯示的配線端子。

(UPS前門打開示意圖)

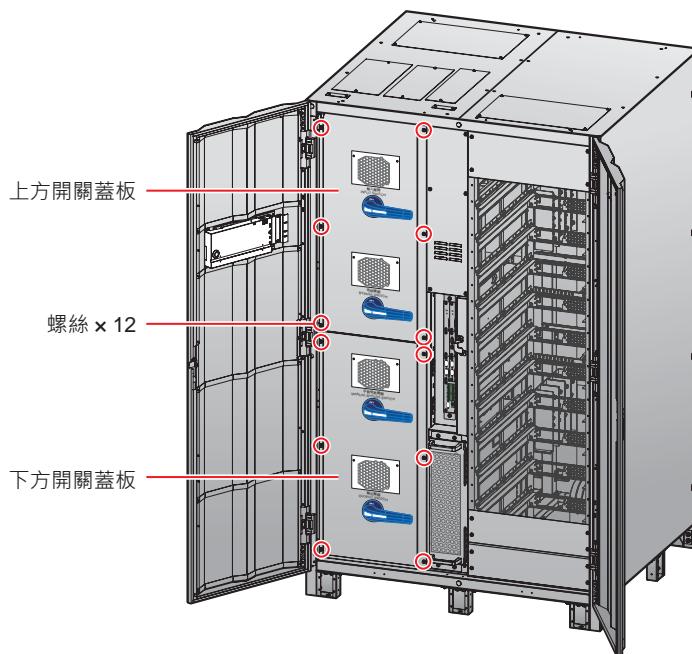


(圖 2-6：開關蓋板 & 螺絲位置)

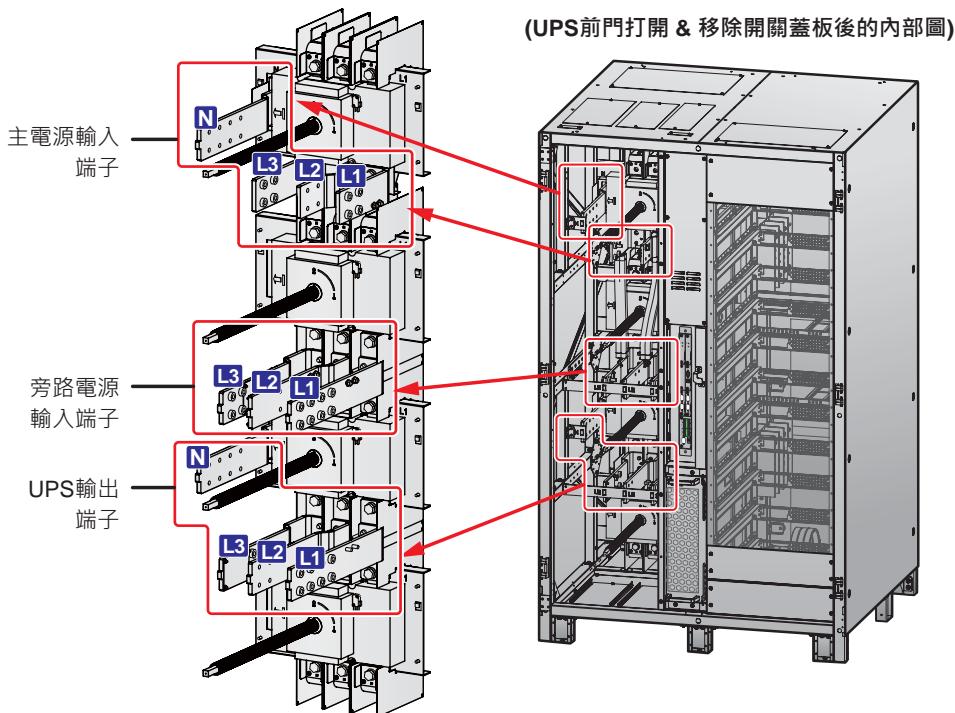


(圖 2-7 : 主電源輸入端子、旁路電源輸入端子 & UPS 輸出端子)

(UPS前門打開 & 移除開關蓋板後的內部圖)

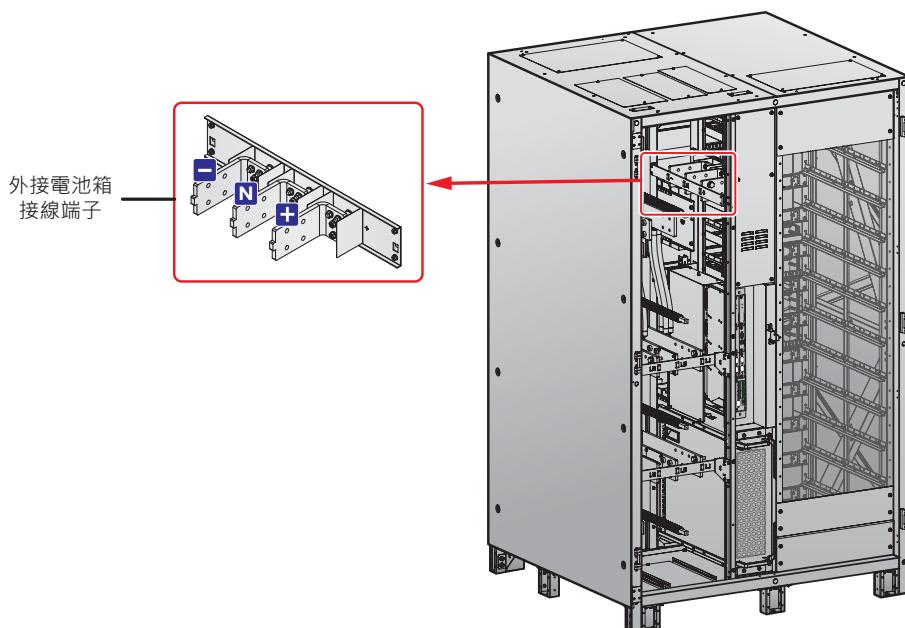

(圖 2-8 : 外接電池箱接線端子)

(UPS前門打開 & 移除開關蓋板後的內部圖)

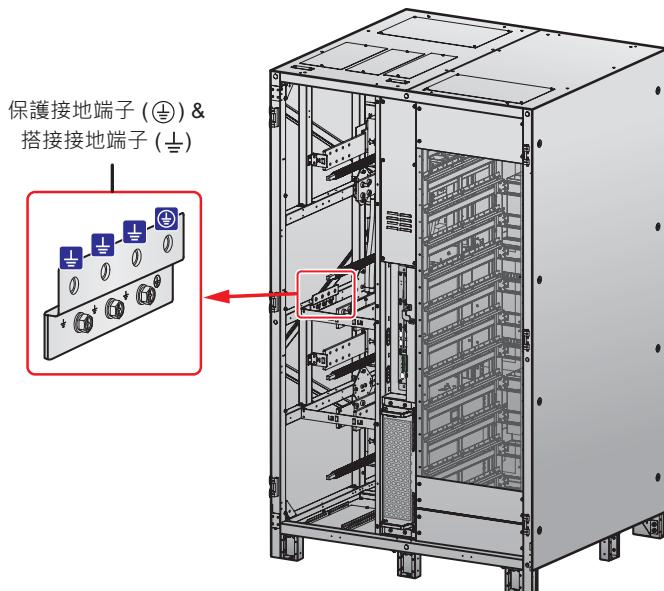

(圖 2-9 : 接地端子)


2.7 後方



警告：

所有安裝、配線、面板移除、維修與操作，都必須經由授權的台達工程師或合格的維修服務人員處理；若需自行處理，必須有授權的台達工程師或合格的維修服務人員現場督導。

UPS 後方如**圖 2-10** 所示，後方並無使用者須操作的元件。

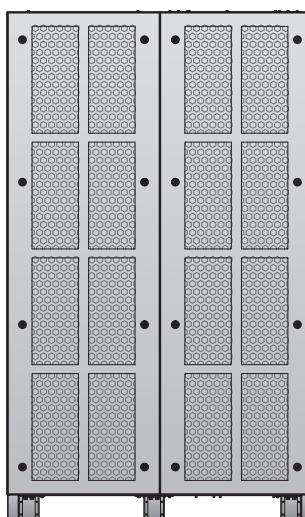

(圖 2-10 : UPS 後方)

2.8 三色 LED 指示燈及蜂鳴器


三色 LED 指示燈位置請參閱圖 2-11，有關三色 LED 指示燈說明請參閱表 2-1。有關彩色 10 吋觸控面板資訊，請參閱 7. 觸控面板與設定。



(圖 2-11：三色 LED 指示燈位置)

打開 UPS 前門，蜂鳴器位於前門背面，位置請見圖 2-12。

(UPS前門打開示意圖)

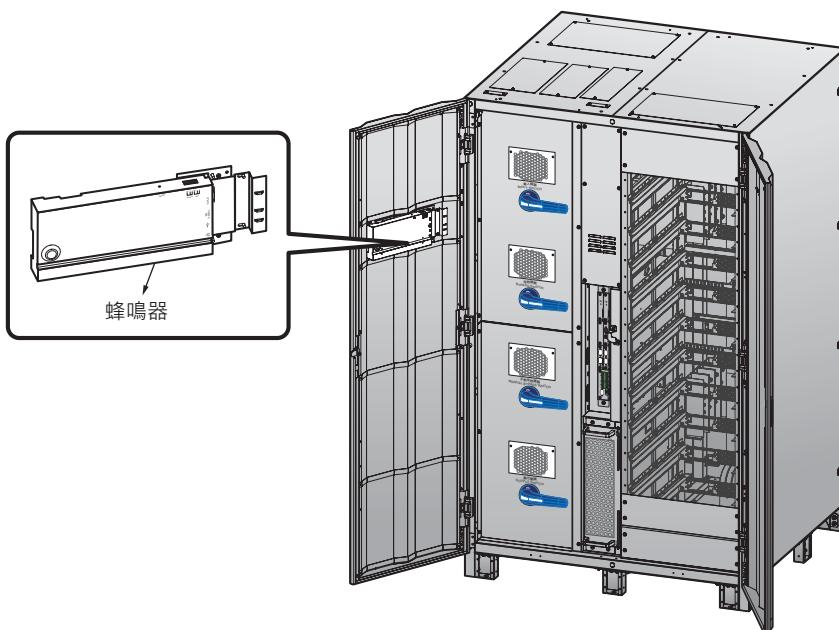


(圖 2-12：蜂鳴器位置)

有關三色 LED 指示燈、UPS 工作模式及蜂鳴器狀態說明請參閱下表。

表 2-1：三色 LED 指示燈、UPS 工作模式及蜂鳴器

三色 LED 指示燈	狀態	意義																			
綠燈	恒亮	<ul style="list-style-type: none"> 代表 UPS 工作模式，有關 UPS 工作模式和觸控面板右上角顯示文字對照表如下。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>UPS 工作模式</th><th>觸控面板顯示</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>在線模式</td><td>'On-Line'</td></tr> <tr> <td>經濟模式</td><td>'ECO'</td></tr> <tr> <td>頻率轉換模式</td><td>'Frequency Conversion'</td></tr> <tr> <td>高效模式</td><td>'Green'</td></tr> </tbody> </table>		UPS 工作模式	觸控面板顯示	在線模式	'On-Line'	經濟模式	'ECO'	頻率轉換模式	'Frequency Conversion'	高效模式	'Green'								
UPS 工作模式	觸控面板顯示																				
在線模式	'On-Line'																				
經濟模式	'ECO'																				
頻率轉換模式	'Frequency Conversion'																				
高效模式	'Green'																				
黃燈	恒亮	<ul style="list-style-type: none"> 代表 UPS 工作模式，有關 UPS 工作模式和觸控面板右上角顯示文字對照表如下。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>UPS 工作模式</th><th>觸控面板顯示</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旁路模式</td><td>'Bypass'</td></tr> <tr> <td>電池模式</td><td>'Battery'</td></tr> <tr> <td>待機模式</td><td>'Standby'</td></tr> <tr> <td>軟啟動模式</td><td>'Softstart'</td></tr> <tr> <td>空載測試模式</td><td>'Energy Recycle'</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 代表有輕微或次要告警發生，會伴隨間歇式鳴響。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>告警程度</th><th>鳴響頻率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>輕微告警</td><td>每 3 秒響 0.5 秒</td></tr> <tr> <td>次要告警</td><td>每秒響 0.5 秒</td></tr> </tbody> </table>		UPS 工作模式	觸控面板顯示	旁路模式	'Bypass'	電池模式	'Battery'	待機模式	'Standby'	軟啟動模式	'Softstart'	空載測試模式	'Energy Recycle'	告警程度	鳴響頻率	輕微告警	每 3 秒響 0.5 秒	次要告警	每秒響 0.5 秒
UPS 工作模式	觸控面板顯示																				
旁路模式	'Bypass'																				
電池模式	'Battery'																				
待機模式	'Standby'																				
軟啟動模式	'Softstart'																				
空載測試模式	'Energy Recycle'																				
告警程度	鳴響頻率																				
輕微告警	每 3 秒響 0.5 秒																				
次要告警	每秒響 0.5 秒																				
紅燈	恒亮	<ul style="list-style-type: none"> 代表有嚴重告警發生，會伴隨持續性鳴響。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>告警程度</th><th>鳴響頻率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>嚴重告警</td><td>長鳴</td></tr> </tbody> </table>		告警程度	鳴響頻率	嚴重告警	長鳴														
告警程度	鳴響頻率																				
嚴重告警	長鳴																				

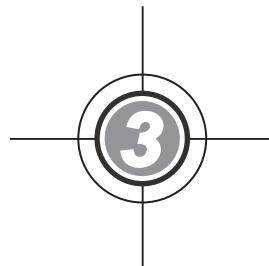

工作模式

3.1 單迴路

3.2 雙迴路

3.3 热備份 (僅限雙迴路和至少兩台 UPS)

3.4 共用電池 (僅限連接相同外接電池箱的並機 UPS)

此 UPS 包含八種基本工作模式：在線模式、電池模式、旁路模式、手動旁路模式、經濟模式、頻率轉換模式、高效模式和空載測試模式。除此八種工作模式外，UPS 亦設計用來支持共用電池和熱備份，詳細說明如下。



備註：


本使用手冊裡呈現的代碼 Q1、Q2、Q3、Q4 和 Q5 意義如下方說明。

代碼	意義
Q1	輸入開關
Q2	旁路開關
Q3	手動旁路開關
Q4	輸出開關
Q5	外接電池箱斷路器

3.1 單迴路

3.1.1 在線模式 _ 單迴路單機


在線模式時，交流電由主電源經輸入開關 (Q1) 送入整流器，整流器將交流電源轉換為直流電源輸出至逆變器，同時也供給電源給電池進行充電。逆變器將收到的直流電源，轉換為純淨且穩定的交流電源，通過輸出開關 (Q4) 供電給負載 (如圖 3-1)。於在線模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'On-Line'。

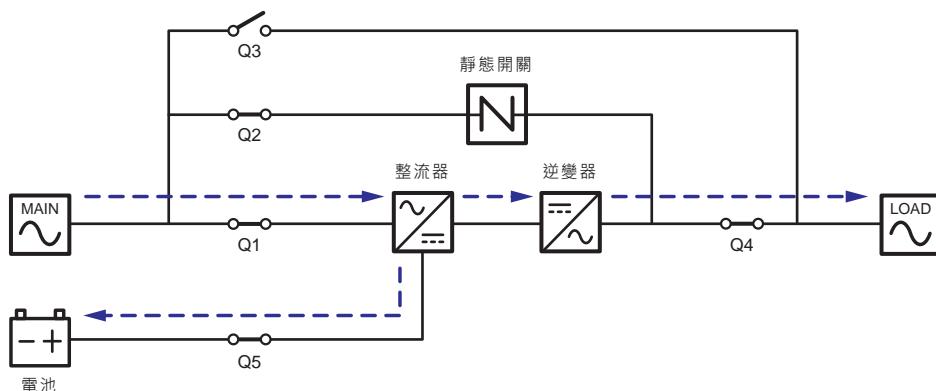

(圖 3-1：在線模式狀態圖 _ 單迴路單機)

3.1.2 電池模式 _ 單迴路單機


當主電源交流電異常時，如：電壓不穩定、跳電或電力中斷等，UPS 會自動從在線模式切換至電池模式。此時電力由電池提供，電池輸出直流電，經 UPS 轉換為交流電，再經由輸出開關 (Q4) 供電給負載（如圖 3-2），轉換期間輸出電壓無變化。在電池模式下，三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Battery'。

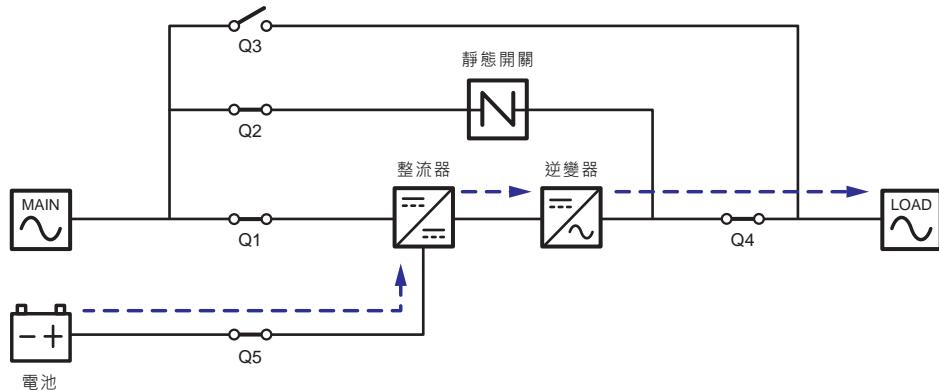

(圖 3-2：電池模式狀態圖 _ 單迴路單機)

3.1.3 旁路模式 _ 單迴路單機

當逆變器遇到異常情況時，如：溫度過高、超載、短路、輸出電壓異常或電池電力不足，逆變器會自動鎖機。若此時 UPS 偵測到旁路電源正常，會自動切換至旁路模式供電給負載，使負載電力不中斷（如圖 3-3）。異常狀況排除後，UPS 會自動從旁路模式切換回在線模式。在旁路模式下，三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Bypass'。

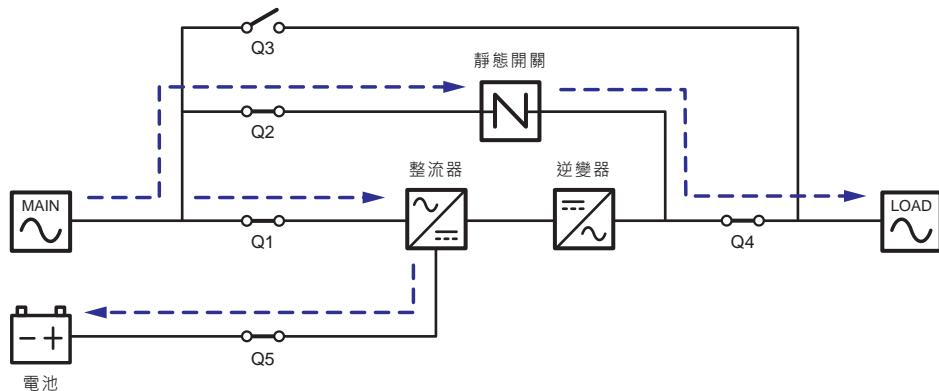


(圖 3-3：旁路模式狀態圖 _ 單迴路單機)

3.1.4 手動旁路模式 _ 單迴路單機

當 UPS 需保養或維修時，請依照以下步驟將 UPS 手動切換至手動旁路模式：

- 1 確定旁路電源供電和靜態開關模組皆正常。
- 2 按一下觸控面板中的開關機按鍵 ()，然後，畫面會跳出 '是否關機？' 詢問是否要將 UPS 的逆變器關閉，請選擇 '是'。
- 3 將手動旁路開關 (Q3) 切換至 **ON** 的位置。
- 4 將旁路開關 (Q2) 切換至 **OFF** 的位置。
- 5 將輸入開關 (Q1) 及輸出開關 (Q4) 都切換至 **OFF** 的位置。
- 6 將每個外接電池箱斷路器 (Q5) 都切換至 **OFF** 的位置。

此時 UPS 內部電源已完全切除 (如圖 3-4)，維護人員可以安全地進行 UPS 保養或維修動作。在手動旁路模式下，觸控面板和三色 LED 指示燈都不會亮。

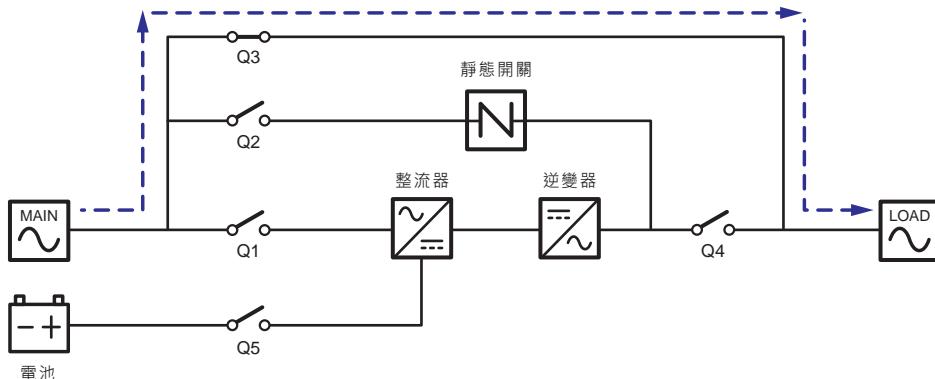

(圖 3-4：手動旁路模式狀態圖 _ 單迴路單機)




警告：

1. 在手動旁路模式下，觸碰 UPS 內部電路之前，請務必確認所有的斷路器和開關皆在 **OFF** 的位置 (除了手動旁路開關 (Q3) 可在 **ON** 的位置)，以免遭高壓觸電。
2. 當 UPS 內部電源完全切除後，UPS 內部沒有高壓，可以進行 UPS 保養或維修；但主電源輸入端子、旁路電源輸入端子、UPS 輸出端子、外接電池箱接線端子、接地端子 (上述端子位置請見圖 5-8 ~ 圖 5-10)，以及任何與手動旁路開關 (Q3) 連接的銅排仍帶有高壓電，請勿觸碰以免觸電危險。
3. 在手動旁路模式下，UPS 內部電源已完全切除，請留意此時負載不受 UPS 保護。

3.1.5 經濟模式 _ 單迴路單機

要啟動經濟模式，請參閱 **6.2.5 經濟模式開機程序、7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

在經濟模式下，當旁路輸入電壓在額定電壓 $\pm 10\%$ 及旁路輸入頻率在額定頻率 $\pm 3\text{Hz}$ 範圍內時，UPS 會由旁路供電給負載；若旁路輸入電壓及輸入頻率超出範圍，UPS 會由旁路供電轉為逆變器供電（如圖 3-5）。在經濟模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'ECO'。

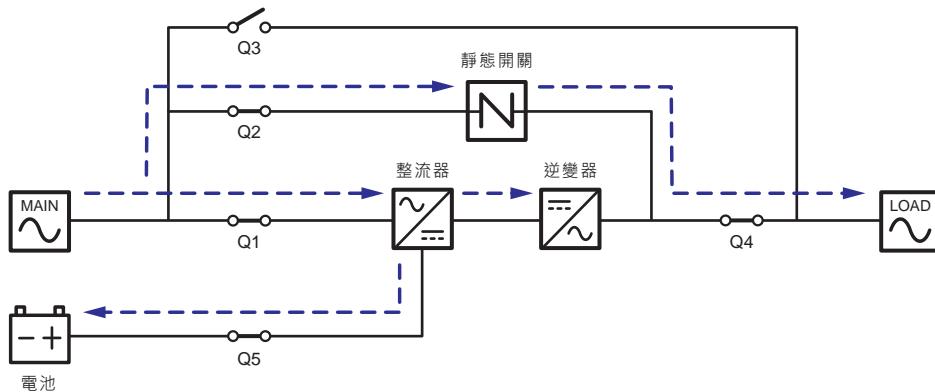

(圖 3-5：經濟模式狀態圖 _ 單迴路單機)

3.1.6 頻率轉換模式 _ 單迴路單機




備註：

1. 頻率轉換模式只適用單迴路單機和雙迴路單機應用。
2. 在頻率轉換模式下，逆變器一旦關閉，將無旁路電源輸出至負載。

要啟動頻率轉換模式，請參閱 **6.2.6 頻率轉換模式開機程序、7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

手動將 UPS 設定為頻率轉換模式後，UPS 的逆變器會自動選擇其固定輸出頻率（50Hz 或 60Hz），且 UPS 的旁路輸出會關閉（如圖 3-6）。請注意，此時若逆變器關閉，將無旁路電源輸出。在頻率轉換模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'Frequency Conversion'。

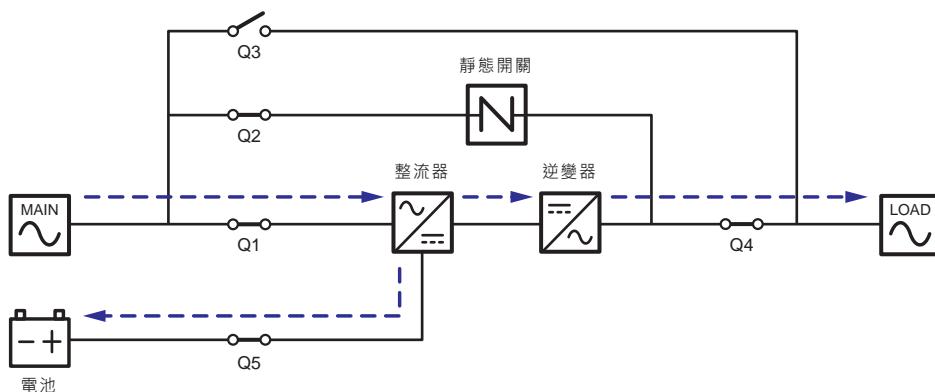


(圖 3-6：頻率轉換模式狀態圖 _ 單迴路單機)

3.1.7 高效模式_單迴路單機

要啟動高效模式 (如圖 3-7) , 請參閱 **6.2.7 高效模式開機程序**、**7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

高效模式如同在線模式，差別在於系統會自動偵測輸出狀態 (即總負載容量 %) 來決定哪些特定電源模組需啟動或閒置，以提升 UPS 效率表現。在高效模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'Green'。

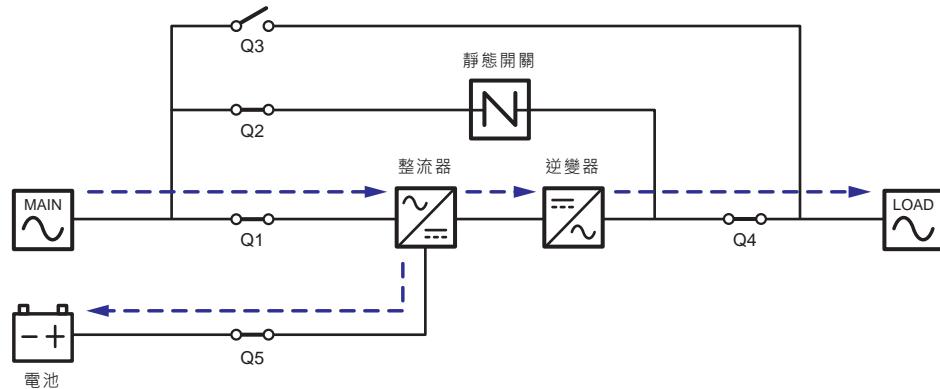

(圖 3-7 : 高效模式狀態圖_單迴路單機)

3.1.8 空載測試模式_單迴路單機




備註 :

1. 空載測試模式只適用單迴路單機應用。
2. 若是由電池供電給負載時，不可進行空載測試。
3. 只有合格的維修服務人員可以進行此操作。

空載測試模式只適用於 UPS 自我測試，無須連接任何負載，即可在滿載的條件下進行 UPS 電流測試 (如圖 3-8)。啟動空載測試模式前，請先確認手動旁路開關 (Q3)、輸出開關 (Q4) 及外接電池箱斷路器 (Q5) 皆在 OFF 的位置。


要啟動空載測試模式，請參閱 **6.2.8 空載測試模式開機程序**、**7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。在空載測試模式下，三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Energy Recycle'。

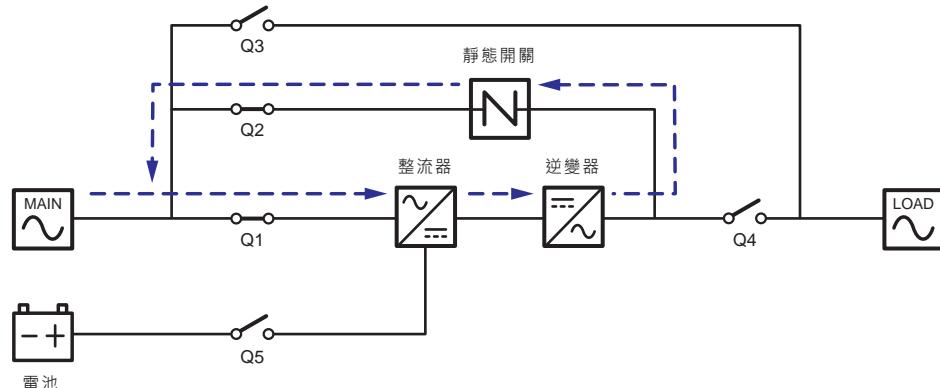

(圖 3-8 : 空載測試模式狀態圖_單迴路單機)

3.1.9 在線模式 _ 單迴路並機


當 UPS 並聯且處於在線模式時，負載的供電由並聯中的 UPS 平均分配（如圖 3-9）。當有 UPS 發生故障，且故障 UPS 的負載容量小於其它並聯中 UPS 的總容量時，故障 UPS 的輸出會關閉，由其它並聯的 UPS 平均分配供電給負載。若故障 UPS 的負載容量大於其它並聯中 UPS 的總容量，則所有 UPS 的逆變器會關閉，而負載轉由旁路電源供電。於在線模式並機情況下，所有正常並聯的 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'On-Line'。

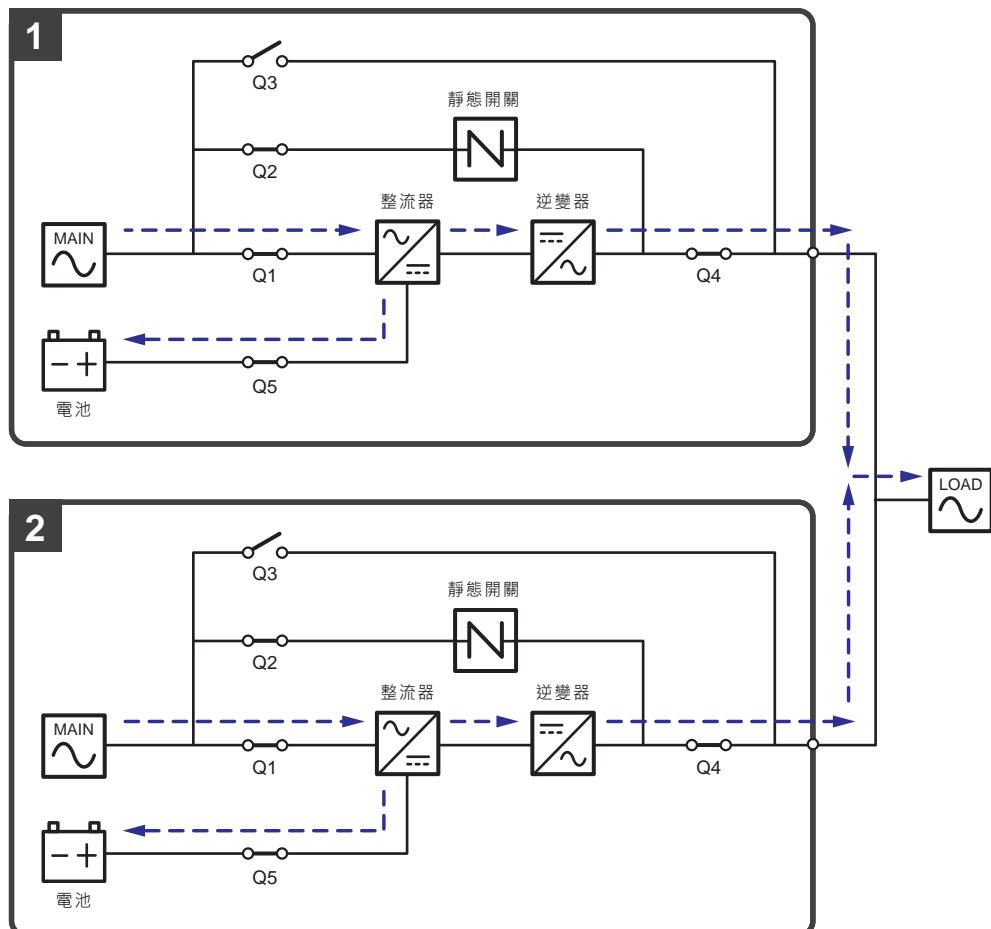

(圖 3-9：在線模式狀態圖 _ 單迴路並機)

3.1.10 電池模式 _ 單迴路並機


當 UPS 並聯且主電源交流電異常時，如：電壓不穩定、跳電或電力中斷等，所有並聯的 UPS 會自動從在線模式切換至電池模式（如圖 3-10），轉換期間輸出電壓無變化。在電池模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Battery'。

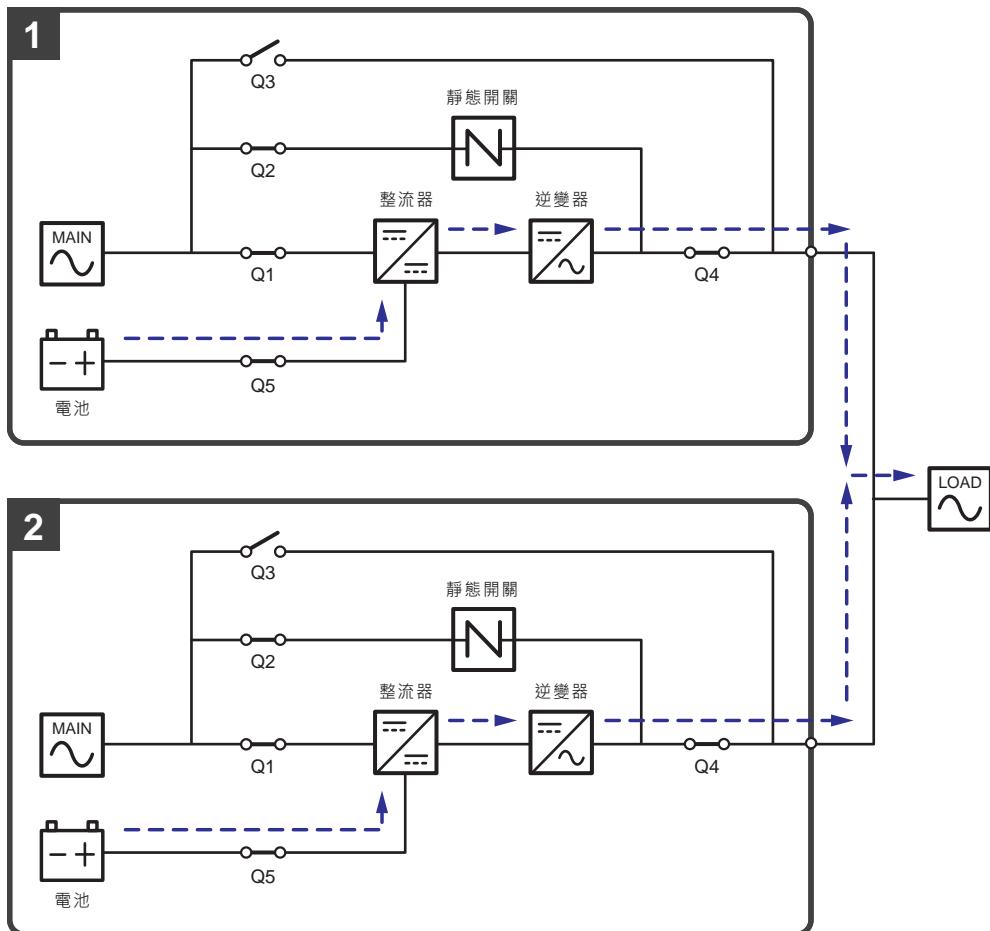

(圖 3-10：電池模式狀態圖 _ 單迴路並機)

3.1.11 旁路模式 _ 單迴路並機

當 UPS 並聯且所有逆變器遇到異常情況時，如：超載、輸出短路、輸出電壓異常或電池電力不足，所有逆變器會自動鎖機。若此時所有關聯 UPS 偵測到旁路電源正常，所有並聯的 UPS 會自動切換至旁路模式，平均分配供電給負載，使負載電力不中斷（如圖 3-11）。當以上異常狀況排除後，所有並聯的 UPS 會自動從旁路模式切換回在線模式。在旁路模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Bypass'。

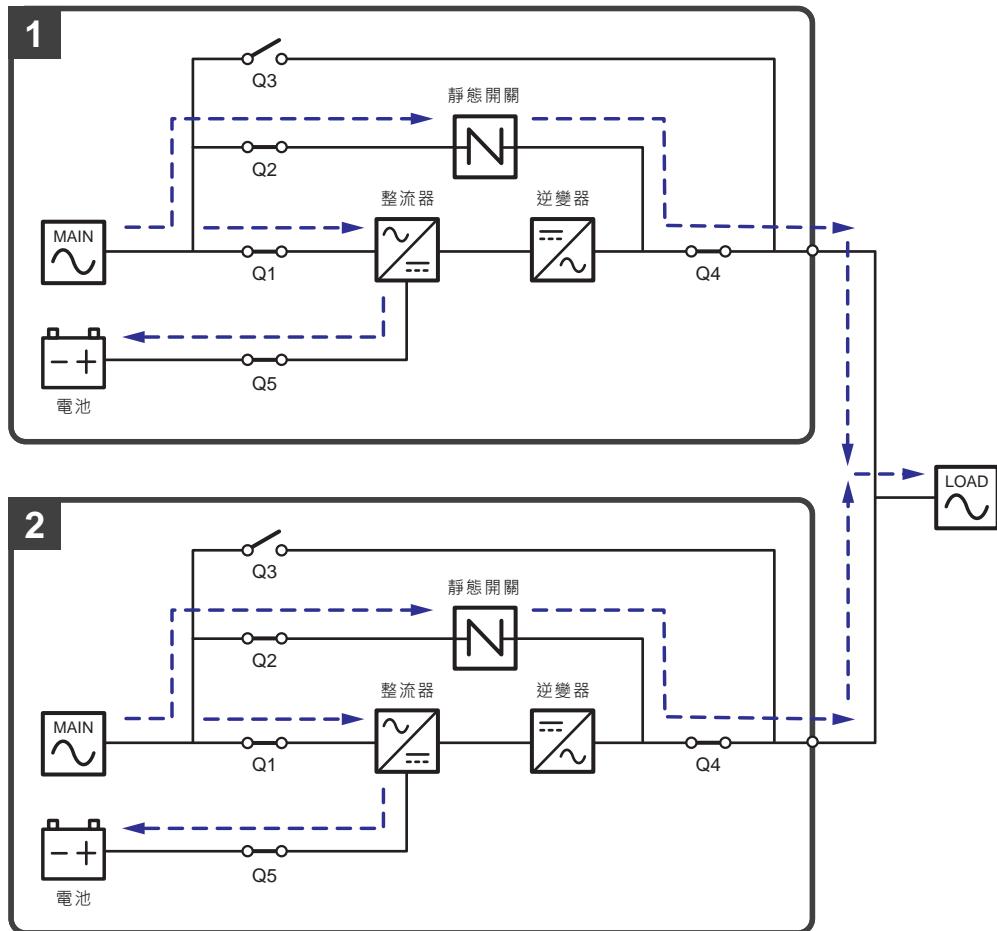

(圖 3-11：旁路模式狀態圖 _ 單迴路並機)

3.1.12 手動旁路模式 _ 單迴路並機

當並機使用中，需對任一 UPS 進行保養或維修時，請務必先確認旁路電源供電和每台 UPS 的靜態開關模組是否皆正常。確認後，請依照以下步驟將每台並聯的 UPS 手動切換至手動旁路模式。

- ① 按一下每台並聯 UPS 觸控面板上的開關機按鍵 ()，然後，畫面會跳出'是否關機？'詢問是否要將該 UPS 的逆變器關閉，請選擇'是'。
- ② 將每台並聯 UPS 的手動旁路開關 (Q3) 切換至 **ON** 的位置。
- ③ 將每台並聯 UPS 的旁路開關 (Q2) 切換至 **OFF** 的位置。
- ④ 將每台並聯 UPS 的輸入開關 (Q1) 及輸出開關 (Q4) 都切換至 **OFF** 的位置。
- ⑤ 將每個外接電池箱斷路器 (Q5) 都切換至 **OFF** 的位置。

此時每台並聯 UPS 的內部電源已完全切除，維護人員可以安全地進行 UPS 保養或維修動作，負載的供電會由所有並聯 UPS 的手動旁路提供 (如圖 3-12)。在手動旁路模式並機情況下，每台 UPS 的觸控面板和三色 LED 指示燈都不會亮。




警告：

1. 在手動旁路模式下，觸碰任一並聯 UPS 內部電路之前，請務必確認所有的斷路器和開關皆在 **OFF** 的位置 (除了每台 UPS 的手動旁路開關 (Q3) 可在 **ON** 的位置)，以免遭高壓觸電。
2. 當每台並聯 UPS 的內部電源完全切除後，所有並聯 UPS 的內部沒有高壓，可以進行 UPS 保養或維修；但每台並聯 UPS 的主電源輸入端子、旁路電源輸入端子、UPS 輸出端子、外接電池箱接線端子、接地端子 (上述端子位置請見圖 5-8 ~ 圖 5-10)，以及任何與手動旁路開關 (Q3) 連接的銅排仍帶有高壓電，請勿觸碰以免觸電危險。
3. 在手動旁路模式下，所有並聯 UPS 的內部電源已完全切除，請留意此時負載不受 UPS 保護。



備註：

並機時，若需將其中一台 UPS 關機做保養維護，請于關機前確認總負載不會超過其它並聯 UPS 的總容量。

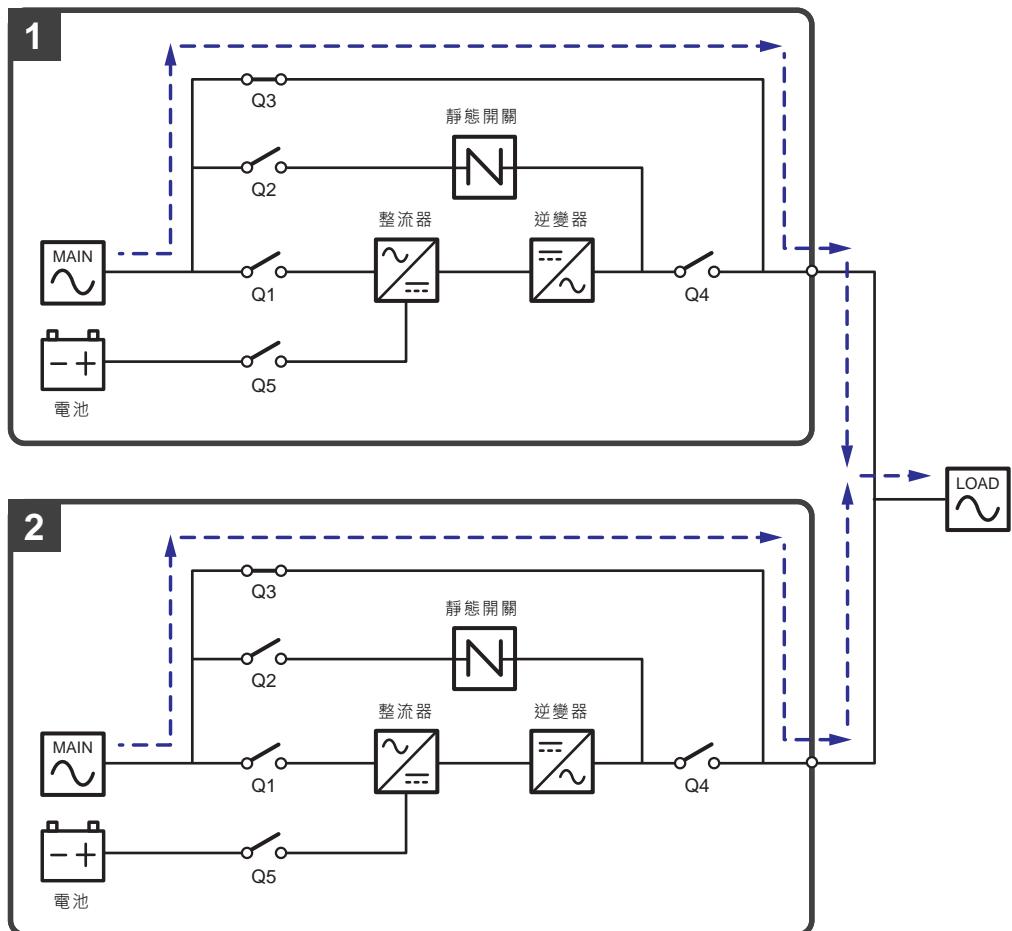


(圖 3-12：手動旁路模式狀態圖 _ 單迴路並機)

3.1.13 經濟模式 _ 單迴路並機

要啟動經濟模式，請參閱 **6.2.5 經濟模式開機程序**、**7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

在經濟模式並機情況下，當每台並聯 UPS 的旁路輸入電壓在額定電壓 $\pm 10\%$ 及旁路輸入頻率在額定頻率 $\pm 3\text{Hz}$ 範圍內時，每台並聯的 UPS 會由旁路供電給負載；若旁路輸入電壓及輸入頻率超出範圍，每台並聯的 UPS 會從旁路供電轉為逆變器供電（如圖 3-13）。在經濟模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'ECO'。

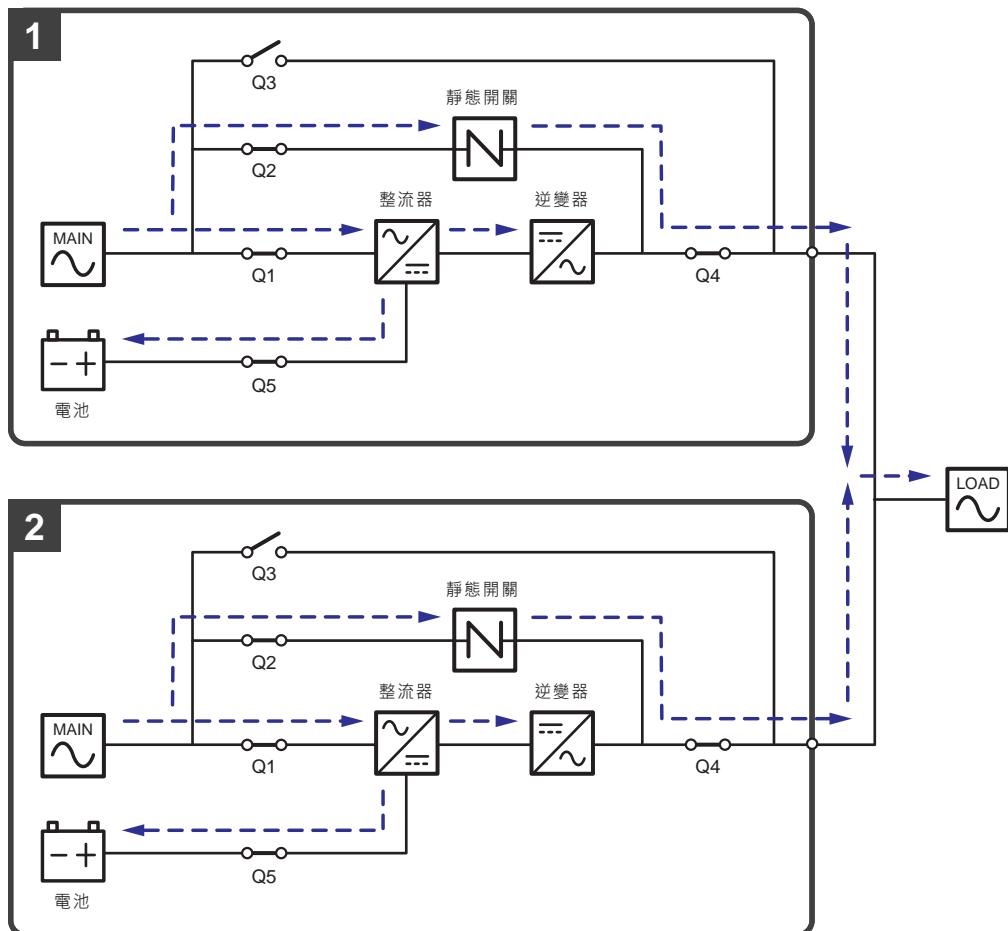


(圖 3-13：經濟模式狀態圖 _ 單迴路並機)

3.1.14 高效模式 _ 單迴路並機

要啟動高效模式 (如圖 3-14)，請參閱 **6.2.7 高效模式開機程序**、**7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

在並機情況下，高效模式如同在線模式，差別在於每台系統會自動偵測每台 UPS 的輸出狀態 (即總負載容量 %) 來決定哪些特定電源模組需啟動或閒置，以提升 UPS 效率表現。在高效模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'Green'。

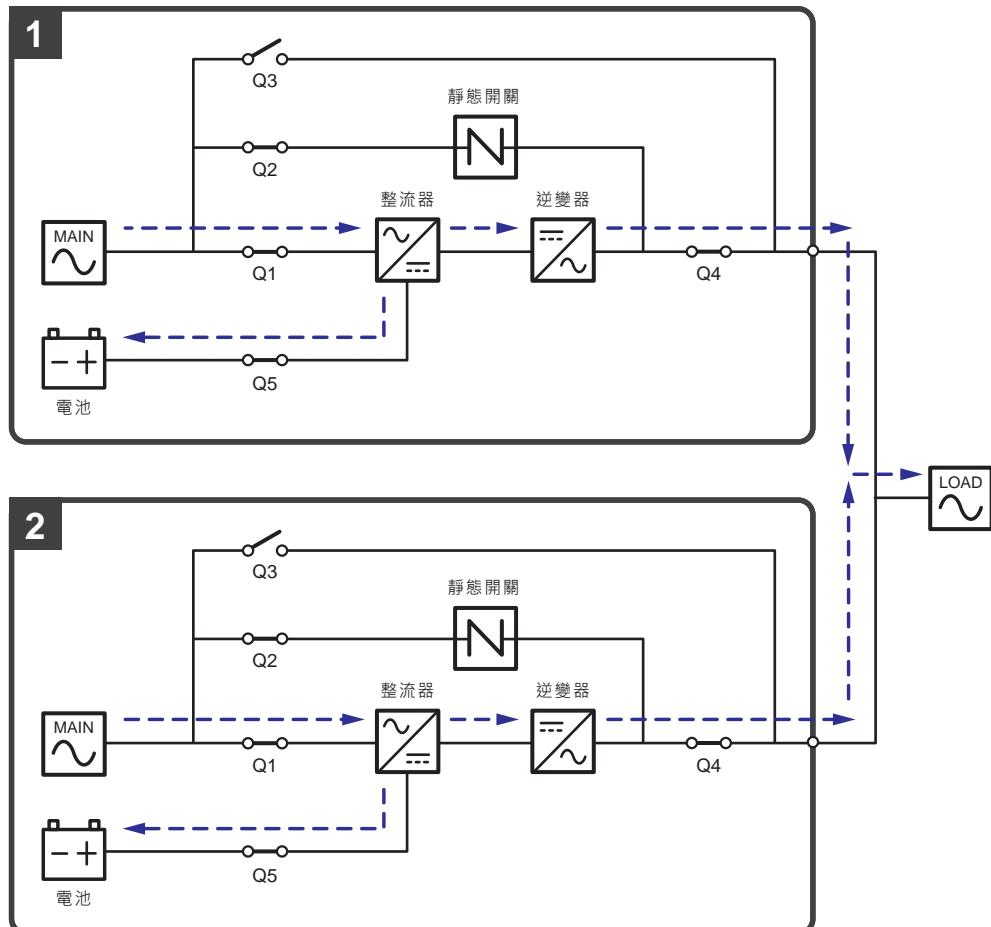


(圖 3-14：高效模式狀態圖 _ 單迴路並機)

3.2 雙迴路

3.2.1 在線模式 _ 雙迴路單機


在線模式時，交流電由主電源經輸入開關 (Q1) 送入整流器，整流器將交流電轉換為直流電源輸出至逆變器，同時也供給電源給電池進行充電。逆變器將收到的直流電源，轉換為純淨且穩定的交流電源，通過輸出開關 (Q4) 供電給負載（如圖 3-15）。於在線模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'On-Line'。

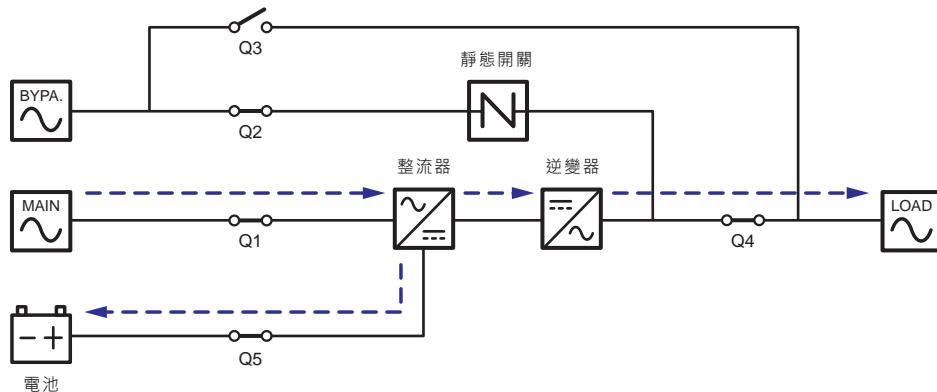

(圖 3-15：在線模式狀態圖 _ 雙迴路單機)

3.2.2 電池模式 _ 雙迴路單機


當主電源交流電異常時，如：電壓不穩定、跳電或電力中斷等，UPS 會自動從在線模式切換至電池模式。此時電力由電池提供，電池輸出直流電，經 UPS 轉換為交流電，再經由輸出開關 (Q4) 供電給負載（如圖 3-16），轉換期間輸出電壓無變化。在電池模式下，三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Battery'。

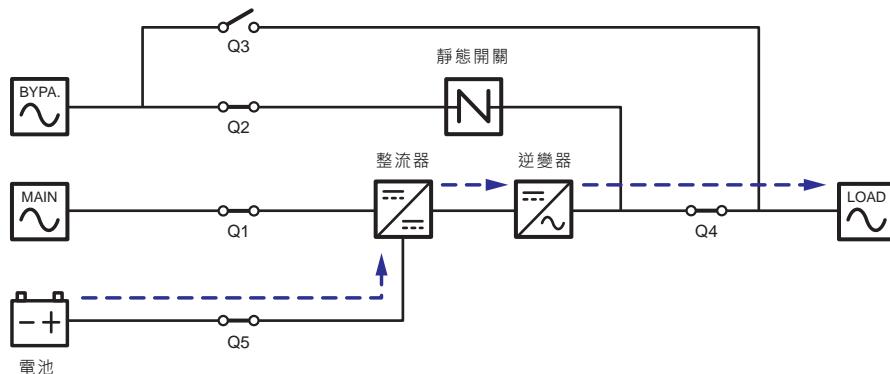

(圖 3-16：電池模式狀態圖 _ 雙迴路單機)

3.2.3 旁路模式 _ 雙迴路單機

當逆變器遇到異常情況時，如：溫度過高、超載、短路、輸出電壓異常或電池電力不足，逆變器會自動鎖機。若此時 UPS 偵測到旁路電源正常，會自動切換至旁路模式供電給負載，使負載供電不中斷（如圖 3-17）。當以上異常狀況排除後，UPS 會自動從旁路模式切換回在線模式。在旁路模式下，三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Bypass'。

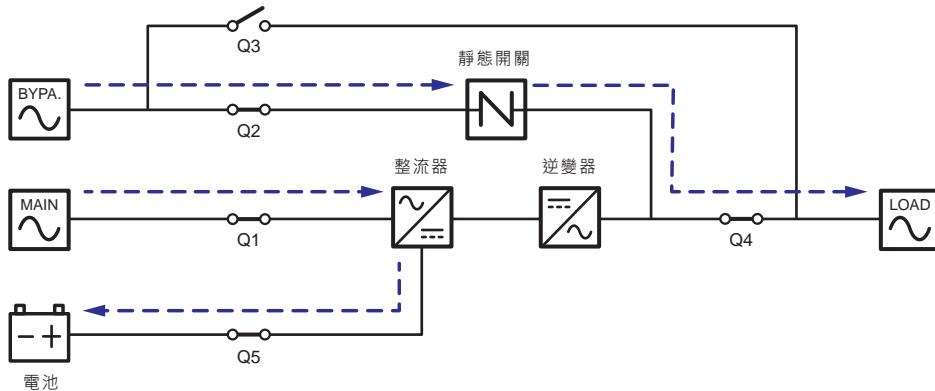


(圖 3-17：旁路模式狀態圖 _ 雙迴路單機)

3.2.4 手動旁路模式 _ 雙迴路單機

當 UPS 需保養或維修時，請依照以下步驟將 UPS 手動切換至手動旁路模式：

- ① 確定旁路電源供電和靜態開關模組皆正常。
- ② 按一下觸控面板上的開關機按鍵 ()，然後，畫面會跳出 '是否關機？' 詢問是否要將 UPS 的逆變器關閉，請選擇 '是'。
- ③ 將手動旁路開關 (Q3) 切換至 **ON** 的位置。
- ④ 將旁路開關 (Q2) 切換至 **OFF** 的位置。
- ⑤ 將輸入開關 (Q1) 及輸出開關 (Q4) 都切換至 **OFF** 的位置。
- ⑥ 將每個外接電池箱斷路器 (Q5) 都切換至 **OFF** 的位置。

此時 UPS 內部電源已完全切除（如圖 3-18），維護人員可以安全地進行 UPS 保養或維修動作。在手動旁路模式下，觸控面板和三色 LED 指示燈都不會亮。

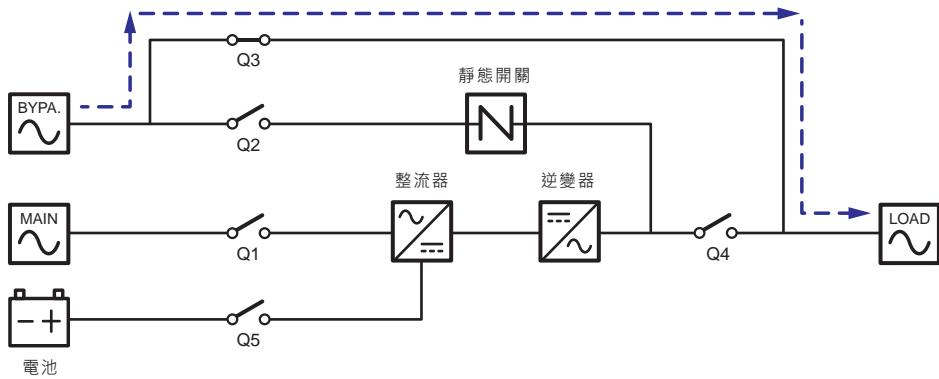

(圖 3-18：手動旁路模式狀態圖 _ 雙迴路單機)




警告：

1. 在手動旁路模式下，觸碰 UPS 內部電路之前，請務必確認所有的斷路器和開關皆在 **OFF** 的位置（除了手動旁路開關 (Q3) 可在 **ON** 的位置），以免遭高壓觸電。
2. 當 UPS 內部電源完全切除後，UPS 內部沒有高壓，可以進行 UPS 保養或維修；但主電源輸入端子、旁路電源輸入端子、UPS 輸出端子、外接電池箱接線端子、接地端子（上述端子位置請見圖 5-8 ~ 圖 5-10），以及任何與手動旁路開關 (Q3) 連接的銅排仍帶有高壓電，請勿觸碰以免觸電危險。
3. 在手動旁路模式下，UPS 內部電源已完全切除，請留意此時負載不受 UPS 保護。

3.2.5 經濟模式 _ 雙迴路單機

要啟動經濟模式，請參閱 **6.2.5 經濟模式開機程序**、**7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

在經濟模式下，當旁路輸入電壓在額定電壓 $\pm 10\%$ 及旁路輸入頻率在額定頻率 $\pm 3\text{Hz}$ 範圍內時，UPS 會由旁路供電給負載；若旁路輸入電壓及輸入頻率超出範圍，UPS 會由旁路供電轉為逆變器供電（如圖 3-19）。在經濟模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'ECO'。

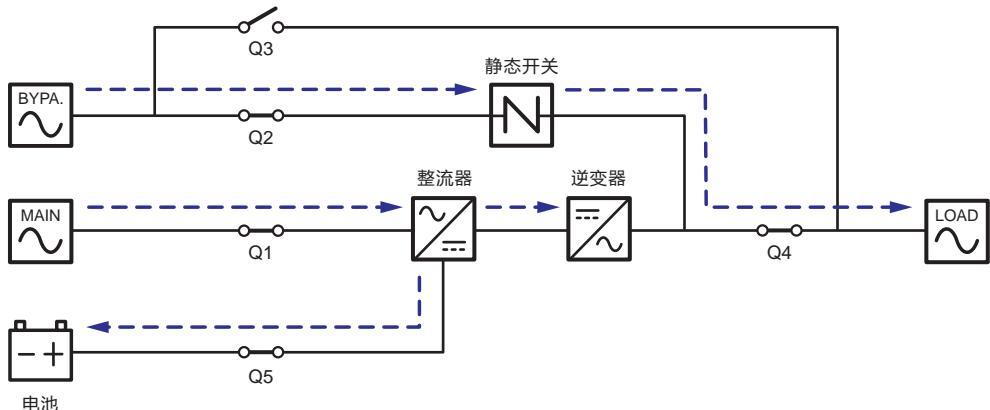

(圖 3-19：經濟模式狀態圖 _ 雙迴路單機)

3.2.6 頻率轉換模式 _ 雙迴路單機




備註：

1. 頻率轉換模式只適用單迴路單機和雙迴路單機應用。
2. 在頻率轉換模式下，逆變器一旦關閉，將無旁路電源輸出至負載。

要啟動頻率轉換模式，請參閱 **6.2.6 頻率轉換模式開機程序、7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

手動將 UPS 設定為頻率轉換模式後，UPS 的逆變器會自動選擇其固定輸出頻率 (50Hz 或 60Hz)，且 UPS 的旁路輸出會關閉（如圖 3-20）。請注意，此時若逆變器關閉，將無旁路電源輸出。在頻率轉換模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'Frequency Conversion'。

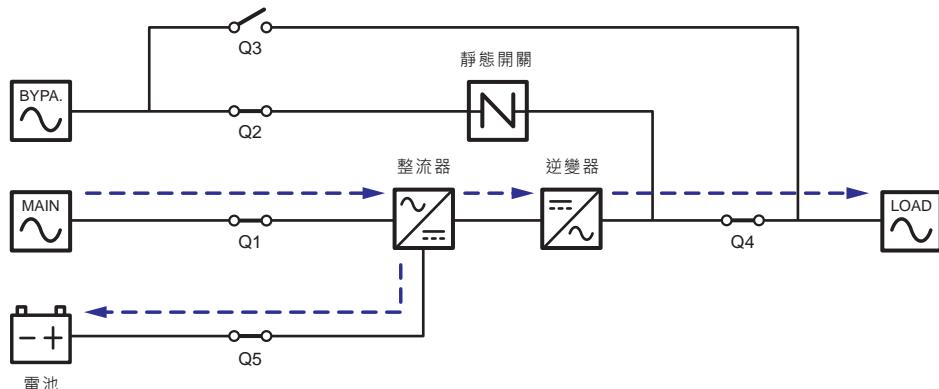


(圖 3-20：頻率轉換模式狀態圖 _ 雙迴路單機)

3.2.7 高效模式 _ 雙迴路單機

要啟動高效模式（如圖 3-21），請參閱 **6.2.7 高效模式開機程序、7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。


高效模式如同在線模式，差別在於系統會自動偵測輸出狀態（即總負載容量 %）來決定哪些特定電源模組需啟動或閒置，以提升 UPS 效率表現。在高效模式下，三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'Green'。

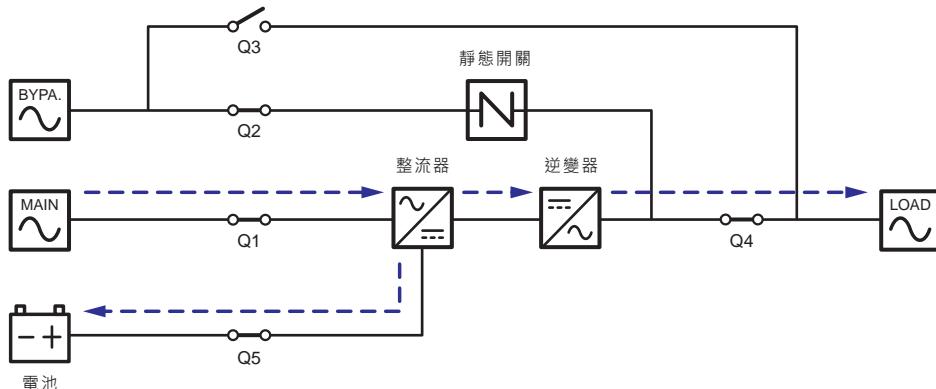

(圖 3-21：高效模式狀態圖 _ 雙迴路單機)

3.2.8 在線模式 _ 雙迴路並機


當 UPS 並聯且處於在線模式時，負載的供電由並聯中的 UPS 平均分配（如圖 3-22）。當有 UPS 發生故障，且故障 UPS 的負載容量小於其它並聯中 UPS 的總容量時，故障 UPS 的輸出會關閉，由其它並聯的 UPS 平均分配供電給負載。若故障 UPS 的負載容量大於其它並聯中 UPS 的總容量，則所有 UPS 的逆變器會關閉，而負載轉由旁路電源供電。於在線模式並機情況下，所有正常並聯的 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'On-Line'。

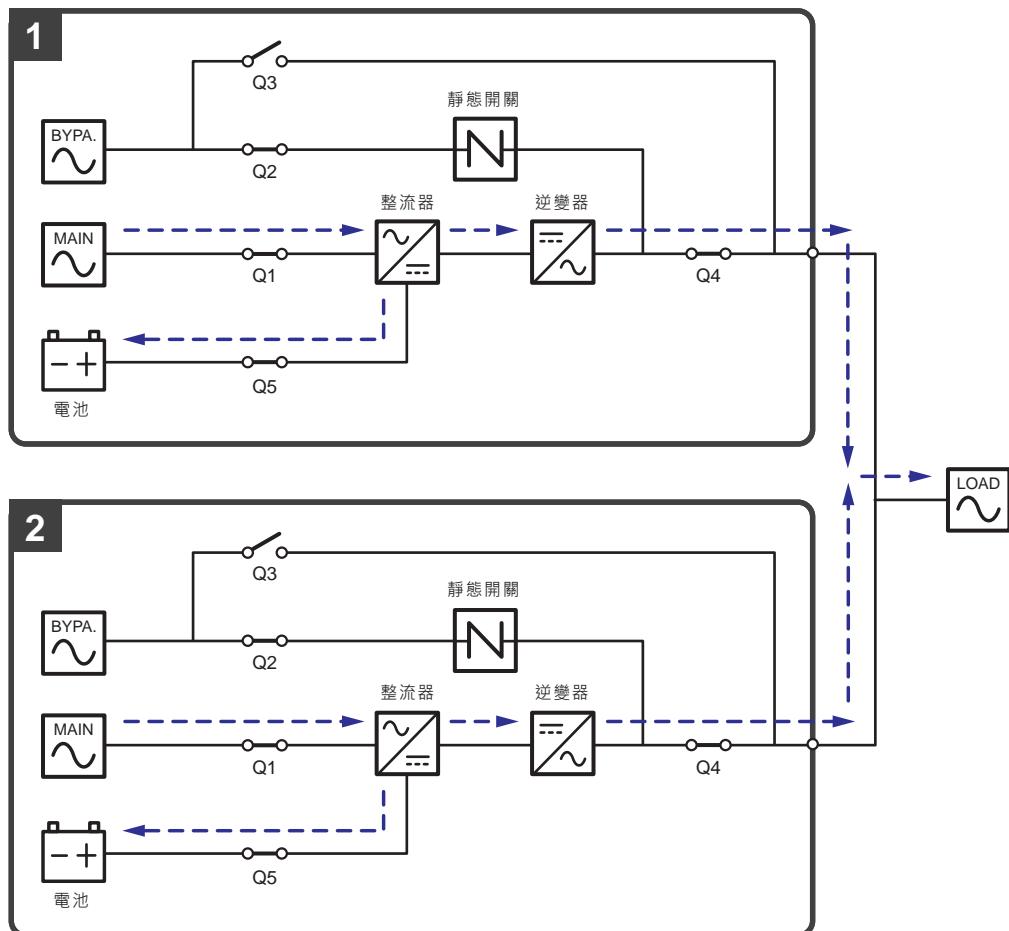

(圖 3-22：在線模式狀態圖 _ 雙迴路並機)

3.2.9 電池模式 _ 雙迴路並機


當 UPS 並聯且主電源交流電異常時，如：電壓不穩定、跳電或電力中斷等，所有並聯的 UPS 會自動從在線模式切換至電池模式（如圖 3-23），轉換期間輸出電壓無變化。在電池模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Battery'。

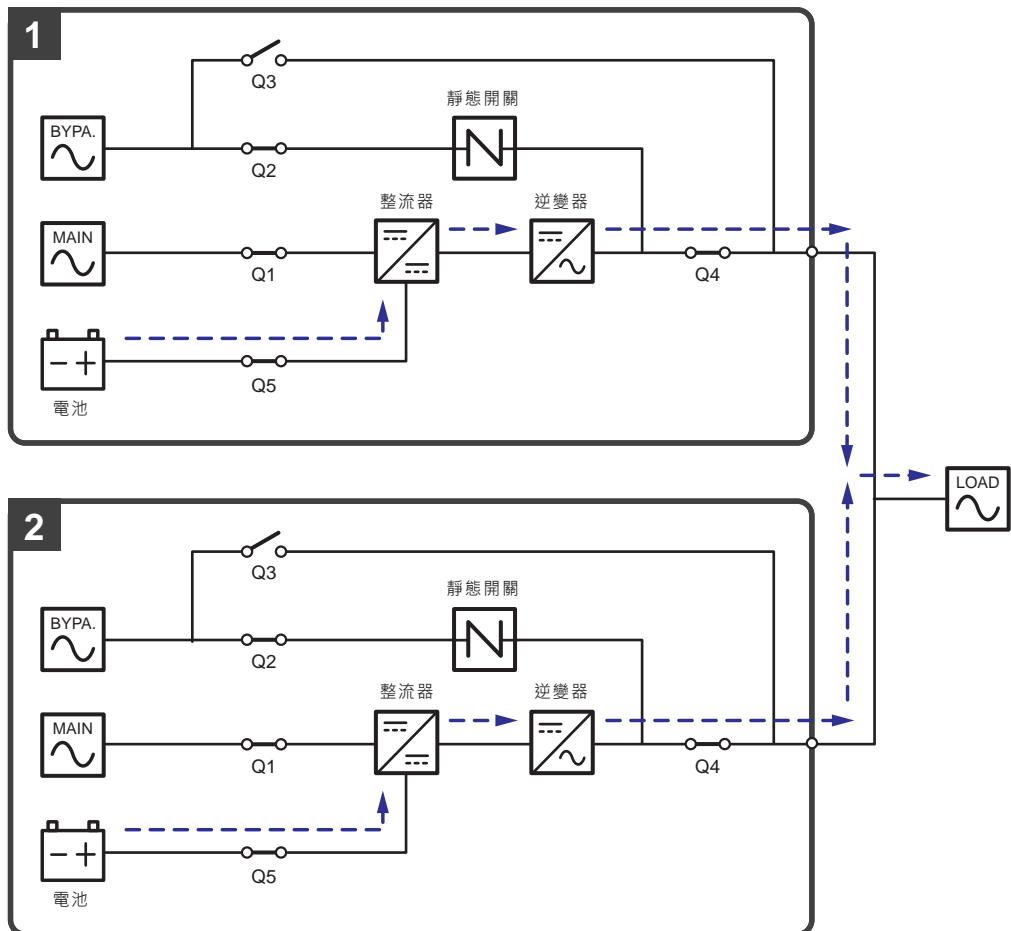

(圖 3-23：電池模式狀態圖 _ 雙迴路並機)

3.2.10 旁路模式_雙迴路並機

當 UPS 並聯且所有逆變器遇到異常情況時，如：超載、輸出短路、輸出電壓異常或電池電力不足，所有逆變器會自動鎖機。若此時所有關聯 UPS 偵測到旁路電源正常，所有並聯的 UPS 會自動切換至旁路模式，平均分配供電給負載，使負載電力不中斷（如圖 3-24）。當以上異常狀況排除後，所有並聯的 UPS 會自動從旁路模式切換回在線模式。在旁路模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，同時面板右上方顯示 'Bypass'。

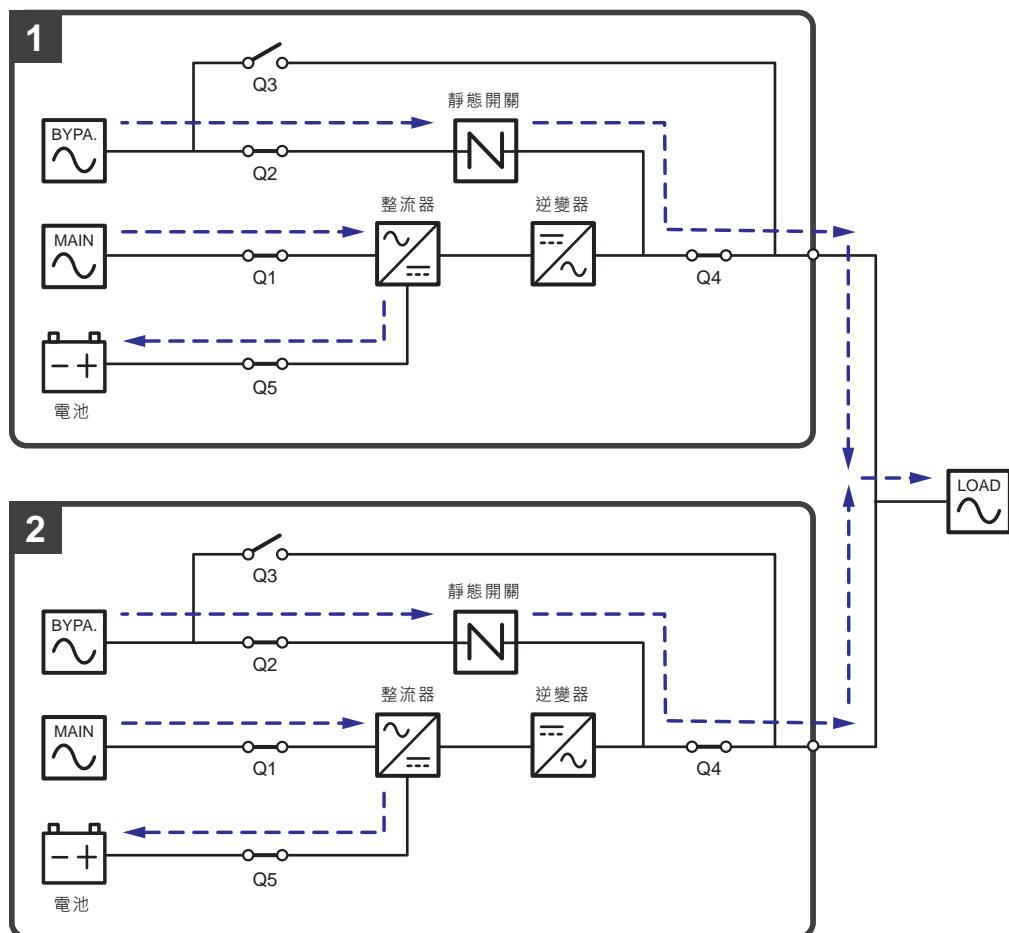

(圖 3-24：旁路模式狀態圖_雙迴路並機)

3.2.11 手動旁路模式 _ 雙迴路並機

當並機使用中，需對任一 UPS 進行保養或維修時，請務必先確認旁路電源供電和每台 UPS 的靜態開關模組是否皆正常。確認後，請依照以下步驟將每台並聯的 UPS 手動切換至手動旁路模式。

- ① 按一下每台並聯 UPS 觸控面板上的開關機按鍵 ()，然後，畫面會跳出'是否關機?'詢問是否要將該 UPS 的逆變器關閉。請選擇'是'。
- ② 將每台並聯 UPS 的手動旁路開關 (Q3) 切換至 **ON** 的位置。
- ③ 將每台並聯 UPS 的旁路開關 (Q2) 切換至 **OFF** 的位置。
- ④ 每台並聯 UPS 的輸入開關 (Q1) 及輸出開關 (Q4) 都切換至 **OFF** 的位置。
- ⑤ 將每個外接電池箱斷路器 (Q5) 都切換至 **OFF** 的位置。

此時每台並聯 UPS 的內部電源已完全切除，維護人員可以安全地進行 UPS 保養或維修動作，負載的供電會由所有並聯 UPS 的手動旁路提供 (如圖 3-25)。在手動旁路模式並機情況下，每台 UPS 的觸控螢幕和三色 LED 指示燈都不會亮。




警告：

1. 在手動旁路模式下，觸碰任一並聯 UPS 內部電路之前，請務必確認所有的斷路器和開關皆在 **OFF** 的位置 (除了手動旁路開關 (Q3) 可在 **ON** 的位置)，以免遭高壓觸電。
2. 當每台並聯 UPS 的內部電源完全切除後，所有並聯 UPS 的內部沒有高壓，可以進行 UPS 保養或維修；但每台並聯 UPS 的主電源輸入端子、旁路電源輸入端子、UPS 輸出端子、外接電池箱接線端子、接地端子 (上述端子位置請見圖 5-8 ~ 圖 5-10)，以及任何與手動旁路開關 (Q3) 連接的銅排仍帶有高壓電，請勿觸碰以免觸電危險。
3. 在手動旁路模式下，所有並聯 UPS 的內部電源已完全切除，請留意此時負載不受 UPS 保護。



備註：

並機時，若需將其中一台 UPS 關機做保養維護，請于關機前確認總負載不會超過其它並聯 UPS 的總容量。

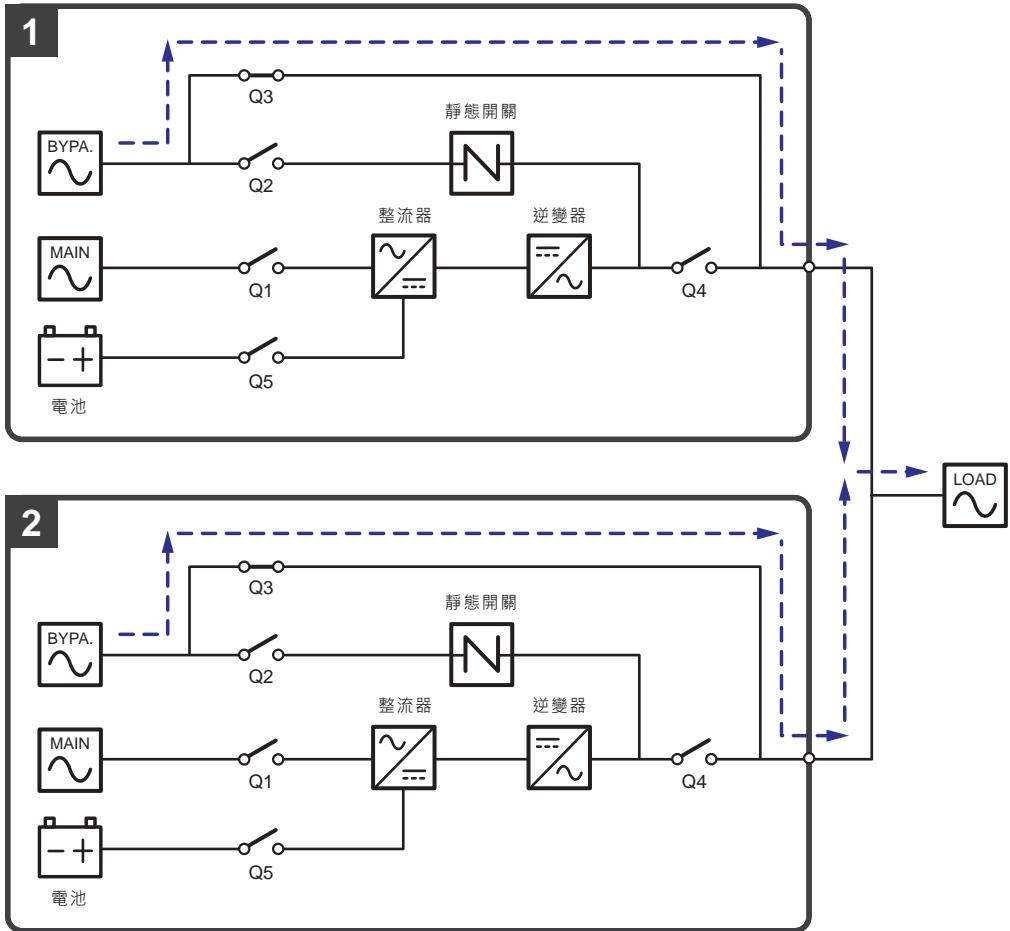


(圖 3-25：手動旁路模式狀態圖 _ 雙迴路並機)

3.2.12 經濟模式 _ 雙迴路並機

要啟動經濟模式，請參閱 **6.2.5 經濟模式開機程序**、**7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

在經濟模式並機情況下，當每台並聯 UPS 的旁路輸入電壓在額定電壓 $\pm 10\%$ 及旁路輸入頻率在額定頻率 $\pm 3\text{Hz}$ 範圍內時，每台並聯的 UPS 會由旁路供電給負載；當旁路輸入電壓及輸入頻率超出範圍時，每台並聯的 UPS 會從旁路供電轉為逆變器供電（如圖 3-26）。在經濟模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'ECO'。

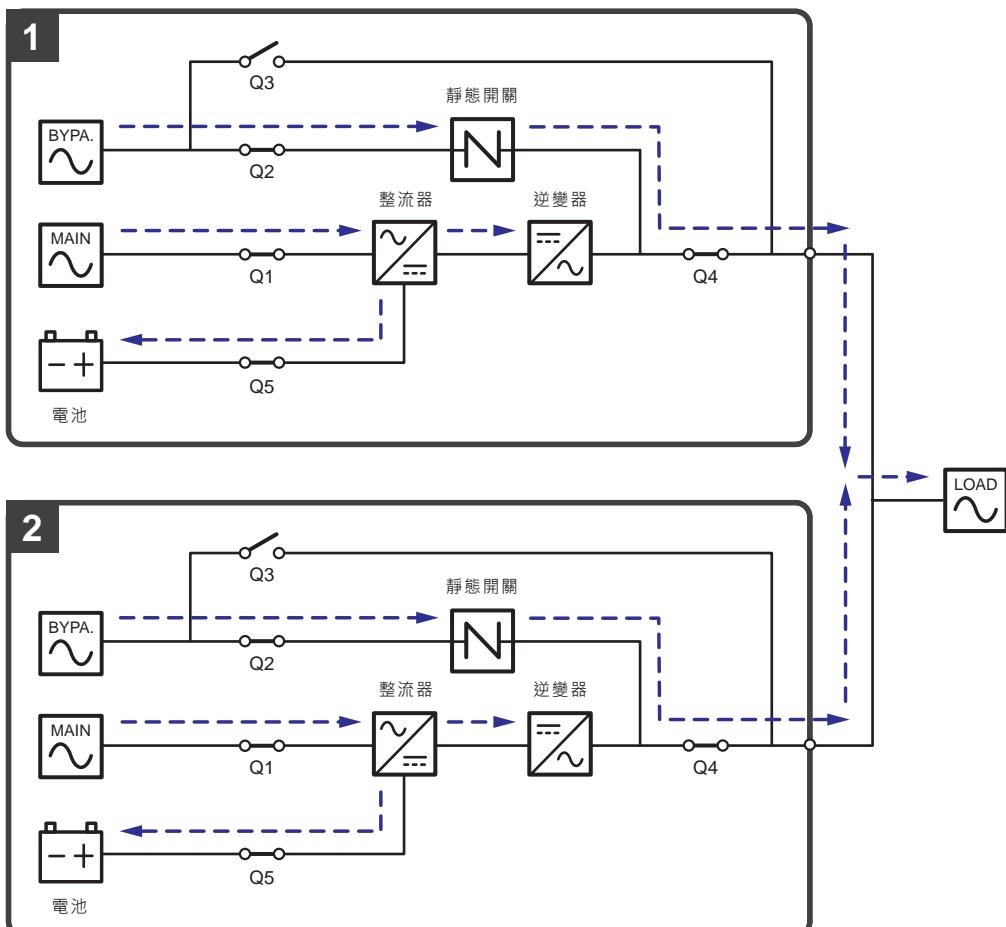


(圖 3-26：經濟模式狀態圖 _ 雙迴路並機)

3.2.13 高效模式 _ 雙迴路並機

要啟動高效模式 (如圖 3-27)，請參閱 **6.2.7 高效模式開機程序**、**7.6 主畫面與 7.10.2 模式設定**。

在並聯情況下，高效模式如同在線模式，差別在於每台系統會自動偵測每台 UPS 的輸出狀態 (即總負載容量 %) 來決定哪些特定電源模組需啟動或閒置來達成 UPS 更高效率表現。在高效模式並機情況下，每台 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，同時面板右上方顯示 'Green'。

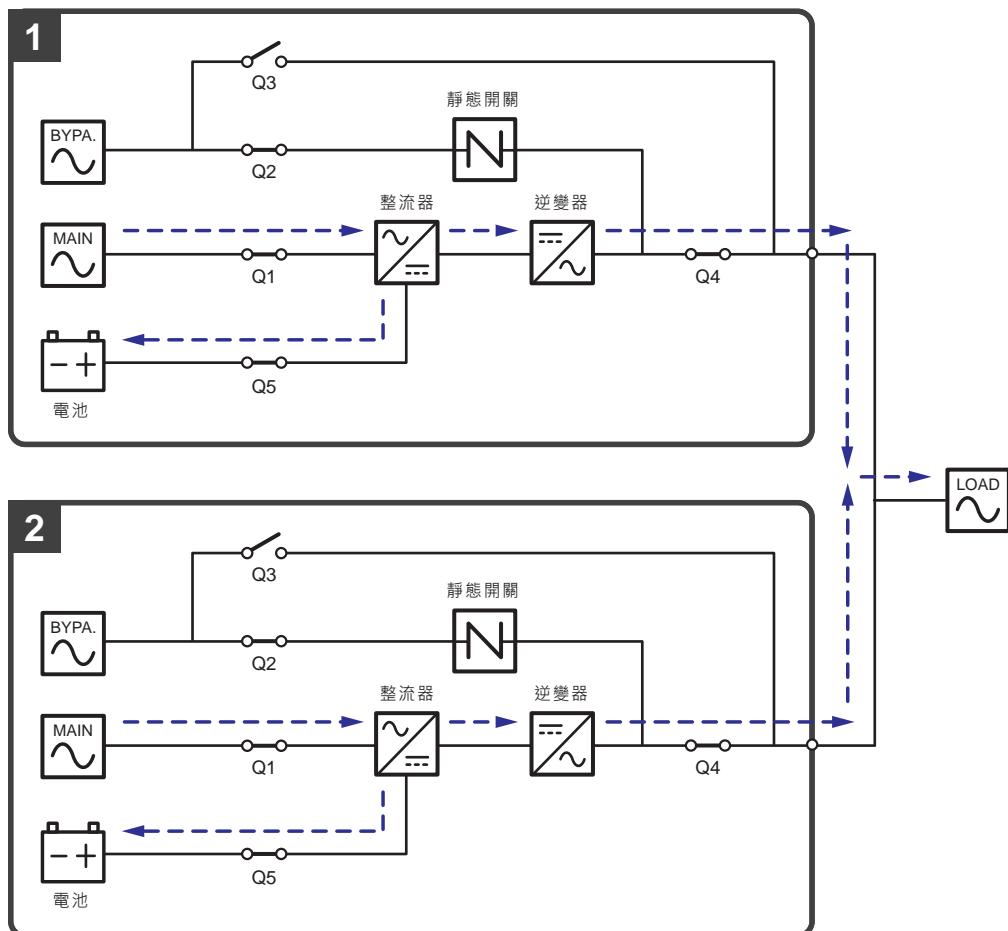


(圖 3-27：高效模式狀態圖 _ 雙迴路並機)

3.3 热备份 (僅限雙迴路和至少兩台 UPS)

為了使客戶有更多的用電備份方案選擇，可將雙迴路設計的 UPS 設定為熱備份模式。例如：使用兩台 UPS 做熱備份時，請將 UPS 1 的輸出，連接到 UPS 2 的旁路電源輸入端子（如圖 3-28）。

更多有關熱備份資訊，請洽台達客服人員。

熱備份模式正常運轉時，由 UPS 2 逆變器供電給負載，此時，UPS 1 與 UPS 2 的三色 LED 指示燈皆亮綠燈。當 UPS 2 的逆變器產生故障，轉至旁路電源供電時，負載由 UPS 1 逆變器供電，以繼續維持高品質電源供給。此時，UPS 1 的三色 LED 指示燈為綠色，而 UPS 2 的三色指示燈為黃色。

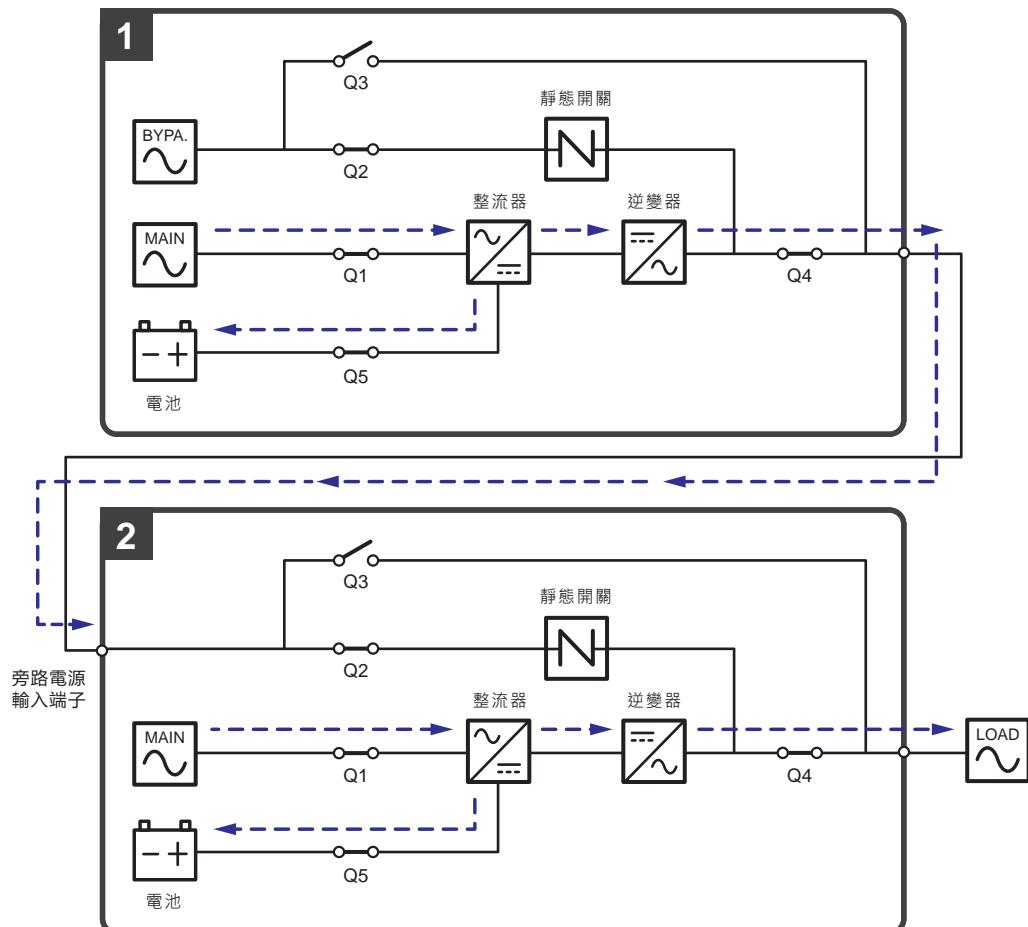

(圖 3-28 : 热备份模式狀態圖 (僅限雙迴路和至少兩台 UPS))

3.4 共用電池 (僅限連接相同外接電池箱的並機 UPS)




備註：

1. 本章節中的「共用電池」相關資訊只針對鉛酸蓄電池，鋰電池相關資訊建議參閱「鋰電池使用手冊」並洽台達客服人員。
2. 無論使用鉛酸蓄電池或是鋰電池，任何有關電池的配置與設置，請洽台達客服人員。

當多台 UPS 並聯時，為了降低成本及節省安裝空間，並聯的 UPS 可共用連接相同的外接電池箱。在共用電池的工作模式下，必須在每台 UPS 與其外接電池箱之間，各別加裝隔離開關。圖 3-29 為兩台 UPS 共用一組外接電池箱的狀態圖。

共用電池箱時，需透過觸控面板設定「電池型式」、「電池容量」、「電池組數」、「浮充電壓」、「均充電壓」與「最大充電電流」等；請參閱 **7.10.4 電池設定**。

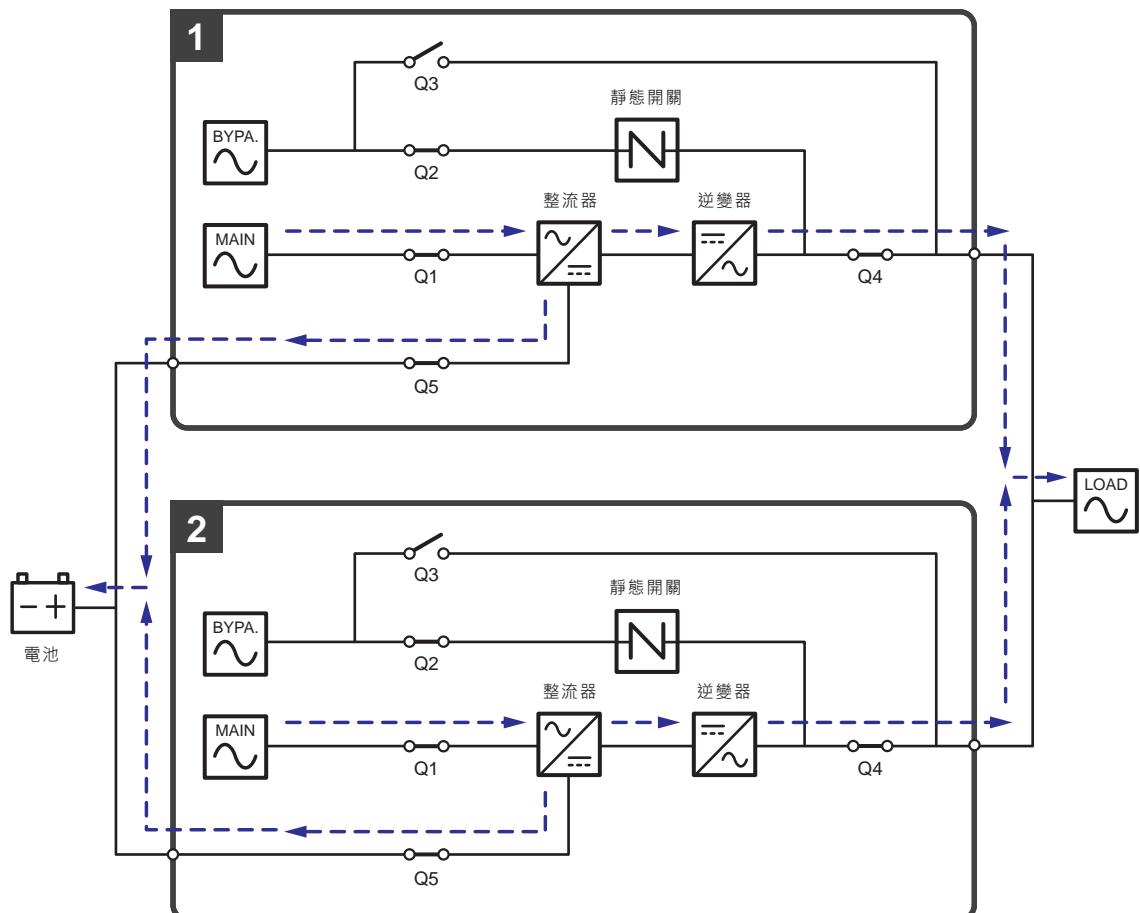

(圖 3-29：共用電池模式狀態圖 (僅限連接相同外接電池箱的並機 UPS))

**備註：**

1. 請注意，當多台 UPS 並聯共用電池時，您必須透過觸控面板，將每台 UPS 的'浮充電壓'（預設值 272V）設定為相同、'均充電壓'*¹（預設值 280V）設定為相同，以及設定每台 UPS 的充電電流為平均值。範例如下。


範例 1：

當(1)兩台 UPS 並聯共用一台外接電池箱，(2)電池型式為鉛酸蓄電池，(3)電池容量為 200AH，(4)共有 4 組電池組數，且(5)充電電流為 80A 的情況下，請在觸控面板上將每台 UPS 的'電池型式'設定為鉛酸蓄電池、'電池容量'設定為 200AH、'電池組數'設定為 2 組和'最大充電電流'設定為 40A。

範例 2：

當(1)三台 UPS 並聯且共用一台外接電池箱，(2)電池型式為鉛酸蓄電池，(3)電池容量為 300AH，(4)共有 3 組電池組數，且(5)充電電流為 90A 的情況下，請在觸控面板上將每台 UPS 的'電池型式'設定為鉛酸蓄電池、'電池容量'設定為 300AH、'電池組數'設定為 1 組和'最大充電電流'設定為 30A。


2. *¹若使用台達的鋰電池，必須安裝多功能通訊卡（選配）一起使用，安裝後，上述'均充電壓'項目將變更為'回復電壓'，相關說明請參閱**7.10.4 電池設定**；有關多功能通訊卡的安裝位置請見圖**4-13**。

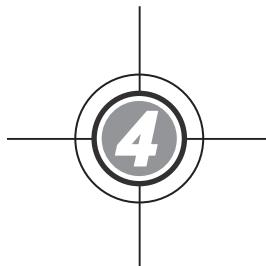

通訊介面功能介紹


- 4.1 通訊介面 (I): 位於 UPS 前門打開後正前方
- 4.2 通訊介面 (II): 位於觸控面板背面

通訊介面可熱插拔，位於兩處，一是在 UPS 前門打開後正前方，一是在觸控面板背面，請參閱圖 4-1。

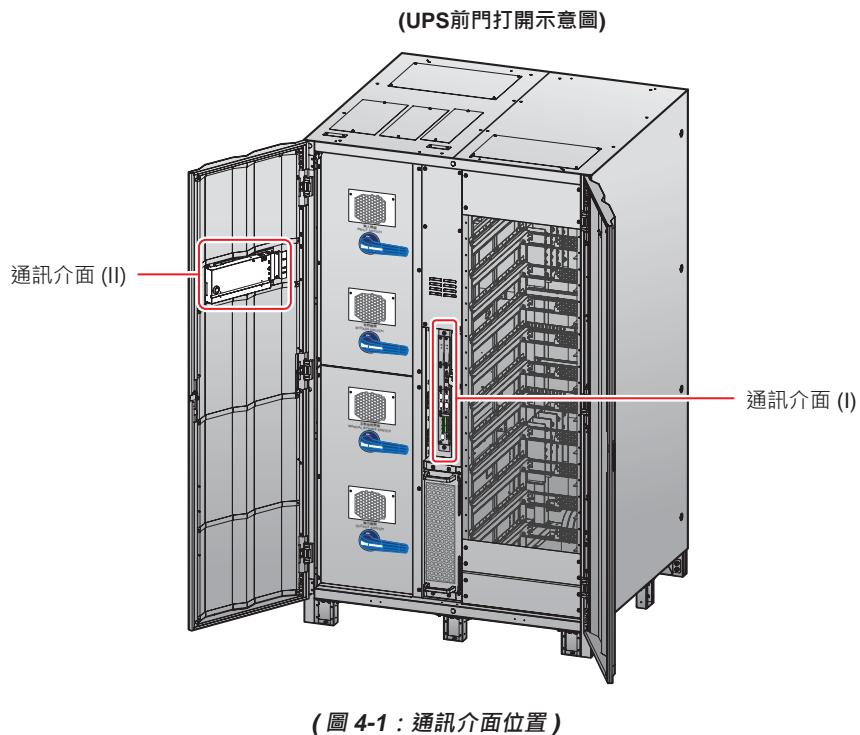


4.1 通訊介面 (I): 位於 UPS 前門打開後正前方

該處通訊介面位於 UPS 前門打開後正前方，請參閱以下說明。

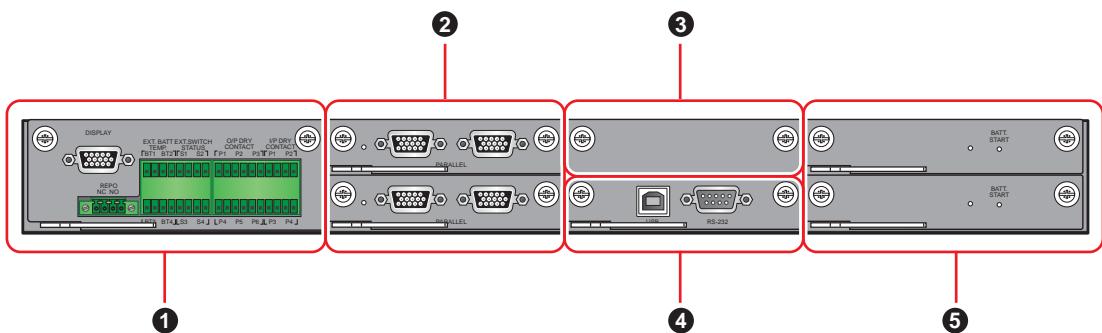

項次	項目	數量	數量
①	乾接點介面卡	1 個	包含觸控面板通訊埠、遠程緊急關機乾接點、外接電池溫度偵測口、外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點、輸出乾接點和輸入乾接點。
②	並聯通訊控制卡	2 個	每張卡包含一個 LED 指示燈和兩個並聯通訊埠。
③	多功能插槽	1 個	1. 若需擴充乾接點數量，可選購繼電器 I/O 卡安裝於此。 2. 若您使用的是台達的鋰電池（整合），則必須購買多功能通訊卡（選配），並將該卡安裝於此，以便監控鋰電池的相關狀態和資訊。請參閱 7.9.6 電池狀態 、 7.10.4 電池設定 和 7.10.7 一般設定 。若有相關問題，請洽台達客服人員。
④	系統控制卡	1 個	包含一個 USB 通訊埠和一個 RS-232 通訊埠。
⑤	輔助電源卡	2 個	每張卡包含一個 LED 指示燈和一個電池啟動鍵。

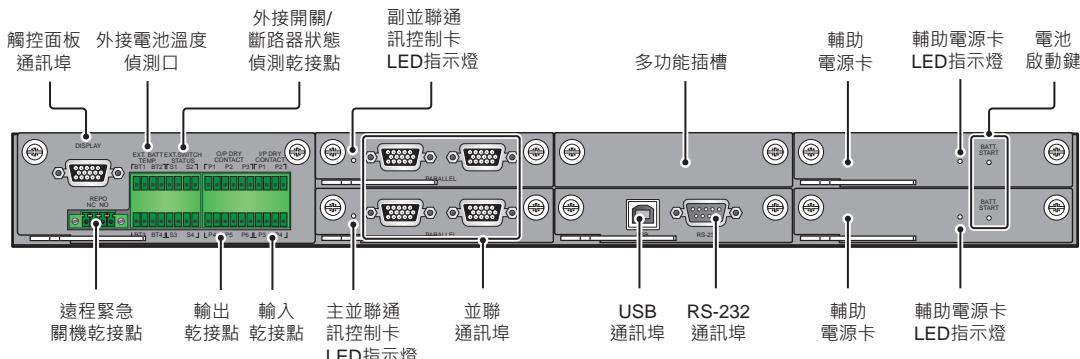



(圖 4-3：通訊介面功能)

4.1.1 觸控面板通訊埠 (機台印刷文字 : DISPLAY)

此觸控面板通訊埠需與 10 吋觸控面板相接，出貨時已經用線材相連接好。

4.1.2 遠程緊急關機乾接點 (機台印刷文字 : REPO)

為因應緊急事件發生，提供使用者一個方便、快速的方法來關閉 UPS。將此乾接點與使用者自行提供的開關連接，就可在緊急事件發生時快速安全的關閉 UPS。此遠程緊急關機乾接點提供常開和常閉兩種方式供使用者使用。

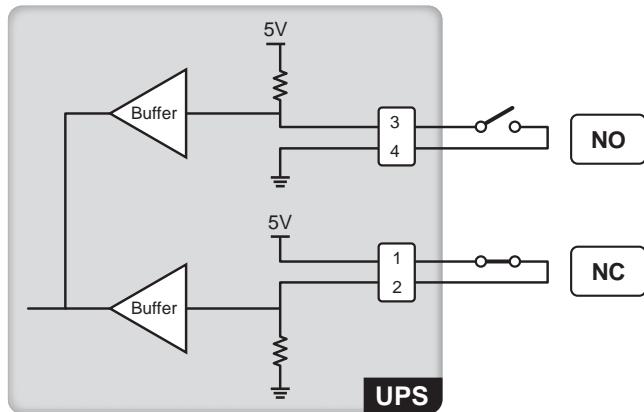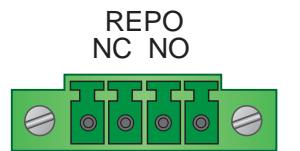

(圖 4-4：遠程緊急關機乾接點 (REPO) 腳位圖)




備註：

若要啟用遠程緊急關機乾接點的常閉功能，需在 UPS 開機前，先取出乾接點通訊埠卡 (位置請見圖 4-5)，然後將它的 CNR3 短路 Pin (位置請見圖 4-6) 移除。




(圖 4-5：乾接點介面卡位置)

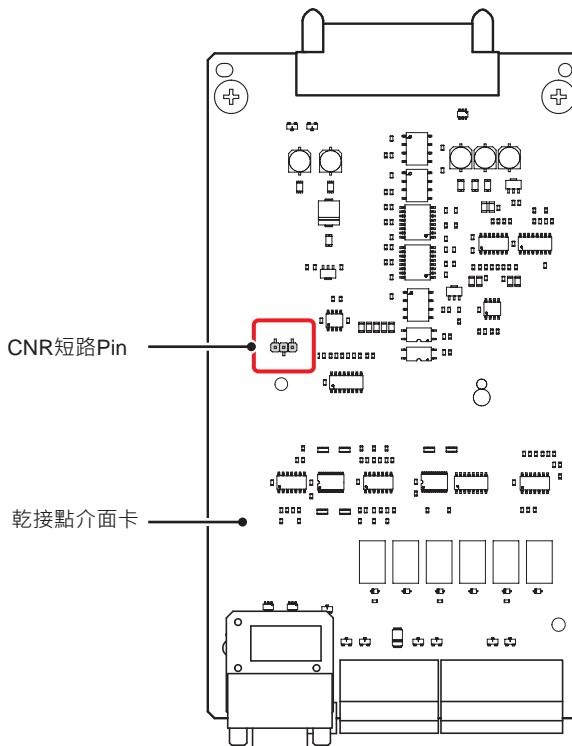

(圖 4-6：乾接點介面卡上的 CNR3 短路 Pin 位置)

4.1.3 外接電池溫度偵測口 (機台印刷文字 : EXT. BATT TEMP.)

您可利用外接電池溫度偵測口 (BT1、BT2、BT3 和 BT4) 來偵測最多八台外接電池箱溫度，外接電池箱溫度偵測線為選配件。

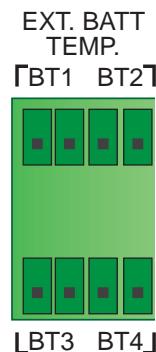


(圖 4-7：外接電池溫度偵測口 (EXT. BATT TEMP.) 腳位圖)

4.1.4 外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點 (機台印刷文字 : EXT. SWITCH STATUS)

一共提供四組外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點 (S1、S2、S3 和 S4)，用來偵測外接輸入開關 / 斷路器、旁路開關 / 斷路器、手動旁路開關 / 斷路器和輸出開關 / 斷路器的狀態。請依照下表，將乾接點與常開或常閉裝置相接。

種類	連接
乾接點 _ S1	常閉裝置
乾接點 _ S2	常閉裝置
乾接點 _ S3	常閉裝置
乾接點 _ S4	常開裝置

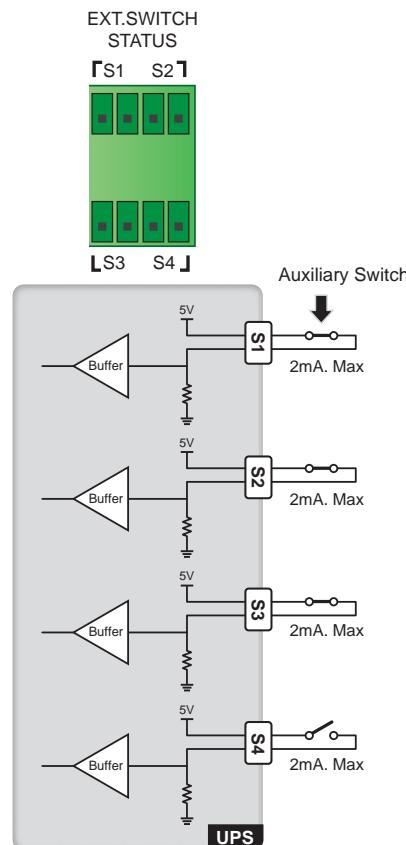

(圖 4-8：外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點 (EXT. SWITCH STATUS) 腳位圖)

項次	事件	說明
1	外接輸入開關 / 斷路器偵測	偵測外接輸入開關 / 斷路器狀態 (預設 : S1)
2	外接旁路開關 / 斷路器偵測	偵測外接旁路開關 / 斷路器狀態 (預設 : S2)

項次	事件	說明
3	外接輸出開關 / 斷路器偵測	偵測外接輸出開關 / 斷路器狀態 (預設 : S3)
4	外接手動旁路開關 / 斷路器偵測	偵測外接手動旁路開關 / 斷路器狀態 (預設 : S4)


4.1.5 輸出乾接點 (機台印刷文字 : O/P DRY CONTACT)

總共有 6 組 (P1 ~ P6) 可程式輸出乾接點 (參閱圖 4-9)。請利用觸控面板將各個乾接點設定為常開或常閉狀態，每個乾接點可被指派一個事件，共有 21 種事件資訊可選擇如下表。設定輸出乾接點請聯繫台達客服人員，並同時參閱 7.10.6 乾接點設定。



備註：

由於輸出乾接點屬於二次限電路，因此，每個與輸出乾接點相接的裝置設備電壓必須不超過 60 Vdc/ Vac，以免觸電或是產生絕緣不足的情況。

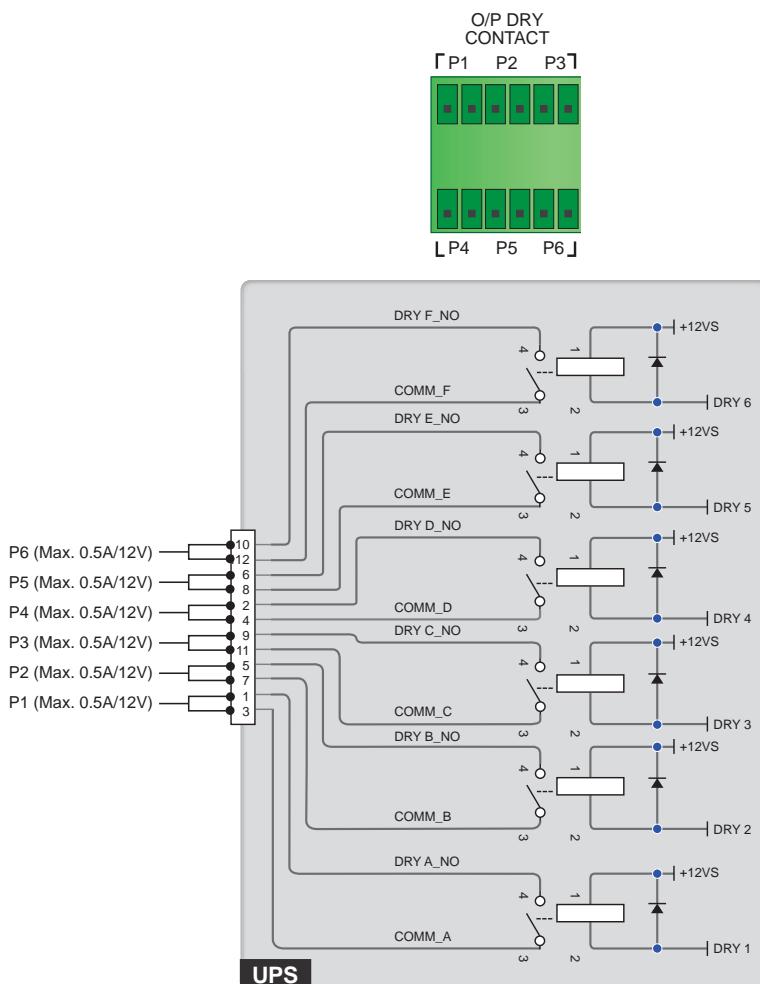


(圖 4-9：輸出乾接點 (O/P DRY CONTACT) 腳位圖)

項次	事件	說明
1	無	無設定。
2	逆變器供電	UPS 在在線模式下供電給負載。
3	備用電源供電	UPS 在旁路模式下供電給負載。
4	電池放電 / 主輸入異常	主電源異常，負載由電池供電。
5	低電池電壓	主電源異常負載由電池供電，且電池電壓低於設定電壓 (預設 220 Vdc)。
6	備用電源輸入異常	旁路電源輸入電壓、頻率、相序異常。
7	電池測試失敗 / 電池錯誤	執行電池測試中，電池電壓超出設定條件。
8	內部通訊異常	內部電源模組 #n 通訊異常。
9	外部並聯通訊失敗 (有並機才適用)	並聯應用時，並聯通訊異常。
10	輸出超載告警 / 關機	UPS 超載或 UPS 關機改由旁路電源供電。
11	緊急開關動作	緊急開機按鍵壓下，UPS 關閉且停止輸出供電。
12	手動旁路供電	手動旁路開關 (Q3) 開啟，負載由手動旁路供電。
13	電池箱過溫告警	外接電池箱溫度過高。
14	輸出電壓異常	輸出電壓異常。
15	電池需要更換	電池設定更換日期到期。
16	旁路過溫告警	旁路靜態開關溫度過高。
17	旁路靜態開關故障	旁路靜態開關無法正常開通或關斷。
18	UPS 過溫告警	UPS 溫度過高。
19	電池開關脫扣	當緊急開機按鍵壓下，UPS 會送出訊號讓連接的外部脫扣裝置切斷電池電源。
20	反饋保護	當 UPS 旁路 SCR 發生短路時，UPS 會送出訊號讓連接的外部脫扣裝置來隔離回饋電壓。
21	UPS 綜合告警	當 UPS 內部有任何告警時，UPS 皆會送出訊號。

4.1.6 輸入乾接點 (機台印刷文字 : I/P DRY CONTACT)

提供 4 組 (P1 ~ P4) 可程式輸入乾接點 (參閱圖 4-10)，可接受外部訊號並設定 UPS 做相對的控制動作。請利用觸控面板將各個乾接點設定為常開或常閉狀態。每個乾接點可被指派一個事件，共有 6 種事件資訊可選擇如下表。設定輸入乾接點請聯繫台達客服人員，並同時參閱 7.10.6 乾接點設定。

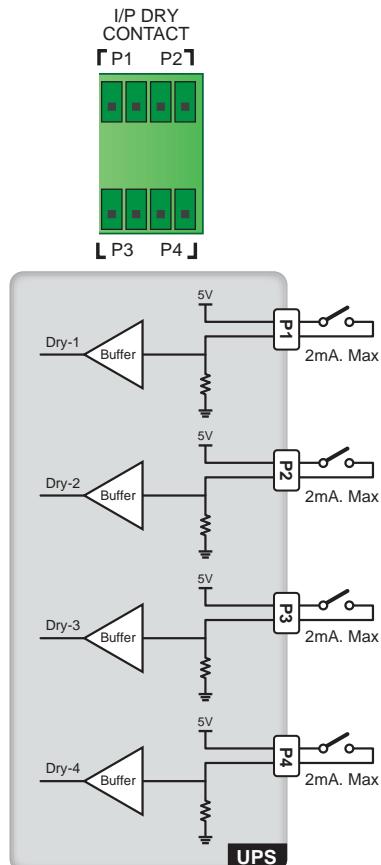

(圖 4-10 : 輸入乾接點 (I/P DRY CONTACT) 腳位圖)

項次	事件	說明
1	無	無設定。
2	發電機狀態偵測	偵測發電機狀態。
3	電池漏電偵測	偵測電池漏電狀態。
4	外接電池開關偵測	偵測外接電池斷路器 / 開關狀態。
5	充電關閉 (正向)*	關閉充電器 (正向)。
6	充電關閉 (負向)*	關閉充電器 (負向)。



備註：

*若您選用非台達的鋰電池(乾接點)，則必須做充電關閉(正向)和充電關閉(負向)的設定，請參閱**7.10.4 電池設定**和**7.10.6 乾接點設定**進行相關設置。若有相關問題，請洽台達客服人員。


4.1.7 並聯通訊控制卡

UPS 共有兩張並聯通訊控制卡，一張是主並聯通訊控制卡，另一張是副並聯通訊控制卡，每張並聯通訊控制卡各有一個 LED 指示燈和兩個並聯通訊埠，相關圖示說明請參閱**圖 4-11**。

當兩張並聯通訊控制卡皆正常時，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。

若一張通訊卡正常而另一張通訊卡異常時，正常通訊卡的 LED 指示燈亮綠燈而不正常通訊卡的 LED 指示燈亮紅燈。

初始化階段，兩張並聯通訊控制卡的 LED 指示燈皆閃黃燈。

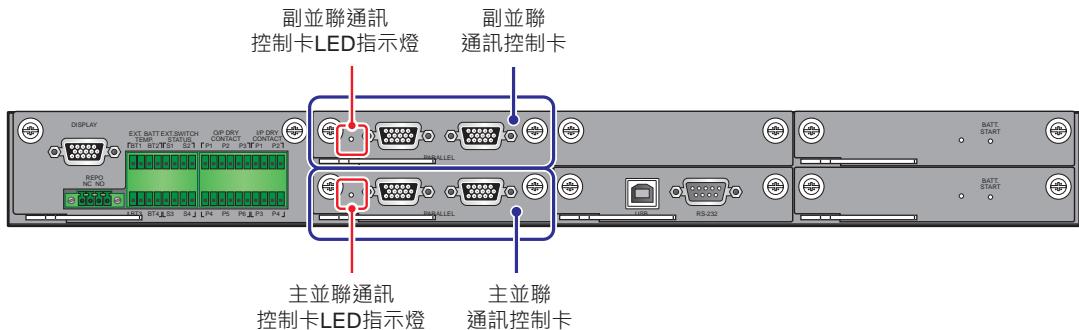

(圖 4-11：並聯通訊控制卡位置)


4.1.8 並聯通訊埠 (機台印刷文字：PARALLEL)

此通訊埠 (位置請見**圖 4-12**) 供 UPS 並機使用，達到擴充冗餘功能；利用隨機附贈的並機線，最多可連接八台容量、電壓、頻率及版本序號相同的 UPS；有關版本與序號請參閱**7.11.7 查詢 / 更新版本與序號**。為提高並聯可靠度，並聯時請採用環型連接方式，並聯配置方式請參閱**圖 5-14 及圖 5-16**。



警告：

並機線置於附件包中。請勿使用非台達的並機線來並聯 UPS，否則會造成並聯失效和發生意外。

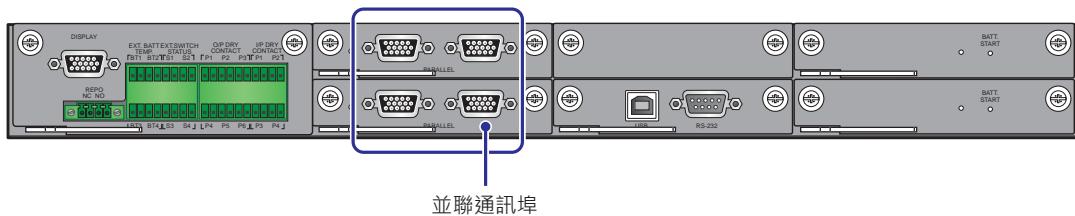

(圖 4-12：並聯通訊埠位置)

4.1.9 多功能插槽

1. 可選購繼電器 I/O 卡擴充乾接點數量，安裝於**圖 4-13** 標示的多功能插槽中。相關安裝和應用事項請洽台達客服人員。
2. 若您使用的是台達鋰電池（請參閱以台達料號），則必須購買多功能通訊卡（選配），並將該卡安裝於**圖 4-13** 標示的多功能插槽中，以便監控鋰電池的相關狀態和資訊。請參閱**7.9.6 電池狀態**、**7.10.4 電池設定**和**7.10.7 一般設定**。若有相關問題，請洽台達客服人員。

台達鋰電池	台達料號
UPS BTY RACK 31.0KWH, Master (60Ah)	UBR120B14001A00
UPS BTY RACK 31.0KWH, Slave (60Ah)	UBR120B14001A01
UPS BTY RACK 62.1KWH, Master (60Ah)	UBR240B14002A00
UPS BTY RACK 62.1KWH, Slave (60Ah)	UBR240B14002A01

台達鋰電池




請用乙太網路線^{*1} 連接多功能通訊卡上的並聯通訊埠，其走線方式和 UPS 的並聯通訊埠走線方式相同，請參閱**圖 5-14-1**。



備註：

多功能通訊卡（選配）隨附乙太網路線。

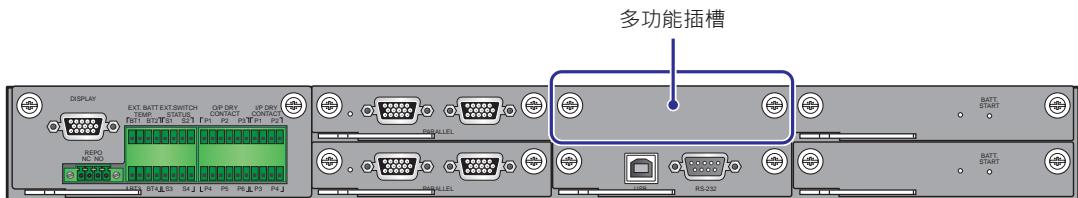

(圖 4-13：多功能插槽位置)


4.1.10 USB 通訊埠 & RS-232 通訊埠 (機台印刷文字 : USB/ RS-232)

只有維護人員可使用 USB 通訊線（隨機附贈）或 RS-232 通訊線（隨機附贈）連接 UPS 和電腦，可以(1)升級 UPS、電源模組、系統控制卡、並聯通訊控制卡和多功能通訊卡（選配）的韌體，以及(2)下載事件記錄。



備註：

RS-232 通訊埠不可與 USB 通訊埠同時使用。

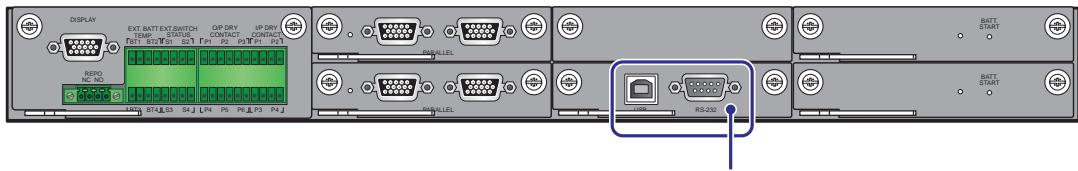

USB 通訊埠 & RS-232 通訊埠

(圖 4-14：USB 通訊埠 & RS-232 通訊埠)

4.1.11 輔助電源卡

UPS 共有兩張輔助電源卡，每張輔助電源卡各有一個 LED 指示燈（位置請見圖 4-15）。輔助電源卡正常時，其 LED 指示燈亮綠燈；異常或關閉狀態下，其 LED 指示燈滅。



警告：


輔助電源卡有兩張，可熱插拔。更換輔助電源卡時，一次只能更換一張，避免電力中斷。



(圖 4-15：輔助電源卡位置)

4.1.12 電池啟動鍵 (機台印刷文字 : BATT. START)


有關電池啟動鍵 (位置請見圖 4-16) 操作相關資訊 , 請參閱 6.2.2 電池模式開機程序 。

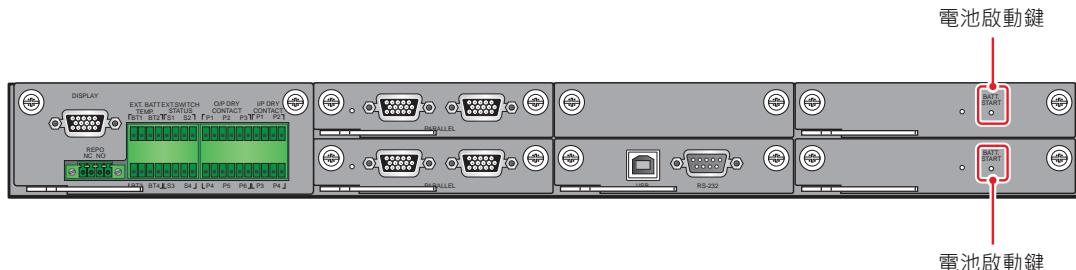

(圖 4-16 : 電池啟動鍵位置)


4.2 通訊介面 (II): 位於觸控面板背面

該處通訊介面位於觸控面板背面 , 請見圖 4-17 及下表說明 。

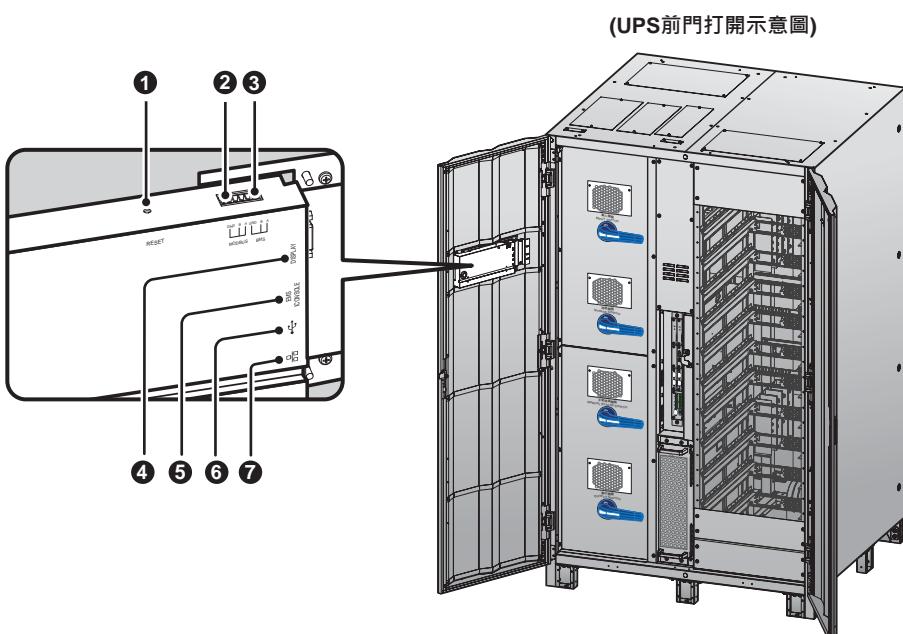

(圖 4-17 : 通訊介面 (II) 位於觸控面板背面)

項次	項目	說明
①	RESET	按一下 RESET 按鍵後，會重新開機 LCD 觸控面板。
②	MODBUS (RS-485 通訊埠)	1. 提供 MODBUS RTU 通訊服務。 2. 連接使用者自行提供的監控系統。
③	BMS	連接台達電池管理系統 (選配)，該系統需與鉛酸蓄電池一起搭配使用。
④	DISPLAY	連接觸控面板通訊埠，出貨時已經用線材相連接好。
⑤	EMS/ CONSOLE	連接使用者自行提供的環境監控系統或台達環境監測器 1000 (選配)。
⑥	USB (USB 通訊埠 × 2)	有兩個 USB 通訊埠。將使用者自行提供的 USB 隨身碟連接至任何一個 USB 通訊埠來 (1) 升級 UPS 和觸控面板的韌體和 (2) 下載事件記錄。
⑦	□□ (網路通訊埠)	1. 提供網路通訊服務 (包含 SNMP、MODBUS TCP、HTTP、HTTPS...等)。 2. 連接使用者自行提供的監控系統。

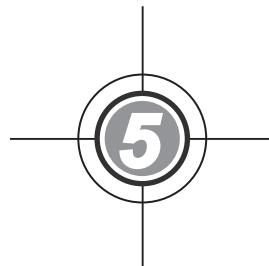

安裝與配線

5.1 安裝與配線前注意事項

5.2 安裝環境

5.3 移動 UPS

5.4 安裝 UPS

5.5 配線

5.6 連接外接電池箱注意事項

5.7 靜態開關模組

5.8 電源模組 (選配)

5.1 安裝與配線前注意事項

1. 安裝、配線、使用前請務必詳細閱讀此使用手冊。所有安裝、配線、面板移除、維修與操作，都必須經由授權的台達工程師或合格的維修服務人員處理；若需自行處理，必須有授權的台達工程師或合格的維修服務人員現場督導。若使用堆高機或其他器具搬運 UPS，務必先確認其載重能力是否足夠，請參閱**表 5-1**。
2. 此 UPS 需接外接電池箱，外接電池箱由使用者自行提供並由台達客服人員協助配置和處理。外接電池箱相關資訊請參閱**5.6 連接外接電池箱注意事項**。


5.2 安裝環境

- 請將 UPS 安裝於室內，不可置於戶外。
- 安裝前，請確認運送路徑（如走道、門口、升降梯等）及置放地點的承重能力與空間大小是否足夠容納 UPS、外接電池箱及搬運器具（如堆高機等）。有關 UPS 樓地板承重對照表，請參閱**表 5-1**。

表 5-1：UPS 地板承受力對照表

DPH 系列 UPS					
UPS 淨重：605 kg (未包含電源模組)					
UPS 承受力：458.3 kg/m ² (未包含電源模組)					
容量	200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
電源模組數量	4	6	8	10	12
淨重	753 kg	828 kg	902 kg	976 kg	1050 kg
承受力	570.5 kg/m ²	627.3 kg/m ²	683.3 kg/m ²	739.4 kg/m ²	795.5 kg/m ²

- 此 UPS 可採上、下進線，請於頂部或底部預留足夠的進線空間。
- 請確認安裝地點有足夠的空間，供 UPS 通風散熱及人員進行配線與維護。由於此 UPS 採前方進風和後方出風設計（如**圖 5-1**），且外接電池箱必須與 UPS 並排，因此，安裝 UPS 時建議：
 1. UPS 前方保留 1000 mm 空間，利於人員維護與通風。
 2. UPS 後方至少保留 350 mm 空間符合通風需求；如欲利於人員維護，則至少保留 500 mm 的維護空間。
 3. UPS 上方保留 500 mm 空間，利於人員維護、配線與通風。

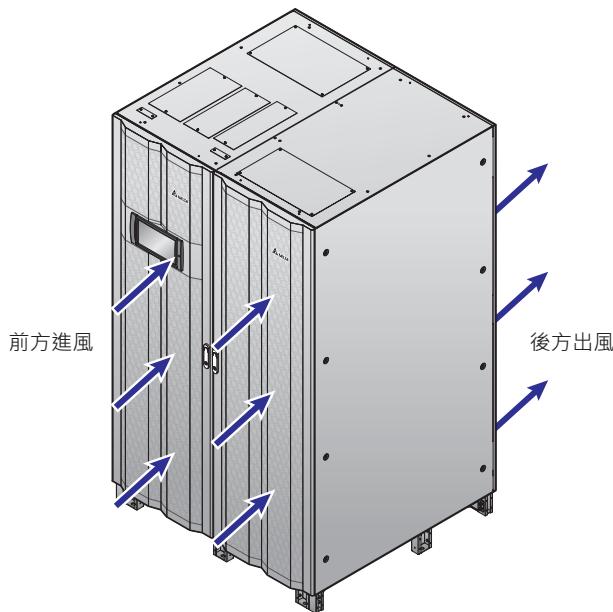

(圖 5-1 : UPS 進出風方向)


- 安裝地點須隨時保持整潔乾淨，且須保持配線路徑的密封性，以避免鼠害可能。
- 機房內溫度須保持在 25°C 左右、相對濕度小於 95%、最大操作高度為海拔 1000 m。為安全起見，建議：
 1. 安裝 UPS 的周圍環境配備 CO₂ 或乾粉式滅火器。
 2. 將 UPS 安裝在採用防火材料建造的機房內。
 3. 將 UPS 安裝在不燃材料的地板上。
- 非工作人員禁止進入，機箱鑰匙請由專人保管。

**警告：**

請勿使用空調或類似設備讓風直接往 UPS 後方吹送，以免影響 UPS 散熱。

5.3 移動 UPS

UPS 底部共有八個腳座，出貨時，此八個腳座已穩固鎖附於棧板上。欲從出貨棧板卸下 UPS 前，須先用 17 號組合扳手和套筒扳手將八個螺栓和八個螺絲移除，然後用搬運機具（例如堆高機），小心地將 UPS 從固定棧板上移到地面。

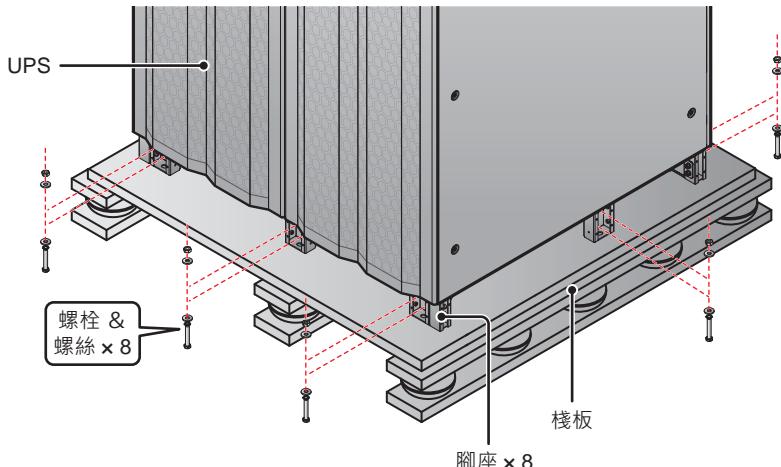

(圖 5-2：腳座、螺栓 & 螺絲位置)

5.4 安裝 UPS




備註：

搬運 UPS 請使用適當機具（例如堆高機）。

請按照以下步驟：

- ① 安裝 UPS 前，請再次確認定位點的樓板結構及承載能力是否足夠負荷 UPS、外接電池箱以及搬運器具（例如堆高機），以免造成意外。UPS 樓地板承重請參閱表 5-1。
- ② 將 UPS 移動到指定安裝地點後，請確認 UPS 可平穩的立於地面，不會傾斜。
- ③ UPS 底部共有八個腳座，前、後方各三個，左、右方各一個。須將此八個腳座鎖附於地板上，以防止 UPS 晃動。每個腳座需用一個 M10 膨脹螺絲（由維護安裝人員提供）鎖附，鎖附方式請參閱圖 5-3。

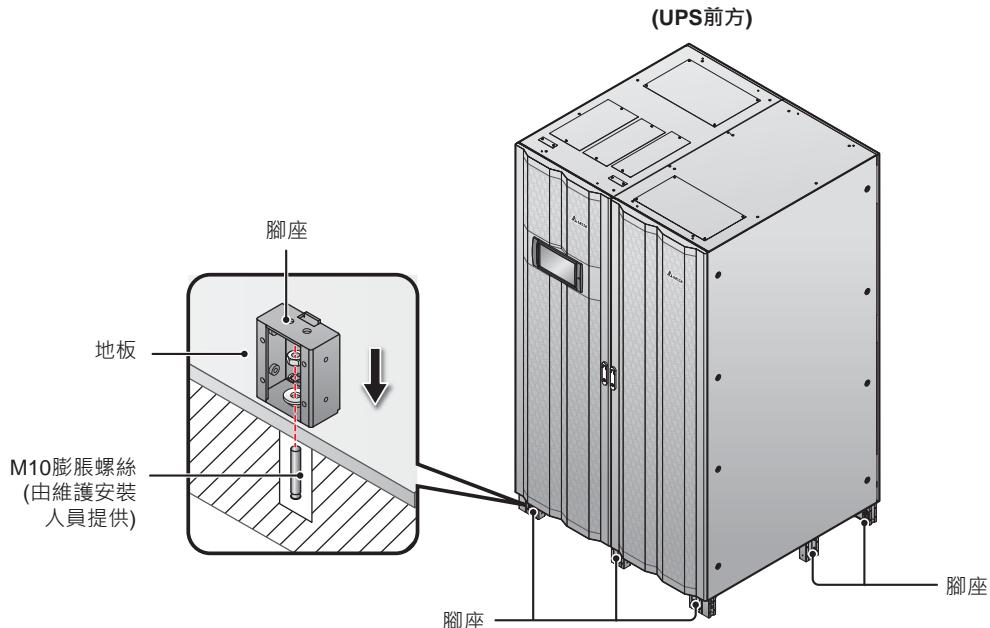

(圖 5-3：將 UPS 腳座鎖附於地板)

**警告：**

若未將 UPS 底部八個腳座鎖附固定在地板上，可能導致 UPS 意外傾倒。

- 4 依照 **5.5 配線**進行 UPS 配線作業。
- 5 依照 **5.6 連接外接電池箱**注意事項連接外接電池箱。
- 6 依照 **5.8 電源模組 (選配)**安裝電源模組。
- 7 完成配線並確認線材接妥後，請將線材與 UPS 櫃體間的空隙做適當的密封或覆蓋，以防止異物掉入。接著，裝回移除的蓋板和關上 UPS 前門 (若有需要)。

5.5 配線

5.5.1 安裝與配線前注意事項

**備註：**

1. 配線前，請先依照 **5.4 安裝 UPS** 將 UPS 穩固的安裝於指定安裝地點。
2. 配線前，請詳閱 **5.5 配線**。
3. 所有安裝、配線、面板移除、維修與操作，都必須經由授權的台達工程師或合格的維修服務人員處理；若需自行處理，必須有授權的台達工程師或合格的維修服務人員現場督導。
4. 在配線作業時，需要做好安全防護，嚴禁異物掉落機器內。

- 安裝線材或連接任何電路之前，請務必確認 UPS 輸入端及輸出端的電源已經斷開，以免造成意外。
- 此 UPS 可採上、下進線，請於頂部或底部預留足夠的進線空間。
- 請確認連接至 UPS 及外接電池箱的每項配線所需之線材大小、線徑、相位及極性是否正確。輸入、輸出、電池、開關及斷路器規格請參閱表 5-2。



備註：

表 5-2 資料是依據 (1) 輸入 / 輸出電壓預設值 220V、(2) 電池數量預設值 40 顆和 (3) 每個電源模組充電電流預設值 5A 的條件所計算。若是條件不同於表 5-2，請洽台達客服人員。

表 5-2：輸入、輸出、電池、開關及斷路器規格

DPH 系列 200 ~ 600kVA						
容量		200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
電源模組數量		4	6	8	10	12
輸入	220V 額定電流 (電池充電狀態下)	340A	510A	680A	850A	1020A
	建議線徑尺寸 (L1/ L2/ L3/ N)	95 mm ² × 2 條	185 mm ² × 2 條	300 mm ² × 2 條	240 mm ² × 3 條	300 mm ² × 3 條
	最大線徑尺寸 (L1/ L2/ L3/ N)	300 mm ² × 3 條				
	最大接線圓形端子 寬度	50 mm				
	螺絲尺寸 / 圓形端子內徑	M12/ 13 mm				
	端子樣式 *1	TLAPH325-2A12				
旁路 & 輸出	220V 額定電流	303A	455A	606A	758A	909A
	建議線徑尺寸 (L1/ L2/ L3/ N)	70 mm ² × 2 條	150 mm ² × 2 條	240 mm ² × 2 條	185 mm ² × 3 條	240 mm ² × 3 條
	最大線徑尺寸 (L1/ L2/ L3/ N)	300 mm ² × 3 條				
	最大接線圓形端子 寬度	50 mm				
	螺絲尺寸 / 圓形端子內徑	M12/ 13 mm				
	端子樣式 *1	TLAPH325-2A12				

DPH 系列 200 ~ 600kVA						
容量		200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
電池	額定放電電流 (條件 : 12V × 40 顆)	440A	660A	880A	1100A	1320A
	最大放電電流 (條件 : 9.6V × 40 顆)	549A	823A	1097A	1371A	1645A
	建議線徑尺寸 (+/- N)	150 mm ² × 2 條	300 mm ² × 2 條	240 mm ² × 3 條	185 mm ² × 4 條	300 mm ² × 4 條
	最大線徑尺寸 (+/- N)	300 mm ² × 4 條				
	最大接線圓形端子 寬度	50 mm				
	絲尺寸 / 圓形端子 內徑	M12/ 13 mm				
端子樣式 *1		TLAPH325-2A12				
鎖附扭力		M12 = 500 ± 10 kgf-cm				
輸入開關 (Q1)		400A	600A	800A	1000A	1250A
旁路開關 (Q2)		400A	600A	800A	1000A	1250A
手動旁路開關 (Q3)		400A	600A	800A	1000A	1250A
輸出開關 (Q4)		400A	600A	800A	1000A	1250A
外接電池箱斷路器 (Q5)		500A	800A	1000A	1250A	1600A



備註 :

1. 請依照當地法規使用適當的導線管和絕緣套來保護線材。
2. 請依照各地區 / 國家的電力系統及當地法規，選擇適當容量的保護裝置及配線線徑。
3. 表 5-2 線材建議使用 105°C 耐溫 PVC 銅線。
4. *1 建議的廠商為 K.S. TERMINALS INC · 亦可以使用其他廠牌等同的端子。

- 若輸入系統電源本身中性線 (N) 與保護接地 (⊕) 之間有浮壓存在，且客戶要求 UPS 內 VNG 須為 0 伏特時，建議客戶在 UPS 輸入端前方加裝隔離變壓器，並且在隔離變壓器的近端，將二次側的中性線 (N) 連接至保護接地 (⊕)。
- 市電供應需為三相四線 (Y 接法)，並滿足 UPS 標籤上的額定值。在連接三相四線輸入電源時，請務必確認電源為正相序。

- 連接外接電池箱時，需確認電池的極性，切勿接反。請參閱 **5.6 連接外接電池箱注意事項**。
- UPS 的保護接地端子 (⊕) 必須確實接地，接線時請使用環形端子。



警告：

1. 錯誤接線會損壞 UPS 及引發觸電危險。
2. 單迴路時，若主電源的中性線 (N) 未確實連接至主電源輸入端子的 N 端子，UPS 將無法正常運作。
雙迴路時，若主電源的中性線 (N) 以及旁路電源的中性線 (N) 未確實連接至主電源輸入端子的 N 端子，UPS 將無法正常運作。
3. 若 UPS 未能確實接地，一旦送電開機，其電路板和零元件可能損壞。

5.5.2 單迴路 / 雙迴路接線方式設定




警告：

更改單迴路 / 雙迴路接線方式須由台達維修服務人員進行，切勿自行處理。


出廠時，UPS 為單迴路。如欲將 UPS 變更為雙迴路，請參照以下步驟。

1. 打開 UPS 前門及移除上、下方開關蓋板，共有 12 顆螺絲（請見圖 5-4）。移除後即可見到 UPS 內部的主電源輸入端子和旁路電源輸入端子（圖 5-5）。

(UPS前門打開示意圖)

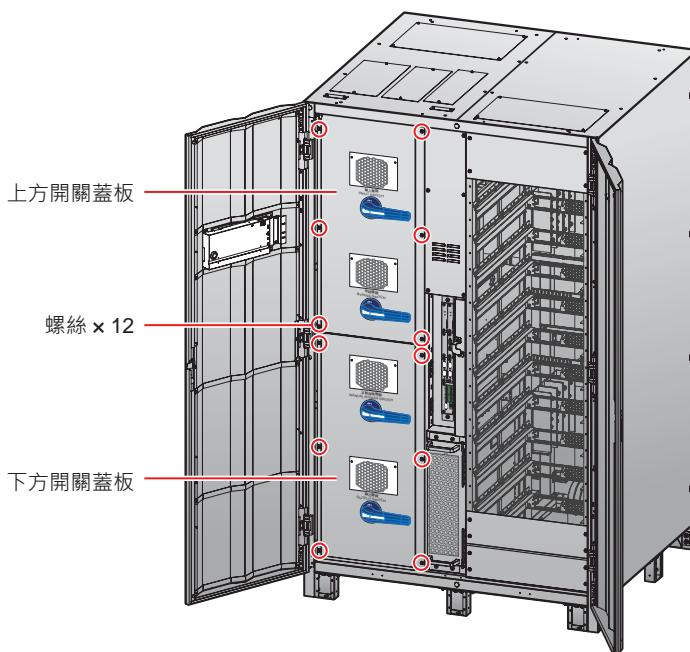

(圖 5-4：開關蓋板 & 螺絲位置)

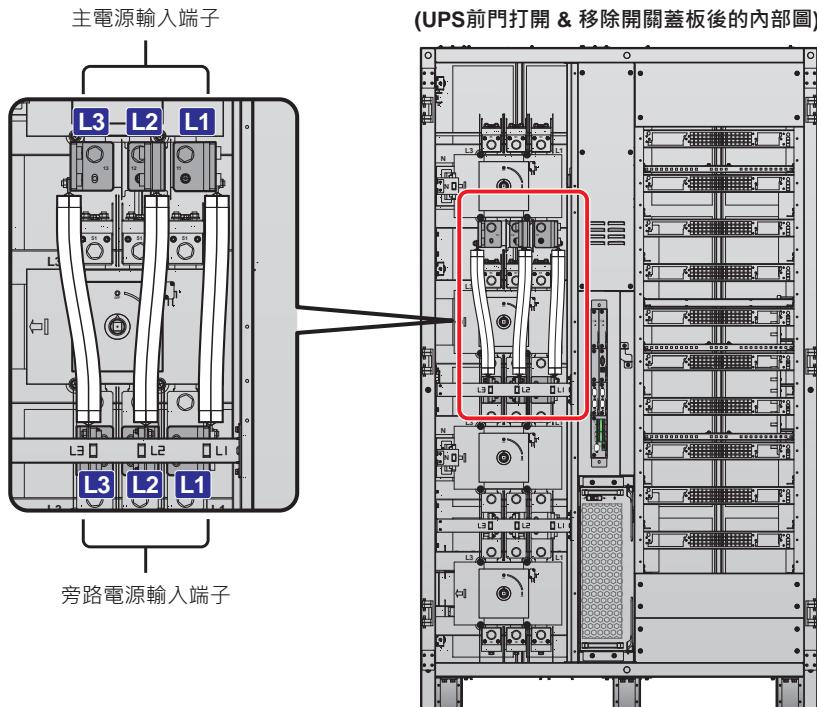


(圖 5-5：主電源輸入端子和旁路電源輸入端子)

- ② 移除連接主電源輸入端子 (L1/ L2/ L3) 和旁路電源輸入端子 (L1/ L2/ L3) 之間的 12 條線材，此 12 條線材由 12 顆螺帽鎖附固定，請參閱圖 5-6。移除後，即完成單迴路改成雙迴路程序。

**備註：**

1. 主電源輸入端子 L1 端子和旁路電源輸入端子 L1 端子兩者之間由 4 條線材和 4 顆螺帽鎖附。
2. 主電源輸入端子 L2 端子和旁路電源輸入端子 L2 端子兩者之間由 4 條線材和 4 顆螺帽鎖附。
3. 主電源輸入端子 L3 端子和旁路電源輸入端子 L3 端子兩者之間由 4 條線材和 4 顆螺帽鎖附。

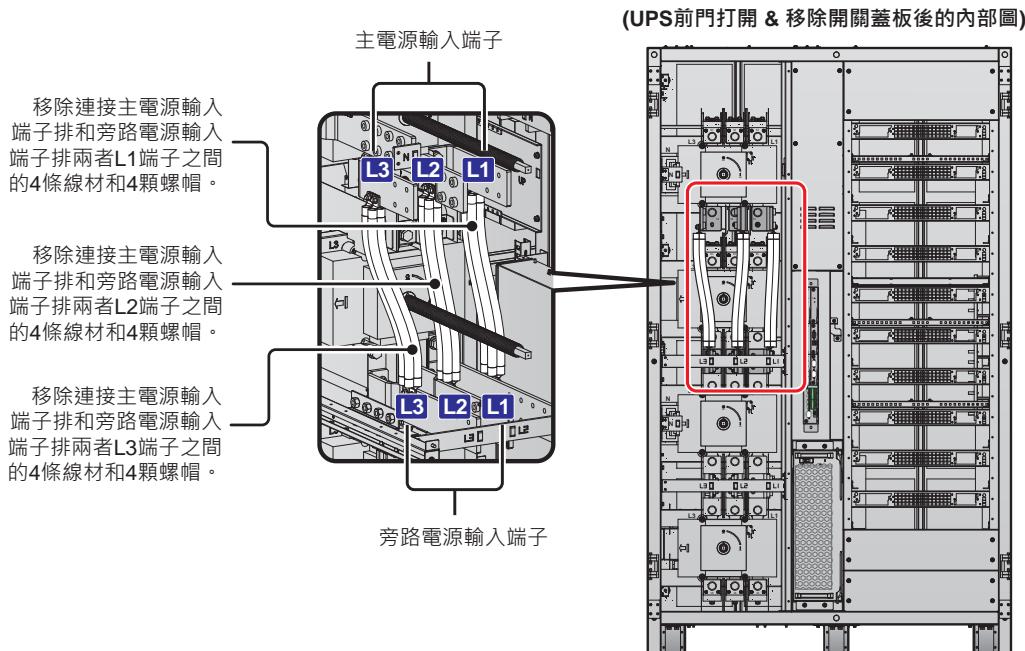

(圖 5-6：移除連接主電源輸入端子 (L1/ L2/ L3) 和旁路電源輸入端子 (L1/ L2/ L3) 之間的 12 條線材)



備註：

1. 請將移除的 12 條線材和 12 顆螺帽保管好以利將來使用。
2. 欲將雙迴路變更為單迴路時，請用原本移除的 12 顆螺帽將 12 條線材鎖回主電源輸入端子 (L1/ L2/ L3) 和旁路電源輸入端子 (L1/ L2/ L3) 之間。

5.5.3 單機配線



備註：


1. 所有安裝、配線、面板移除、維修與操作，都必須經由授權的台達工程師或合格的維修服務人員處理；若需自行處理，必須有授權的台達工程師或合格的維修服務人員現場督導。
2. UPS 的額定電壓為 220/ 380 Vac、230/ 400 Vac 或 240/ 415 Vac。
3. 電池的額定電壓為 ± 240 Vdc。
4. 配線前，請詳閱 **5.5 配線**。

- **單機單迴路**

當輸入為單電源輸入時，單機單迴路的配線操作步驟如下：


- [1] 此 UPS 可採上、下進線，請於頂部或底部預留足夠的進線空間。
- [2] 打開 UPS 前門及移除上、下方開關蓋板，共有 12 顆螺絲（請見圖 5-7）。移除後即可見到 UPS 內部的配線端子（圖 5-8 ~ 圖 5-10）。

(UPS前門打開示意圖)

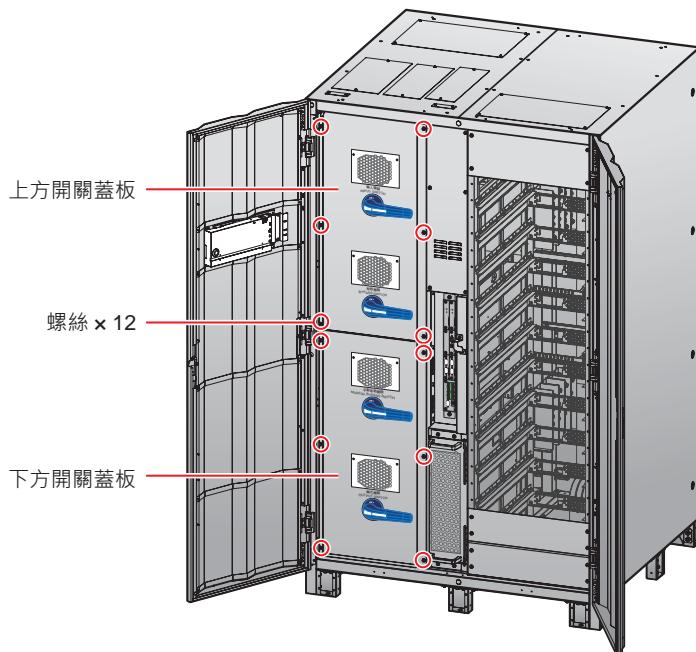


(圖 5-7：開關蓋板 & 螺絲位置)

(UPS前門打開 & 移除開關蓋板後的內部圖)

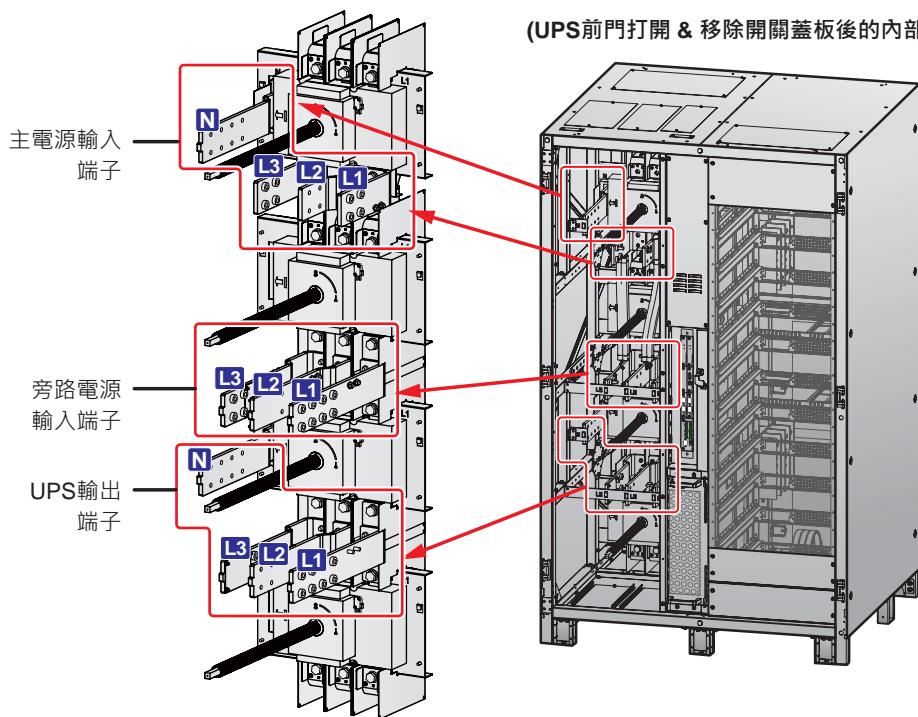


(圖 5-8：主電源輸入端子、旁路電源輸入端子 & UPS 輸出端子)

(UPS前門打開 & 移除開關蓋板後的內部圖)

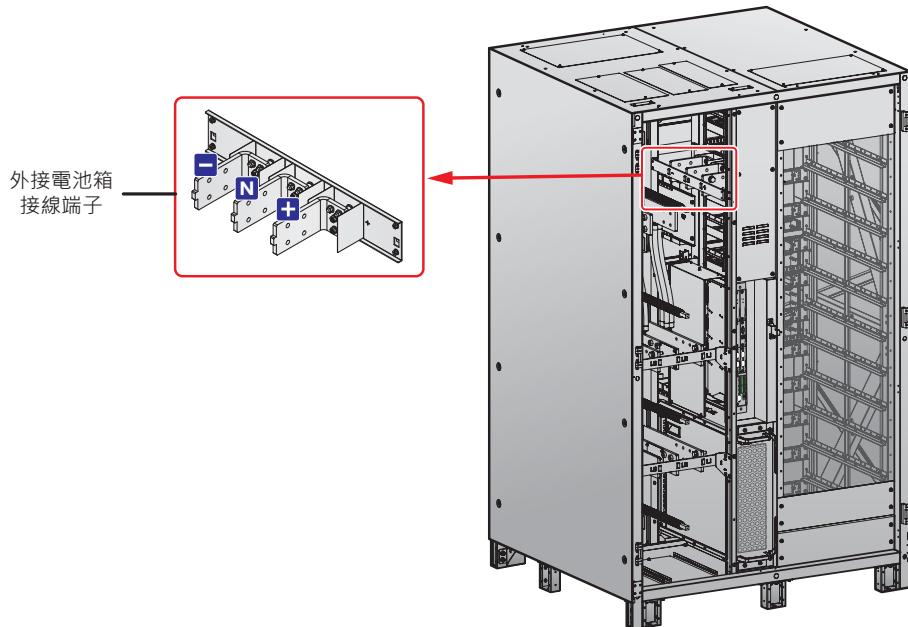

(圖 5-9：外接電池箱接線端子)


(UPS前門打開 & 移除開關蓋板後的內部圖)

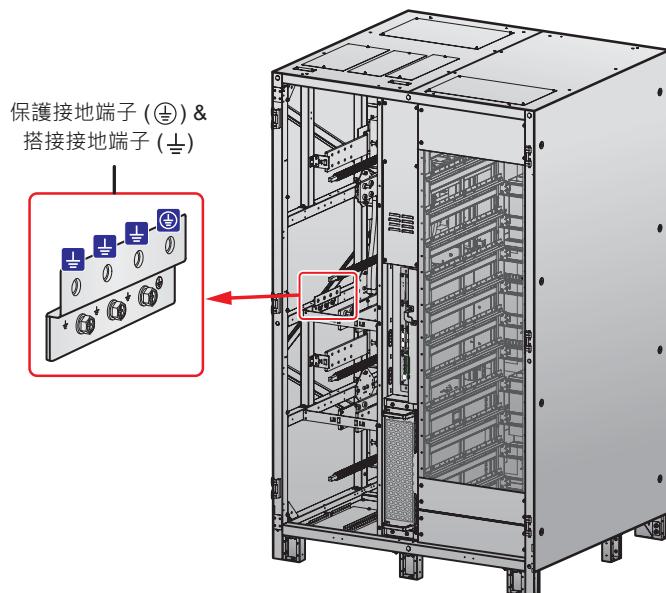

(圖 5-10：接地端子)

3) 如欲採上進線，請移除 UPS 的 3 個頂部蓋板（蓋板上螺絲共 6 顆），請見圖 5-11。


(UPS前門打開 & 移除開關蓋板後的內部圖)

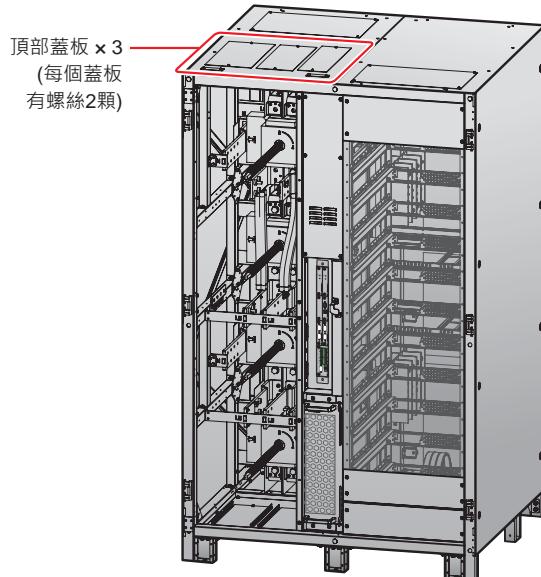

(圖 5-11：UPS 頂部蓋板位置)

4) 如欲採下進線，請移除 UPS 的 2 個底部蓋板（蓋板上螺絲共 4 顆），請見圖 5-12。

(UPS前門打開 & 移除開關蓋板後的內部圖)

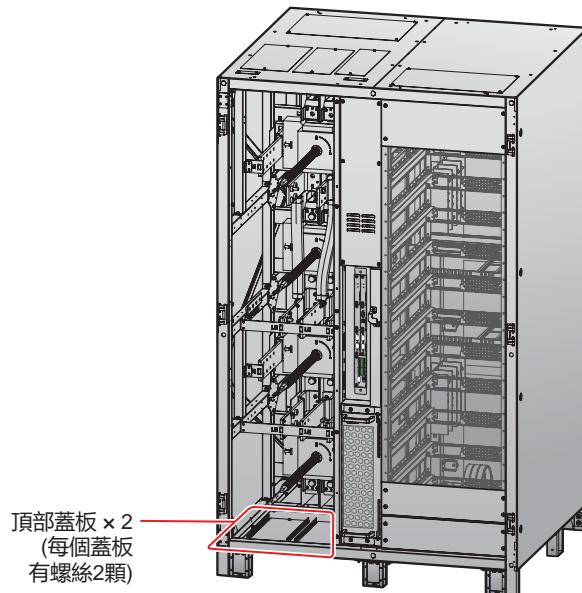

(圖 5-12：UPS 底部蓋板位置)

5 配線說明如表 5-3，請一同參閱圖 5-8 ~ 圖 5-10。

表 5-3 : UPS 配線端子和配線訊息表

項次	項目	功能
1	主電源輸入端子 (L1/ L2/ L3/ N)	連接主電源。
2	旁路電源輸入端子 (L1/ L2/ L3/ N)	● 單迴路：無須連接此旁路電源端子。 ● 雙迴路：連接旁路電源，並將旁路電源的 N 線接到主電源輸入端子的 N 端子。
3	UPS 輸出端子 (L1/ L2/ L3/ N)	連接負載。
4	外接電池箱接線端子 (+/- N)	連接外接電池箱；有關外接電池箱的配置，請洽台達客服人員。
5	 保護接地端子	供接地保護，防止因故障導致人員觸電 ^{*1} 。此端子必須連接主要接地。
6	 搭接接地端子	供設備接地，和 UPS 運作相關的設備接地請連接至此。



備註：

^{*1} 連接保護接地 (PE) 可確保所有裸露的導電表面都具有與大地相同的電位，避免因漏電流或絕緣故障造成電擊危險。

- 6 確認輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2)、手動旁路開關 (Q3) 及輸出開關 (Q4) 都已切換至 OFF 的位置。相關圖示請參閱圖 2-4 及圖 2-5。
- 7 確認每個外接電池箱斷路器皆已切換至 OFF 的位置。
- 8 依據表 5-2 選擇適當的輸入、輸出和電池線線徑。
- 9 將主電源 / 輸出 / 外接電池箱的配線接於 UPS 內部的配線端子。請參考以下進行配線：

圖 5-8：主電源輸入端子、旁路電源輸入端子 & UPS 輸出端子

圖 5-9：外接電池箱接線端子

圖 5-10：接地端子

表 5-3 : UPS 配線端子和配線訊息表

5.6 連接外接電池箱注意事項



備註：

單迴路時，若主電源的中性線 (N) 未確實連接至主電源輸入端子的 N 端子，UPS 將無法正常運作。


- ⑩ 依照下表選擇合適的地線 (PE) 對 UPS、外接電池箱和負載接地；下表是依據 IEC 60364-5-54 (Article 543 和 Table 54.2) 為準則；接地圖示請參閱下圖。

DPH 系列 200 ~ 600kVA						
容量		200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
建議的地線 (PE) 尺寸	輸入	25 mm ² × 1 條	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	70 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條
	旁路	25 mm ² × 1 條	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	70 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條
	輸出	25 mm ² × 1 條	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	70 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條
	電池	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條	120 mm ² × 1 條
最大接線圓形端子寬度		50 mm				
螺絲尺寸 / 圓形端子內徑		M12/ 13 mm				
鎖附扭力		M12 = 500 ± 10 kgf-cm				
端子樣式 * ¹		TLAPH325-2A12				



備註：

*¹ 建議的廠商為 K.S. TERMINALS INC . 亦可以使用其他廠牌等同的端子。

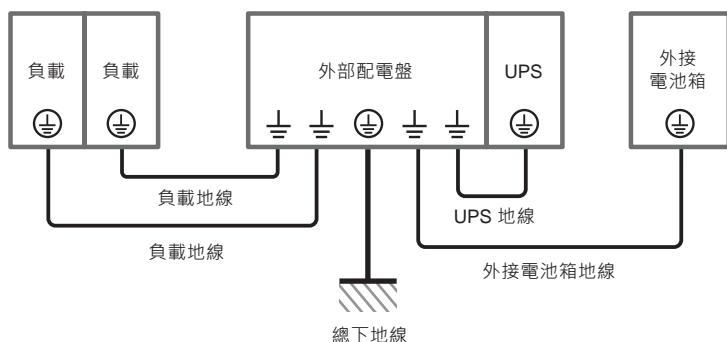

(圖 5-13 : 接地配線圖 _ 單機)

• 單機雙迴路

當輸入為雙電源輸入時，單機雙迴路配線操作步驟如下：

- ① 請先依照 5.5.2 單迴路 / 雙迴路接線方式設定，將 UPS 更改為雙迴路。
- ② 請依照單機單迴路的 ① ~ ⑧ 步驟。

- ③ 將主電源 / 旁路電源 / 輸出 / 外接電池箱的配線接於 UPS 內部的配線端子。請參考以下進行配線：

圖 5-8：主電源輸入端子、旁路電源輸入端子 & UPS 輸出端子

圖 5-9：外接電池箱接線端子

圖 5-10：接地端子

表 5-3：UPS 配線端子和配線訊息表

5.6 連接外接電池箱注意事項



備註：

雙迴路時，若主電源的中性線 (N) 以及旁路電源的中性線 (N) 未確實連接至主電源輸入端子的 N 端子，UPS 將無法正常運作。


- ④ 依照**圖 5-13** 將 UPS、外接電池箱及負載接地。

5.5.4 並機配線



備註：

- 所有安裝、配線、面板移除、維修與操作，都必須經由授權的台達工程師或合格的維修服務人員處理；若需自行處理，必須有授權的台達工程師或合格的維修服務人員現場督導。
- 可並聯多達 8 台 UPS，實現擴容或冗餘的功能。請注意，(1) 只有相同容量、電壓、頻率及版本序號的 UPS 才可並聯，有關版本與序號請參閱 **7.11.7 查詢 / 更新版本與序號**；(2) 必須使用隨機附贈的並機線來並聯 UPS，否則並聯會失效和造成意外。
- 並聯時，每台 UPS 的旁路接線長度加上輸出接線長度必須相等，以確保 UPS 在旁路模式下，並聯的 UPS 能平均分配負載。

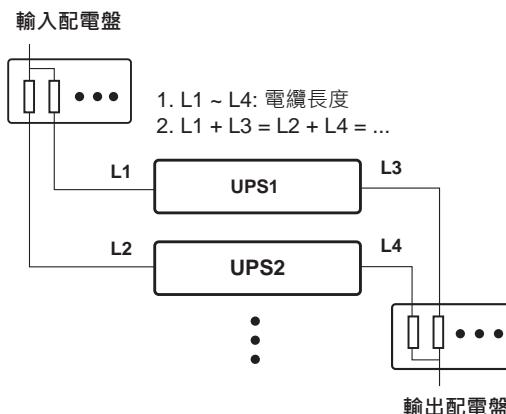

- UPS 的額定電壓為 220/ 380 Vac、230/ 400 Vac 或 240/ 415 Vac。
- 電池的額定電壓為 ± 240 Vdc。
- 配線前，請詳閱 **5.5 配線**。

• 並機單迴路

當輸入為單電源輸入時，並機單迴路的配線操作步驟如下：

- 1 請依照單機單迴路的 1 ~ 8 步驟。
- 2 將主電源 / 輸出 / 外接電池箱的配線接於 UPS 內部的配線端子。請參考以下進行配線：

圖 5-8：主電源輸入端子、旁路電源輸入端子 & UPS 輸出端子


圖 5-9：外接電池箱接線端子

圖 5-10：接地端子

表 5-3：UPS 配線端子和配線訊息表

圖 5-14：並機單迴路配線圖

5.6 連接外接電池箱注意事項

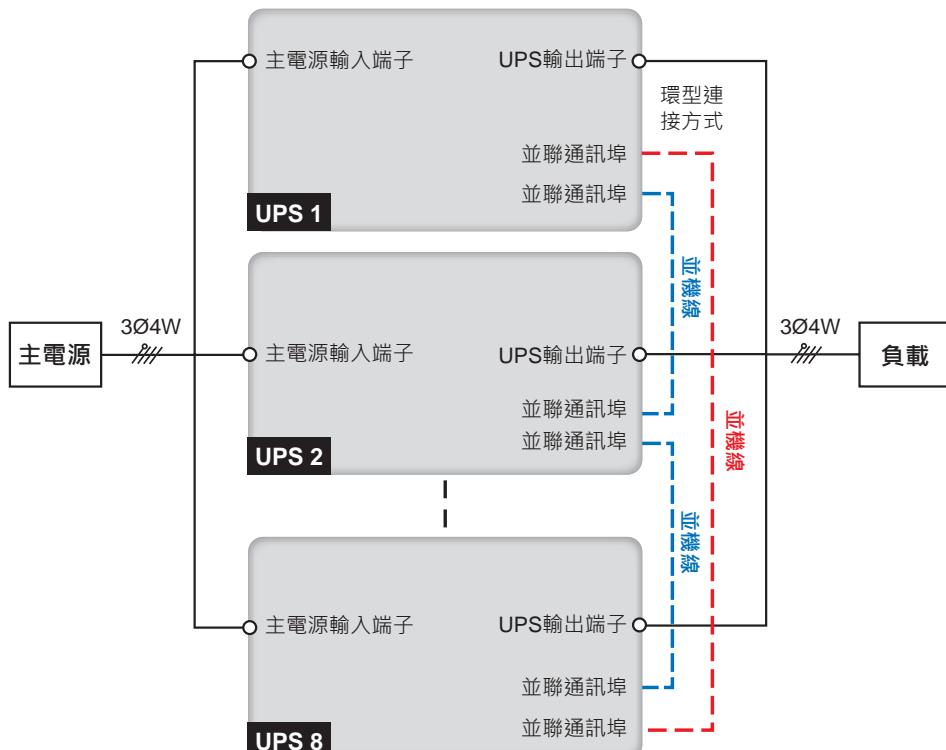

(圖 5-14：並機單迴路配線圖)



備註：


單迴路時，若主電源的中性線 (N) 未確實連接至主電源輸入端子的 N 端子，UPS 將無法正常運作。

- ③ 使用隨機附贈的並機線^{*1}連接並機 UPS 的並聯通訊埠，並依照下圖的環形連接方式連接。並聯通訊埠位置，請看圖 4-3。



備註：

*1 每一台 UPS 標準配件中均附贈一條並機線。

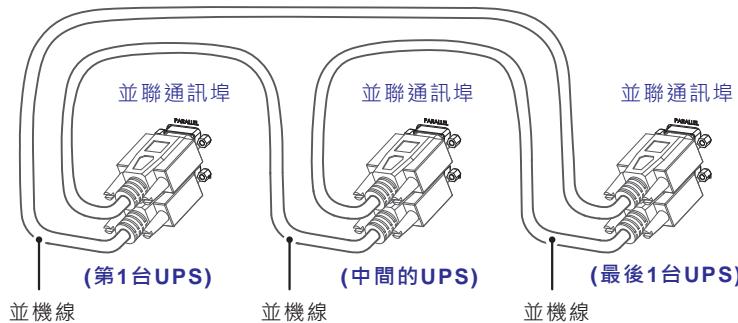


(圖 5-14-1：並聯通訊埠配線 _ 環形連接)

- ④ 依照下表選擇合適的地線 (PE) 對並機的 UPS、外接電池箱和負載接地；下表是依據 IEC 60364-5-54 (Article 543 和 Table 54.2) 為準則；接地圖示請參閱下圖。

DPH 系列 200 ~ 600kVA						
容量		200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
建議的地線 (PE) 尺寸	輸入	25 mm ² × 1 條	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	70 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條
	旁路	25 mm ² × 1 條	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	70 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條
	輸出	25 mm ² × 1 條	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	70 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條
	電池	50 mm ² × 1 條	67 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條	95 mm ² × 1 條	120 mm ² × 1 條
最大接線圓形端子 寬度		50 mm				
螺絲尺寸 / 圓形端子內徑		M12/ 13 mm				
鎖附扭力		M12 = 500 ± 10 kgf-cm				
端子樣式 *1		TLAPH325-2A12				

**備註：**

*¹ 建議的廠商為 K.S. TERMINALS INC . 亦可以使用其他廠牌等同的端子。

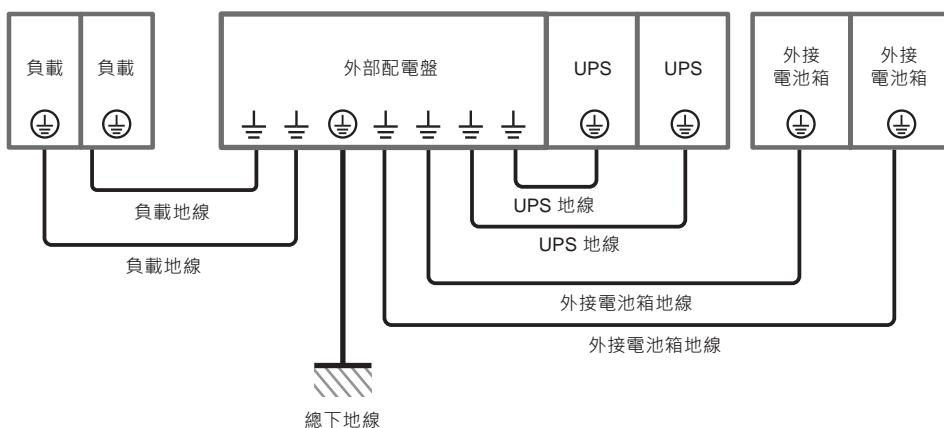

(圖 5-15：接地配線圖 _ 並機)

**警告：**

並機開機前，維護人員需透過觸控面板設定好每台 UPS 的'並聯組號'(1或2)和'並聯機號'(1~8)，否則將無法開機，請參閱**7.10.5 並聯設定**。

- **並機雙迴路**

當輸入為雙電源輸入時，並機雙迴路配線操作步驟如下：

- 1 請先依照**5.5.2 單迴路 / 雙迴路接線方式設定**，將 UPS 更改為雙迴路。
- 2 請依照單機單迴路的 1 ~ 8 步驟。
- 3 將主電源 / 旁路電源 / 輸出 / 外接電池箱的配線接於 UPS 內部的配線端子。請參考以下進行配線：

圖 5-8：主電源輸入端子、旁路電源輸入端子 & UPS 輸出端子


圖 5-9：外接電池箱接線端子

圖 5-10：接地端子

表 5-3：UPS 配線端子和配線訊息表

圖 5-16：並機雙迴路配線圖

5.6 連接外接電池箱注意事項

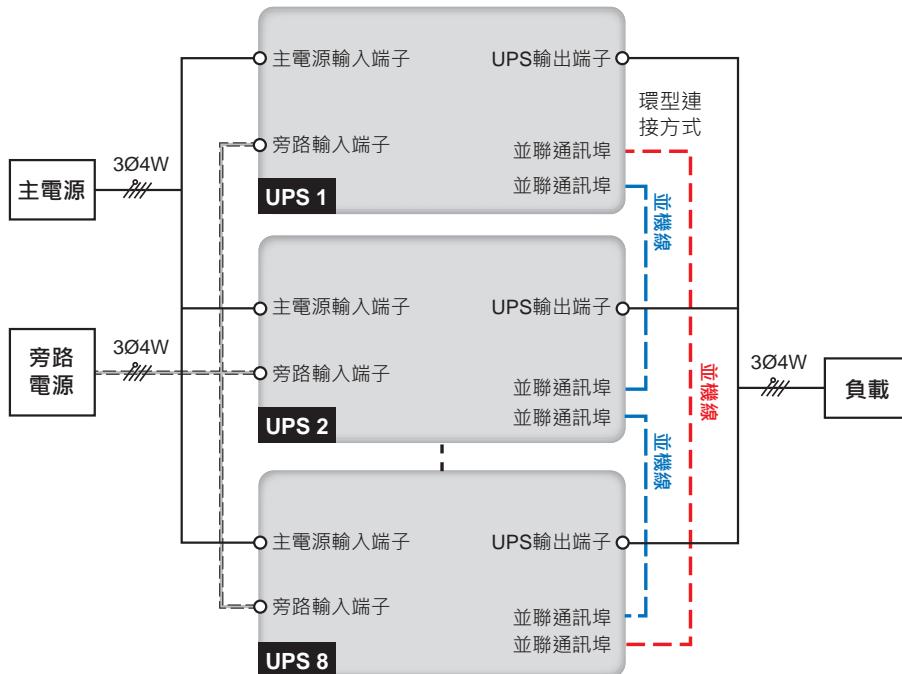

(圖 5-16：並機雙迴路配線圖)



備註：

雙迴路時，若主電源的中性線 (N) 以及旁路電源的中性線 (N) 未確實連接至主電源輸入端子的 N 端子，UPS 將無法正常運作。

- 4 使用隨機附贈的並機線^{*1} 連接並機 UPS 的並聯通訊埠，並依照**圖 5-14-1** 的環形連接方式連接。並聯通訊埠位置，請看**圖 4-3**。



備註：

^{*1} 每一台 UPS 標準配件中均附贈一條並機線。

- 5 依照**圖 5-15** 將 UPS、外接電池箱和負載接地。



警告：

並機開機前，維護人員需透過觸控面板設定好每台 UPS 的 '並聯組號' (1 或 2) 和 '並聯機號' (1 ~ 8)，否則將無法開機，請參閱**7.10.5 並聯設定**。

5.6 連接外接電池箱注意事項



備註：

1. 本章節「電池參數」資訊可能不適用於鋰電池，相關資訊請參閱「鋰電池使用手冊」並洽台達客服人員。
2. 無論是鉛酸蓄電池或是鋰電池，任何有關電池和電池箱的相關配置與設置，請洽台達客服人員。

此 UPS 須接外接電池箱，以確保市電中斷時負載設備仍受保護，最多可接 4 組，有關外接電池箱的相關注意事項如下。

- 為確保電池在充飽電的狀態，第一次使用 UPS 前，請務必先將電池至少充電 8 小時。充電程序如下：

 1. 將 UPS 連接至主電源及外接電池箱，請參閱 **5. 安裝與配線**。
 2. 請依照 **6. UPS 操作程序** 指示，將 UPS 和外接電池箱開機，開機後，UPS 會自動對電池進行充電。



警告：

必須在電池完成充電後，才可將負載與 UPS 連接，以確保在主電源發生異常時，備用電源有足夠的電力供給負載。

- 電池參數


項次	項目	功能
1	充電電壓	浮充電壓： $\pm 272\text{ Vdc}$ (出廠預設值)
		均充電壓： $\pm 280\text{ Vdc}$ (出廠預設值)
2	充電電流	出廠預設值： $\pm 5\text{A}$ (每個電源模組)
		最大： $\pm 15\text{A}$ (每個電源模組)
3	低電池關機電壓	$\pm 200 \sim 220\text{ Vdc}$ (出廠預設值： $\pm 210\text{ Vdc}$)
4	電池數量	$12\text{V} \times 40$ 個 (出廠預設值)



備註：

1. 可將充電電流從 6A 調直到最大電流，每次調節幅度為 1A 。
 2. 如需修改充電電流出廠預設值，或低電池關機電壓出廠預設值，請洽當地經銷商或台達客服人員。
 3. 可根據實際情況選擇 $12\text{V} \times 30$ 顆 / 32 顆 / 34 顆 / 36 顆 / 38 顆 / 40 顆 / 42 顆 / 44 顆 / 46 顆電池，電池數量改變時，部分規格可能隨之更動。有關電池選擇、安裝與更換資訊，請洽當地經銷商或台達客服人員。
 4. 觸控面板的 '電池額定電壓'、'電池組數' 和 '電池容量' 必須根據現場實際配置做設定，否則會導致電池過充或未充電，甚至嚴重受損。
- 不同廠家、不同型號、不同新舊和不同安時 (Ah) 的電池不能混用。
 - 電池數量需符合 UPS 的規格要求。
 - 嚴禁反接電池。
 - 用電壓表測量，串聯之後的電池總電壓應大約為 $12.5 \times n\text{ Vdc}$ (n = 電池數量)。

- 出廠預設之標準電池數量配置為 40 顆 12Vdc 電池串接，中性線 (N) 需接在第 20 個與第 21 個電池之間。請使用電池線將外接電池箱連接至 UPS 外接電池箱接線端子上的正極 (+)、負極 (-) 及中性線 (N) 端子，請見圖 5-17。

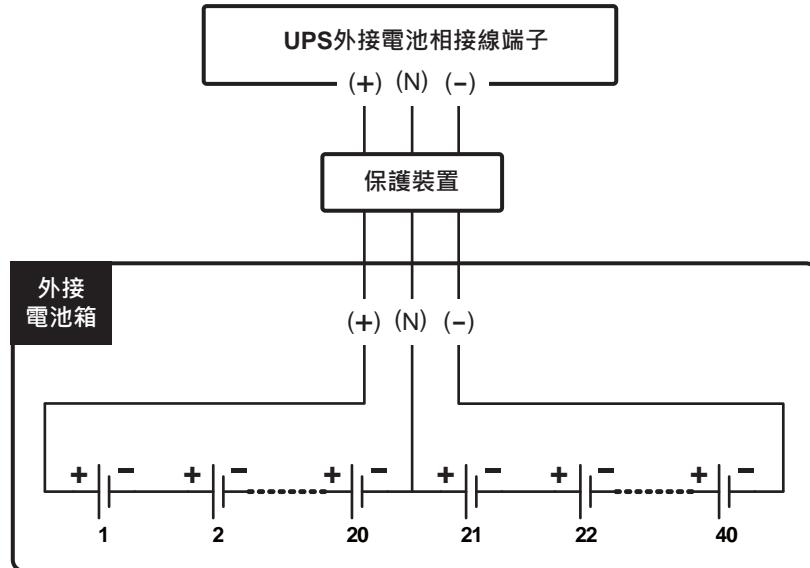

(圖 5-17：外接電池箱接線)



警告：

如電解液漏出，可能導致嚴重事故，為安全考慮，在電池與金屬機架和機櫃之間，請務必加裝適當的絕緣裝置（例如：絕緣盤或絕緣盒）。

- 請依據不同 UPS 容量選用合適的外接電池箱保護裝置，有以下兩種不同安裝方式可選擇。

1. 4 極直流斷路器或直流隔離開關串接直流保險絲
2. 3 極直流斷路器或直流隔離開關串接直流保險絲

以上相關資料，請參照表 5-4；相關安裝方式示意圖請參閱圖 5-18 ~ 圖 5-19。

表 5-4：外接電池箱保護裝置（電池數量出廠預設值：12Vdc × 40 個）

UPS 額定容量	電源模 塊數量	4 極直流斷路器或 4 極直流隔離開 關 (每極電壓 ≥ 250Vdc)	3 極直流斷路器或 3 極直流隔離開 關 (每極電壓 ≥ 500Vdc)	直流保險絲 (電壓 ≥ 500Vdc)
200kVA/ 200kW	4	500A	500A	450A
300kVA/ 300kW	6	800A	800A	700A

UPS 額定容量	電源模 塊數量	4 極直流斷路器或 4 極直流隔離開 (每極電壓 \geq 250Vdc)	3 極直流斷路器或 3 極直流隔離開 (每極電壓 \geq 500Vdc)	直流保險絲 (電壓 \geq 500Vdc)
400kVA/ 400kW	8	1000A	1000A	900A
500kVA/ 500kW	10	1200A	1200A	1200A
600kVA/ 600kW	12	1600A	1600A	1400A



備註：

- 1. 表 5-4 是依據電池數量出廠預設值 $12Vdc \times 40$ 個來計算，若您安裝不同數量的電池，相對應的保護裝置電流和電壓請洽台達客服人員。
- 2. 上述直流斷路器、直流隔離開關與直流保險絲為選配件，若須購買，請洽台達客服人員。
- 3. 若須並聯多組外接電池箱，請向台達客服人員諮詢相關資訊。
- 4. 為了延長電池供電時間，您可並聯最多 8 組外接電池箱至 UPS，並聯的每組電池數量必須一樣，且每串電池的電池線長度也需一樣。
- 所有安裝、配線、面板移除、維修與操作，都必須經由授權的台達工程師或合格的維修服務人員處理；若需自行處理，必須有授權的台達工程師或合格的維修服務人員現場督導。連接外接電池箱至 UPS 請參考：

圖 5-8：主電源輸入端子、旁路電源輸入端子 & UPS 輸出端子

圖 5-9：外接電池箱接線端子

圖 5-10：接地端子

表 5-3：UPS 配線端子和配線訊息表

表 5-4：外接電池箱保護裝置 (電池數量出廠預設值 : $12Vdc \times 40$ 個)

- 外接電池箱接地配線請參考：


圖 5-13：接地配線圖 _ 單機

圖 5-15：接地配線圖 _ 並機

- 選擇外接電池箱保護裝置時，需考慮 (1) UPS 與電池迴路間的過電流、(2) 電池短路電流、(3) 電纜線材以及 (4) 當地相關電氣安全規範。若有外接電池箱保護裝置問題，請與台達客服人員聯繫。
 - 保護裝置為選配，種類須為快斷型直流斷路器或 (和) 快斷型直流保險絲，如需購買請洽台達客服人員。選擇保護裝置時，請務必依照以下指示。
1. 保護裝置的容量必須符合表 5-4 內的電流值。


2. 保護裝置的短路保護規格，也就是快斷型直流斷路器的跳脫電流或（和）快斷型直流保險絲的熔斷電流，必須為表 5-4 內電流值的 3 ~ 6 倍，且保護裝置的反應時間須低於 20ms。
 3. 上述快斷型直流保險絲型號建議選用 **Ferraz Shawmut** 廠商的 A50QS 系列。相關資訊，請洽台達客服人員。
 4. 上述快斷型直流斷路器的跳脫電流或（和）快斷型直流保險絲的熔斷電流的上限值，是表 5-4 內電流值的 3 ~ 8 倍，此為一般應用情況下的建議上限值。實際上限值還須依照現場配置電池的最大短路容量而定。相關資訊，請洽台達客服人員。
- 外接電池箱保護裝置安裝方式如下。

選擇 1：安裝 4 極直流斷路器或直流隔離開關（每極電壓 $\geq 250\text{Vdc}$ ）串接直流保險絲（電壓 $\geq 500\text{Vdc}$ ）

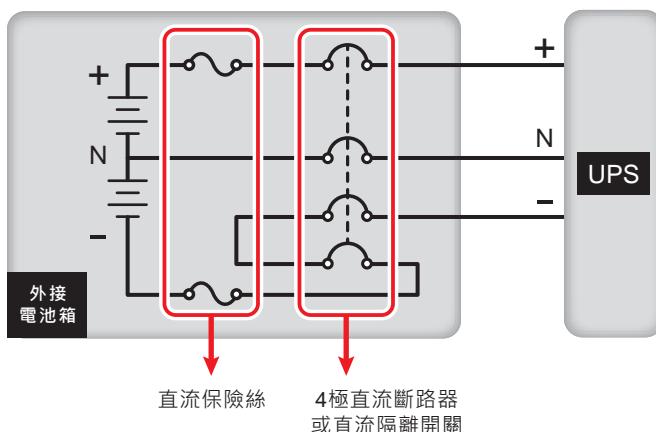

(圖 5-18：安裝 4 極直流斷路器或直流隔離開關串接直流保險絲)

選擇 2：安裝 3 極直流斷路器或直流隔離開關（每極電壓 $\geq 500\text{Vdc}$ ）串接直流保險絲（電壓 $\geq 500\text{Vdc}$ ）

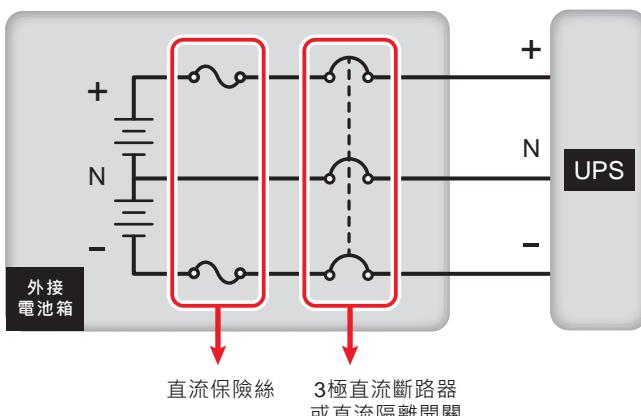

(圖 5-19：安裝 3 極直流斷路器或直流隔離開關串接直流保險絲)

- UPS 並聯時 (最多並聯 8 台) 可共用連接相同的外接電池箱，以降低成本及節省安裝空間。相關資訊請參閱 **3.4 共用電池 (僅限連接相同外接電池箱的並機 UPS)**。



警告：

1. 安裝、配線或是更換電池 / 電池箱時，須將每個外接電池箱斷路器 (Q5) 切換至斷開 (**OFF**) 的位置，使電池電源與 UPS 完全隔離。
2. 電池可能引起觸電或短路危險。因此，連接或更換電池 / 電池箱時，必須由熟悉電池 / 電池箱注意事項之合格專業人士執行，或於其監督下操作；非相關授權工作人員禁止觸碰電池 / 電池箱。


• 外接電池箱告警

當與 UPS 連接的外接電池箱發生以下狀況時，UPS 系統會自動告警，如下表。

項次	外接電池箱狀態	告警聲
1	電池異常 _ 反接	每秒響 50 毫秒
2	電池接地錯誤	每秒響 50 毫秒
3	電池溫度過高	每秒響 50 毫秒
4	電池溫度過低	每秒響 50 毫秒
5	電池斷路器 OFF	每 3 秒響 50 毫秒
6	電池未接	每秒響一次
7	電池過充	長鳴
8	電池測試結果異常	每秒響 50 毫秒
9	電池即將終止放電	每秒響 50 毫秒
10	電池終止放電	長鳴
11	電池過期	每 3 秒響 50 毫秒


5.7 靜態開關模組

此 UPS 靜態開關模組可熱插拔，出廠時已安裝在 UPS 中，位置請見圖 5-20。

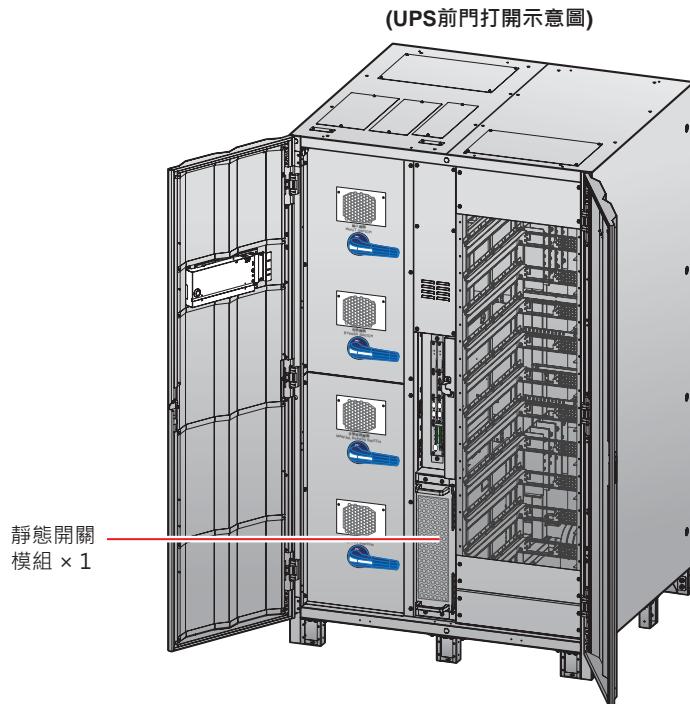

(圖 5-20：靜態開關模組位置)

有關靜態開關模組圖示，請見圖 5-21。

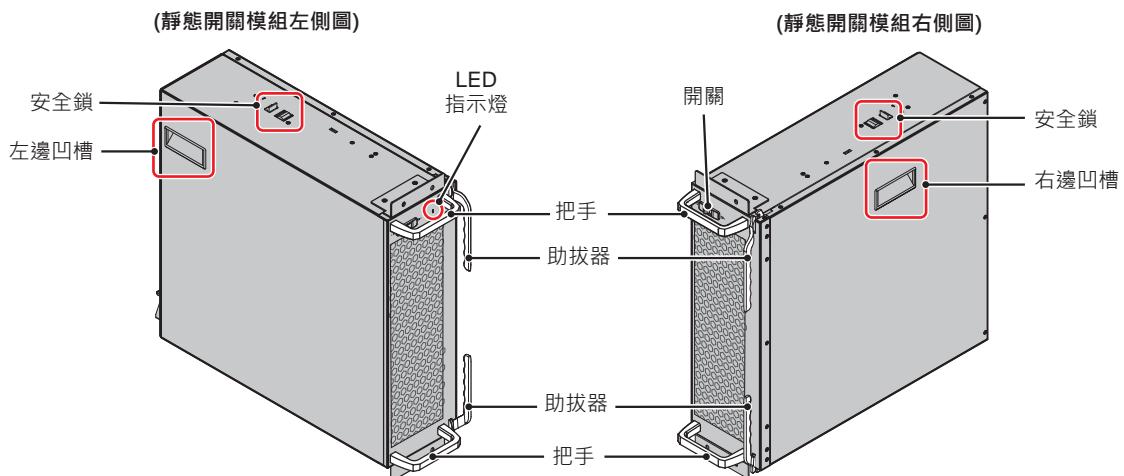

(圖 5-21：靜態開關模組)

5.7.1 安裝靜態開關模組


熱插拔靜態開關模組出廠時已安裝在 UPS 中。如果因為某些原因將其移除，而需要重新安裝靜態開關模組時，請依照以下步驟操作。



警告：


1. 僅合格維修服務人員能進行以下靜態開關模組安裝步驟。
2. 靜態開關模組為重物 ($> 38\text{ kg}$)，至少需要兩人同時搬運。

① 確認靜態開關模組的開關切至下方位置 (▼)，且助拔器為開啟狀態。請參閱圖 5-22 和圖 5-23。



(圖 5-22：確認靜態開關模組的開關切至下方位置)

(靜態開關模組左側圖)

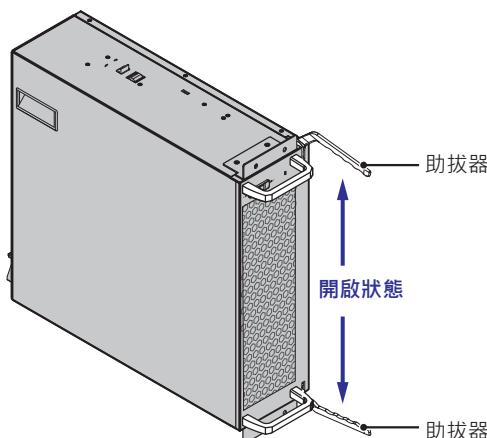

(圖 5-23：確認助拔器為開啟狀態置)


② 安排人力兩位元，每位元握住靜態開關模組的手把①及側邊凹槽②，將靜態開關模組推入指定的插槽中③，接著，一人握住靜態開關模組的兩個助拔器④往內側推即可將靜態開關模組推入 UPS 機櫃內。當靜態開關模組推入 UPS 機櫃內後，助拔器會是收合狀態。



備註：


握住上方把手的人，需握住左邊凹槽。握住下方把手的人，需握住右邊凹槽。
凹槽位置請見圖 5-21。

(UPS前門打開示意圖)

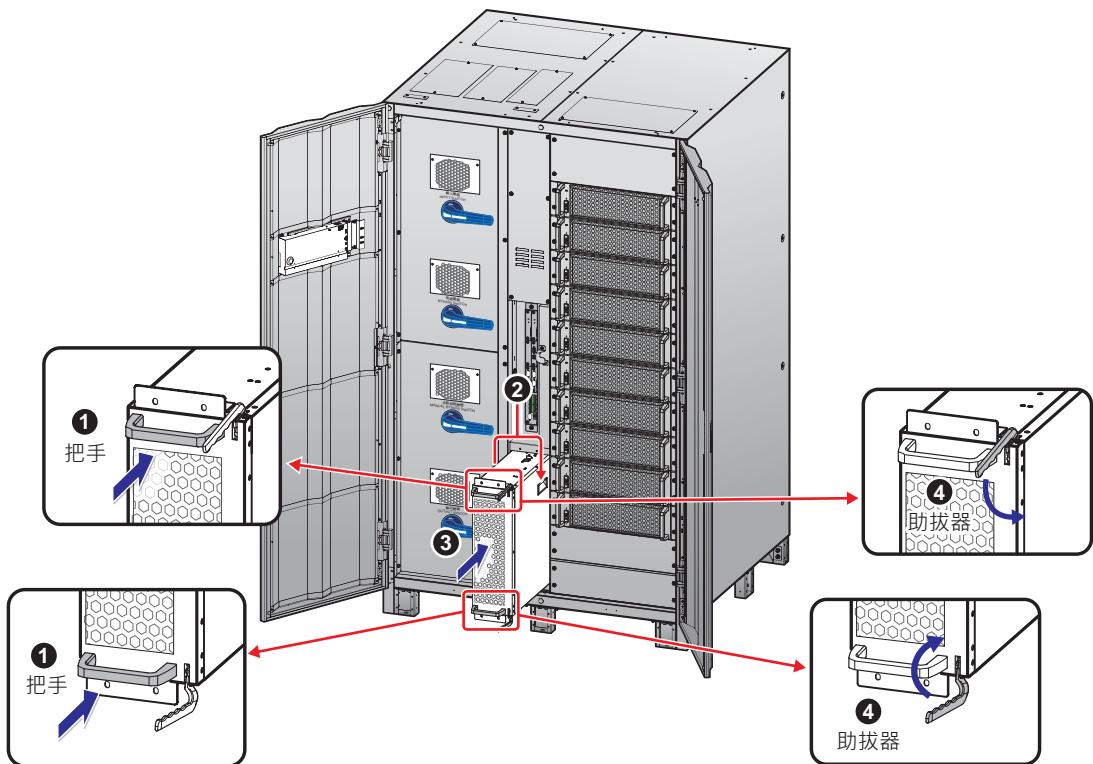


(圖 5-24：將靜態開關模組安裝於 UPS 機櫃內)

- 3 用之前移除靜態開關模組時取下的四個螺絲，將靜態開關模組的耳掛鎖附固定於 UPS 機櫃上。

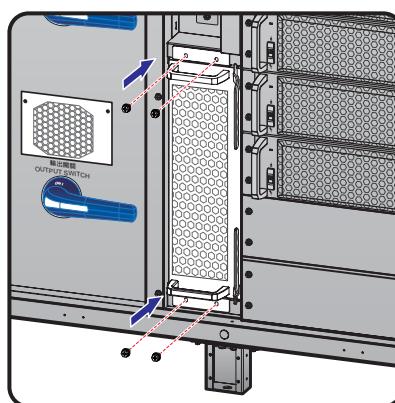

(圖 5-25：將靜態開關模組鎖附固定於 UPS 機櫃上)

- ④ 將靜態開關模組的開關切至上方位置 ()。



(圖 5-26：將靜態開關模組的開關切至上方位置)


5.7.2 移除靜態開關模組



警告：


1. 僅合格維修服務人員能進行以下靜態開關模組移除步驟。
2. 靜態開關模組為重物 (> 38 kg)，至少需要兩人同時搬運。

- ① 將靜態開關模組的開關切至下方位置 ()，然後等待靜態開關模組的 LED 指示燈滅。



(圖 5-27：將靜態開關模組的開關切至下方位置)

- ② 移除圖 5-28 的四顆螺絲。

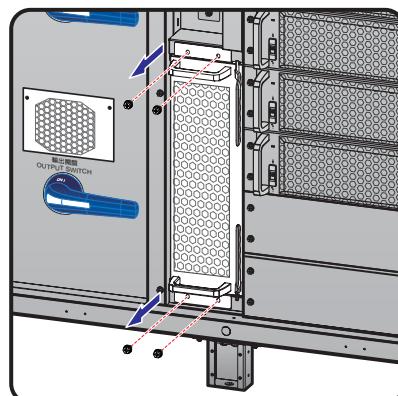

(圖 5-28：移除四顆螺絲)


- 3 安排人力兩位元，一人握住靜態開關模組的兩個助拔器，把助拔器向外側拉開①，此時，靜態開關模組就可以從 UPS 機櫃拉出②。接著，兩人同時握住靜態開關模組的手把③，協力將靜態開關模組從 UPS 機櫃往外拉出，當您無法繼續將靜態開關模組拉出時，請按壓靜態開關模組上方的安全鎖 (圖 5-30)，之後，每人握住靜態開關模組的手把③及側邊凹槽④，即可將靜態開關模組完全從 UPS 機櫃內取出。




備註：

握住上方把手的人，需握住左邊凹槽。握住下方把手的人，需握住右邊凹槽。
凹槽位置請見圖 5-21。

(UPS前門打開示意圖)

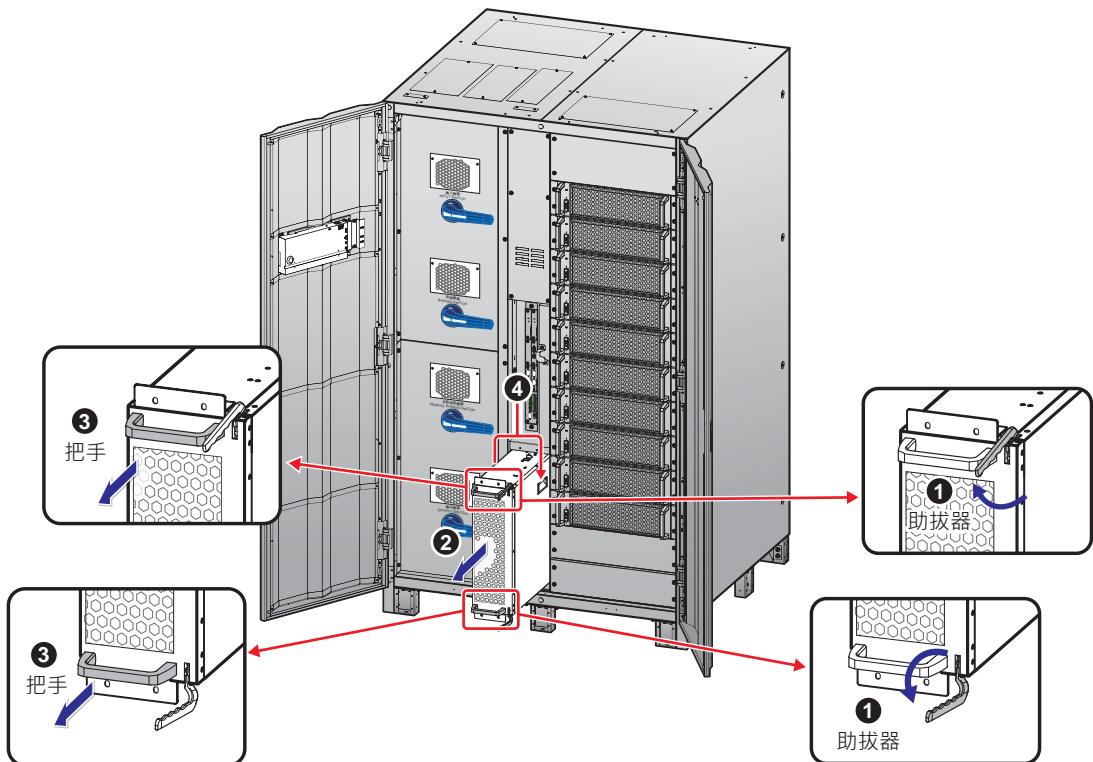


(圖 5-29：將靜態開關模組從 UPS 機櫃抽出)

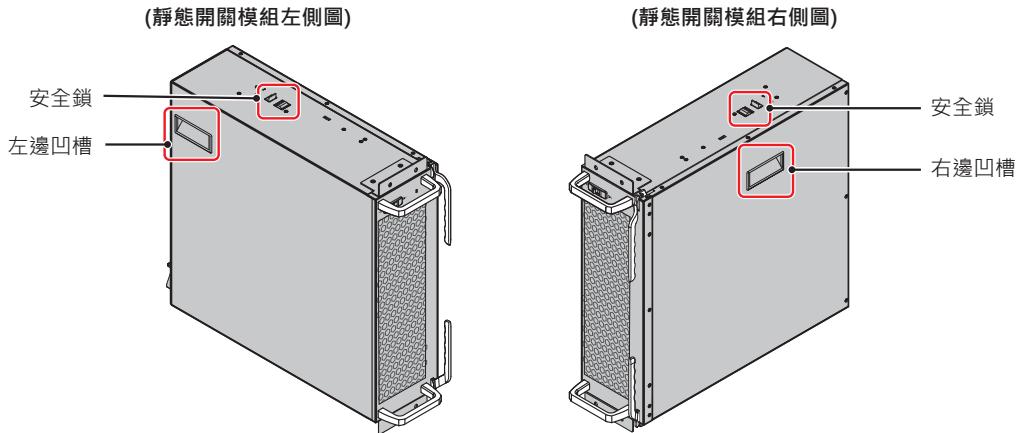

(圖 5-30：靜態開關模組上方安全鎖和側邊凹槽位置)

5.7.3 靜態開關模組 LED 指示燈

靜態開關模組 LED 指示燈可代表靜態開關模組當前運作狀態，請參閱下表。

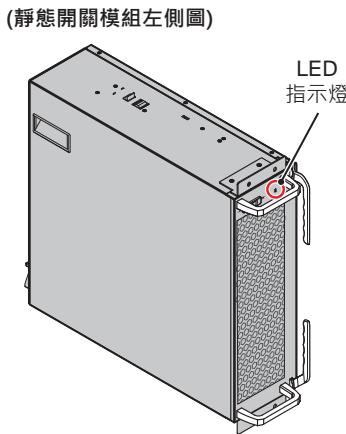

(圖 5-31：靜態開關模組 LED 指示燈)

LED 指示燈	說明
滅	靜態開關模組關閉。
亮 (黃燈)	靜態開關模組在旁路模式或經濟模式或空載測試模式下運行。
閃爍 (黃燈) _ 亮 0.3 秒滅 3 秒	靜態開關模組異常。




備註：

在旁路模式下，若將靜態開關模組的開關切至下方位置 (▼)，靜態開關模組會關閉輸出且 LED 指示燈會滅。


5.8 電源模組 (選配)

電源模組為選配件，可熱插拔，每個容量為 50kVA/ 50kW。請依照 UPS 容量安裝適當數量的電源模組。

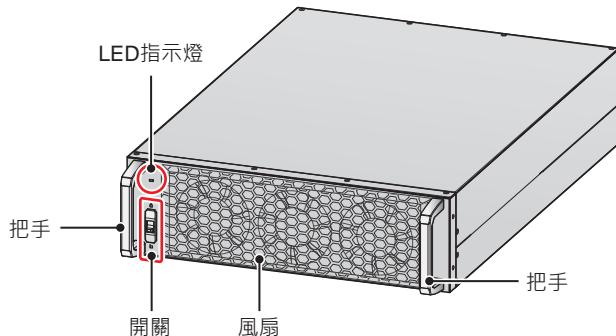

(圖 5-32：電源模組 (選配))

電源模組 (選配) 出貨標配清單如下表。

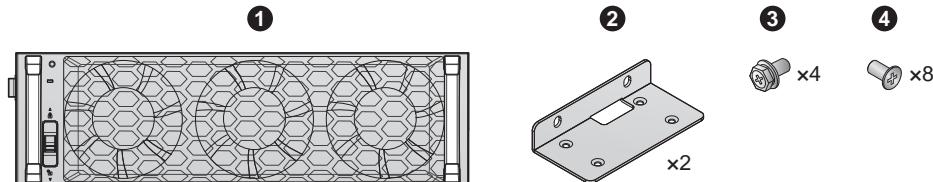

項次	項目	數量
①	電源模組	1 台
②	耳掛	2 個
③	M6 螺絲	4 個
④	M4 螺絲	8 個

5.8.1 安裝電源模組

依照 5.4 安裝 UPS 將 UPS 定位於指定安裝地點後，請依照以下步驟將電源模組安裝於 UPS 內。



警告：


- 僅合格維修服務人員能進行以下步驟。
- 電源模組為重物 (> 36 kg)，至少需要兩人同時搬運。

3. 請依照 UPS 容量安裝適當數量的電源模組。

DPH 200 ~ 600kVA					
容量	200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
電源模組 數量	4	6	8	10	12


4. 安裝電源模組於 UPS 櫃內的電源模組插槽時，請由最上層插槽依序往下安裝。

- 1) 將電源模組開關切至下方位置 ()。



(圖 5-33：將電源模組開關切至下方位置)

- 2) 從電源模組配件包取出兩個掛耳、4 個 M6 螺絲和 8 個 M4 螺絲。
3) 用提供的 8 個 M4 螺絲將兩個掛耳分別鎖在電源模組兩側，請參閱圖 5-34。

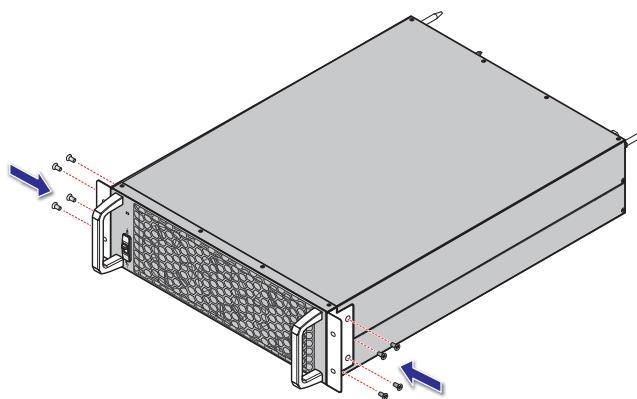


(圖 5-34：安裝耳掛)

- 4 兩人協力將電源模組插入 UPS 內的電源模組插槽。




警告：

安裝電源模組於 UPS 櫃內的電源模組插槽時，請由最上層插槽依序往下安裝。

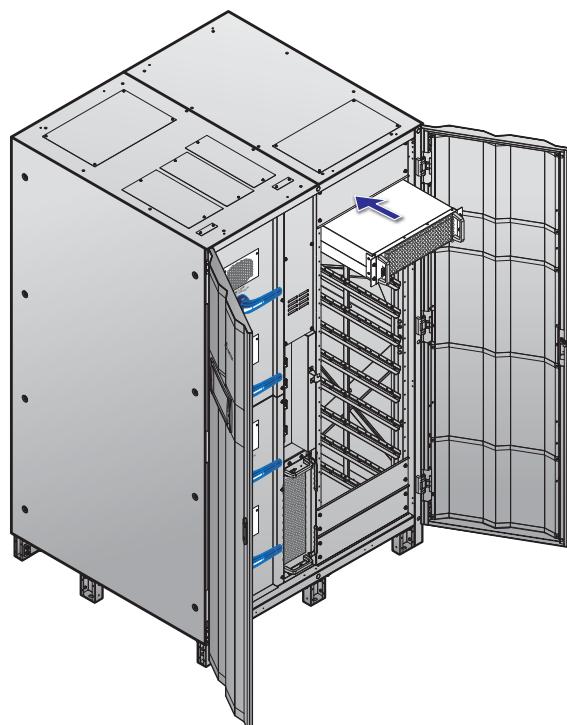


(圖 5-35：將電源模組插入 UPS)

- 5 用提供的 4 個 M6 螺絲將電源模組鎖附固定於 UPS 上。

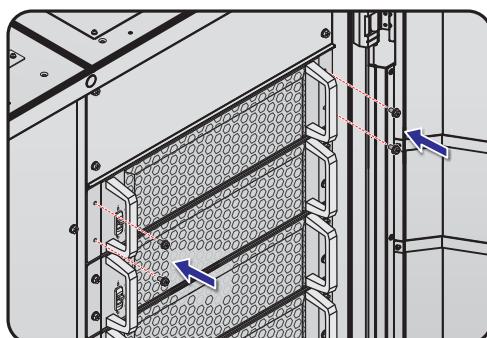

(圖 5-36：將電源模組鎖附固定於 UPS)

- 6) 將電源模組開關切至上方位置 ()。



(圖 5-37 : 將電源模組開關切至上方位置)


5.8.2 移除電源模組



警告 :


1. 移除任何電源模組之前，請確定其餘電源模組能否足夠支援負載。
2. 僅合格維修服務人員能進行以下電源模組移除步驟。
3. 電源模組為重物 (> 36 kg)，至少需要兩人同時搬運。

- 1) 將電源模組開關切至下方位置 () 後，電源模組開始放電，放電完，電源模組 LED 指示燈滅。



(圖 5-38 : 將電源模組開關切至下方位置)

- 2) 取下圖 5-39 的四個螺絲。

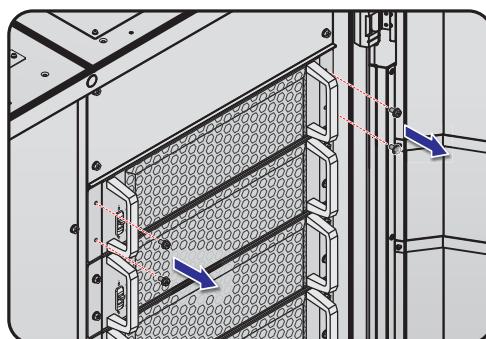


(圖 5-39 : 移除四個螺絲)

- 3 兩人協力將電源模組拉出（圖 5-40），當拉到無法再將電源模組拉出時，請按壓住電源模組左側的安全鎖（圖 5-41）後，即可繼續將電源模組從 UPS 櫃體抽出。




（圖 5-40：將電源模組從 UPS 櫃體抽出）

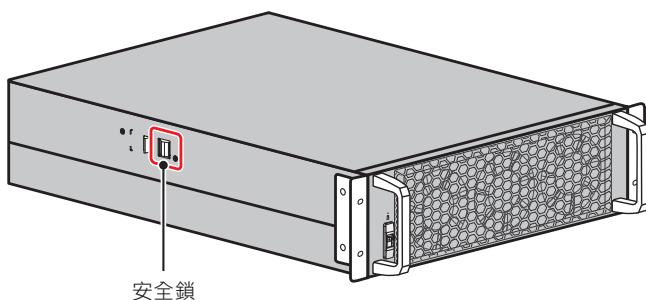

（圖 5-41：電源模組左側安全鎖位置）

5.8.3 電源模組 LED 指示燈

電源模組 LED 指示燈可代表電源模組當前運作狀態，請參閱下表。

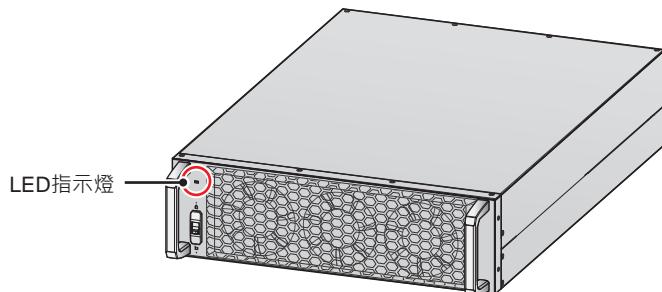


(圖 5-42：電源模組 LED 指示燈)

LED 指示燈	說明
滅	電源模組關閉。
亮 (綠燈)	1. 電源模組在在線模式或電池模式下運行。 2. 電源模組的逆變器啟動。 3. 電源模組的整流器啟動。
閃爍 (綠燈) _ 亮 2 秒滅 1 秒	電源模組在放電狀態。
閃爍 (綠燈) _ 亮 0.3 秒滅 3 秒	電源模組異常。



備註：

在在線模式下，若將電源模組開關切至下方位置 (▼)，電源模組會關閉輸出，且直流母線電壓開始放電直到電壓達到安全範圍。之後，電源模組的指示燈會滅。

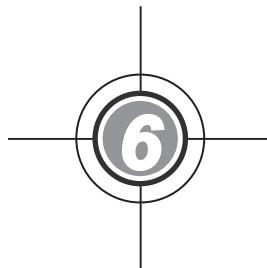

UPS 操作程序

6.1 單機和並機的開 / 關機前注意事項

6.2 開機操作程序

6.3 關機操作程序

6.1 單機和並機的開 / 關機前注意事項



備註：

1. 本章節所呈現 LCD 畫面的 UPS 運行狀態模式、機號、日期、時間、告警事件總數、事件編號、負載 (%)、電池剩餘時間、使用者登入或維護者登入等資訊僅供參考，實際顯示畫面依 UPS 運作情況而異。
2. 本章節圖示和使用手冊裡呈現的代碼 Q1、Q2、Q3、Q4 和 Q5 意義如下表說明。

代碼	意義
Q1	輸入開關
Q2	旁路開關
Q3	手動旁路開關
Q4	輸出開關
Q5	外接電池箱斷路器

3. 操作前，請先確認 **5. 安裝與配線** 已經完成，且相關說明已經遵守。
4. 操作前，請先參閱 **2.8 三色 LED 指示燈及蜂鳴器** 與 **7. 觸控面板與設定**。
5. (1) 本手冊呈現的主畫面的開 / 關機按鍵 () 權限設定為任何使用者。
(2) 如欲更改開 / 關機按鍵 () 的權限設定為只有維護者，請至 → **一般設定** → **使用者** → **開 / 關機權限**，相關資訊請參閱 **7.10.7 一般設定**。

單機

- **開機前注意事項 (單機)**

1. 確認所有開關和斷路器切至 **OFF** 的位置，包括所有外接電池箱斷路器 (Q5)。
2. 確認 UPS 的中性線 (N) 與地線 () 電壓差小於 3V。
3. 確認配線是否正確，並檢查輸入電源之電壓、頻率、相序以及電池是否符合 UPS 規格。
4. 確認所有電源模組是否已經安裝好，且每個電源模組的開關切至上方位置 ()。相關資訊請參閱 **5.8 電源模組 (選配)**。

- **關機前注意事項 (單機)**

UPS 單機運作時，若執行關機程序，將會斷開所有電源供應，關機前請先確認所有連接的負載均已安全關機。

並機

• 開機前注意事項 (並機)

1. 此 UPS 最多可並機 8 台。
2. 若 UPS 為並機狀態，請確認並機線 (隨機附贈) 已接妥。
3. 確認所有開關和斷路器已經切至 **OFF** 的位置，包括所有外接電池箱斷路器 (Q5)。
4. 確認所有並機 UPS 的中性線 (N) 與地線 (G) 電壓差小於 3V。
5. 確認配線是否正確，並檢查輸入電源之電壓、頻率、相序以及電池是否符合 UPS 規格。
6. 確認所有電源模組是否已經安裝好，且每個電源模組的開關切至上方位置 (▲)。相關資訊請參閱 **5.8 電源模組 (選配)**。
7. 如欲使 UPS 並機運作，每一操作步驟須同步至所有並機 UPS。
8. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

• 關機前注意事項 (並機)

1. 當 UPS 並聯使用時，若需關閉其中 1 台 UPS，請先確認其它並聯 UPS 的總容量大於負載總容量。若其它並聯 UPS 的總容量小於負載總容量，所有並聯 UPS 會因超載而關閉。
2. 關閉所有並聯的 UPS 將會斷開一切電源供應，關機前請先確認所有連接的負載均已安全關機。

6.2 開機操作程序

6.2.1 在線模式開機程序




警告：

1. 如欲使 UPS 並機運作，請先依照 **6.2.3 旁路模式開機程序** 將每台並機 UPS 開機，確認可正常並機運作後，再依照以下步驟進行。
 2. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
 3. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。
- 1> 確認手動旁路開關 (Q3) 在 **OFF** 的位置。
 - 2> 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置。
 - 3> 將 UPS 輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 及輸出開關 (Q4) 切至 **ON** 的位置。

4 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置後，每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：

- (1) 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動，且每個電源模組開始建立直流母線電壓，此時每個電源模組的 LED 指示燈亮綠燈。
- (2) 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。

有關並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置請見圖 6-1。

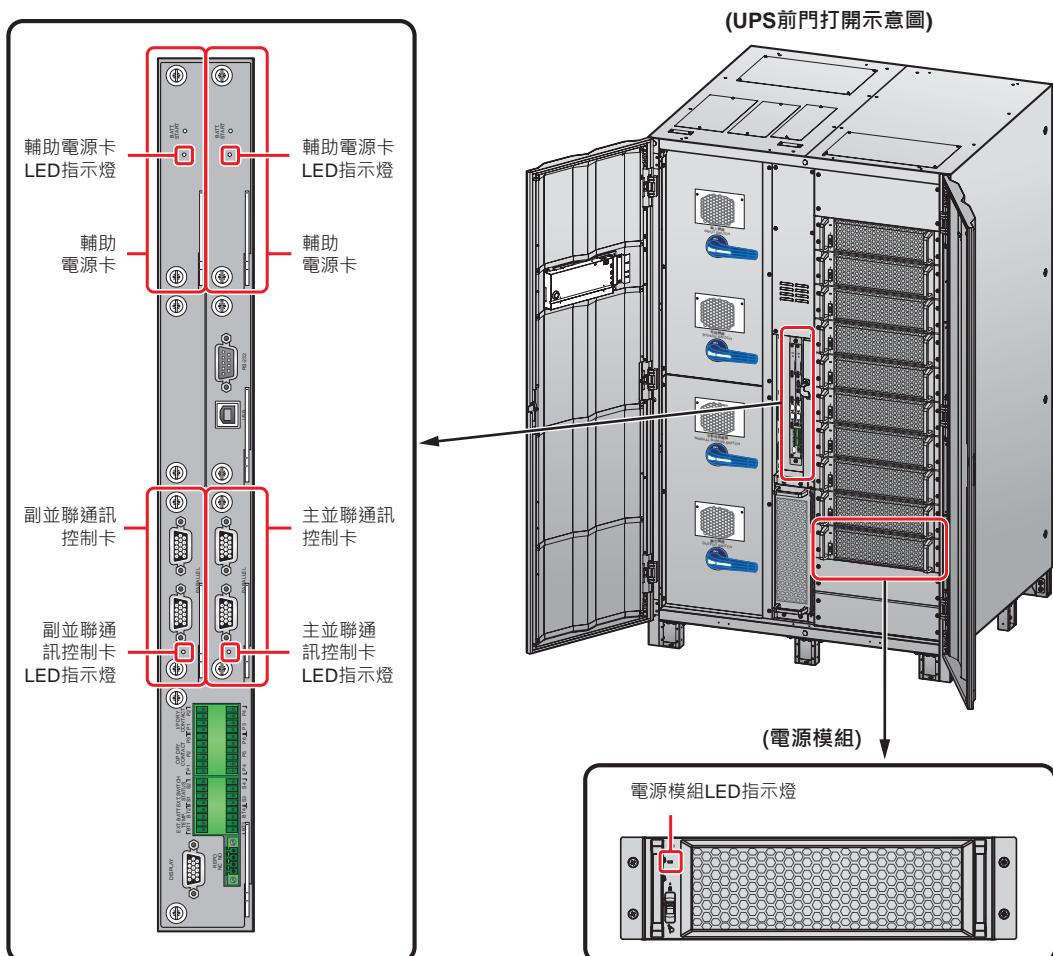

(圖 6-1：並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置)

- ⑤ 在輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切換至 **ON** 的位置以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見圖 6-2。



(圖 6-2：LCD 觸控面板初始化畫面)

- ⑥ LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，相關資訊請參閱 7.6 主畫面。

此時，每個電源模組持續運行，且其 LED 指示燈亮綠燈。待每個電源模組完成直流母線電壓建立後，電池充電器會開始對電池進行充電。

若旁路電源在額定範圍以內，UPS 將自動切換至旁路模式工作，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如圖 6-3。




(圖 6-3：主畫面_ 使用者登入 & 開/關機按鍵)

- [7] 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器開機，請按 '是'。



(圖 6-4：開機確認畫面)

- [8] 按下 '是' 啟動 UPS 逆變器後，每個電源模組將會啟動並進行自我檢測，同時與旁路電源同步。待自我檢測完成後，UPS 將自動轉換至在線模式，此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。

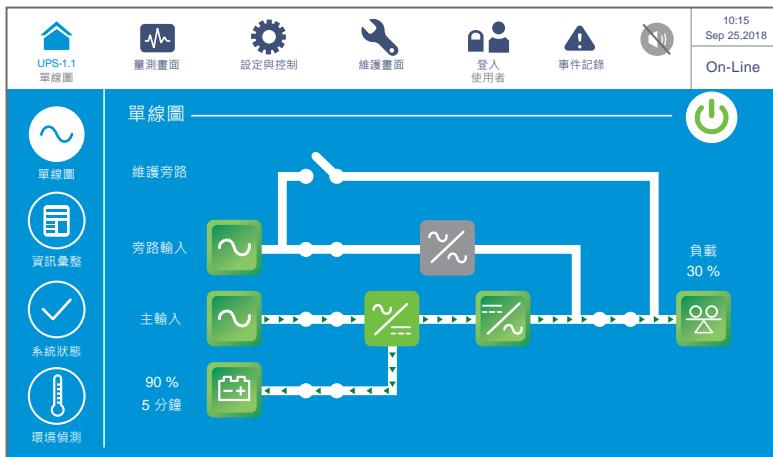

(圖 6-5：在線模式畫面)

6.2.2 電池模式開機程序



警告：

1. 如欲使 UPS 並機運作，請先依照 **6.2.3 旁路模式開機程序** 將每台並機 UPS 開機，確認可正常並機運作後，再依照以下步驟進行。
2. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
3. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- 1 ① 確認手動旁路開關 (Q3) 在 **OFF** 的位置。
- 2 ② 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置。
- 3 ③ 將 UPS 輸出開關 (Q4) 切至 **ON** 的位置。
- 4 ④ 打開 UPS 前門，按下任一電池啟動鍵 1 秒後放開（電池啟動鍵位置請見圖 **4-16**），每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：
 - (1) 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動。
 - (2) 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。
- 5 有關並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置請見圖 **6-1**。

- 5 ⑤ 每個電源輔助卡的 LED 指示燈亮綠燈以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見圖 **6-6**。



(圖 6-6 : LCD 觸控面板初始化畫面)

- 6 LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如圖 6-7，且 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。



(圖 6-7：主畫面_使用者登入 & 開/關機按鍵)

- 7 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器開機，請按 '是'。



(圖 6-8：開機確認畫面)

- ⑧ 按下 '是' 啟動 UPS 逆變器後，每個電源模組將會啟動並進行自我檢測，每個電源模組的 LED 指示燈亮綠燈。待自我檢測完成後，UPS 將自動轉換至電池模式，此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。



(圖 6-9：電池模式畫面)

6.2.3 旁路模式開機程序



警告：

1. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
2. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- ① 確認手動旁路開關 (Q3) 在 **OFF** 的位置。
- ② 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置。
- ③ 將 UPS 輸入開關 (Q1) 及旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置。
- ④ 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置後，每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：
 - (1) 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動，且每個電源模組開始建立直流母線電壓，此時每個電源模組的 LED 指示燈亮綠燈。
 - (2) 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。
 有關並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置請見圖 6-1。
- ⑤ 在輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切換至 **ON** 的位置以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見圖 6-10。



(圖 6-10 : LCD 觸控面板初始化畫面)

- 6) LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，相關資訊請參閱 **7.6 主畫面**。

此時，每個電源模組持續運行，且其 LED 指示燈亮綠燈。待每個電源模組完成直流母線電壓建立後，電池充電器會開始對電池進行充電。

若旁路電源在額定範圍以內，UPS 將自動切換至旁路模式工作，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如**圖 6-11**，且 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。



(圖 6-11 : 主畫面 _ 使用者登入 & 開 / 關機按鍵)

- 7) 如欲使 UPS 並機運作，請確認每台並機 UPS 的並聯設定；並聯機號設定須不同，但並聯組號、輸入、輸出、以及電池相關設定須相同。

- 8 若 UPS 為並機狀態，請點選 LCD 觸控面板左上角 (UPS-1.1) 按鍵查看並聯機器數量是否正確，並聯機號最小者為主機。請見圖 6-12。




(圖 6-12：並聯機器數量查詢畫面)

- 9 單機狀態：請將輸出開關 (Q4) 切至 ON 的位置。

並機狀態：需確認並機 UPS 彼此的輸出三相電壓差是否小於 3V。若大於 3V 表示異常，須立即聯繫台達服務人員。若小於 3V，請將輸出開關 (Q4) 切至 ON 的位置。

此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。

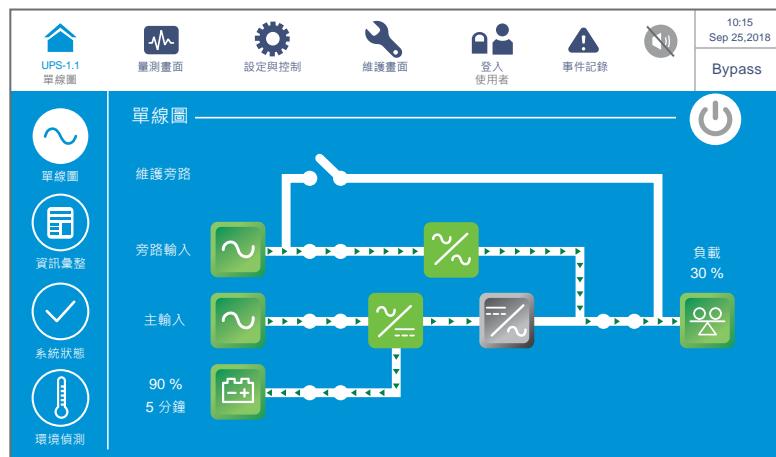

(圖 6-13：旁路模式畫面)

6.2.4 手動旁路模式開機程序



警告：

- 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
- UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。
- 手動旁路開關 (Q3) 只有在 UPS 維護保養時才可切換至 **ON** 位置，啟動後負載會轉由手動旁路供電，且輸出不受 UPS 保護，請確認旁路電源可正常供電至負載。
- 手動旁路模式能確保連接 UPS 的負載供電來自手動旁路。維修人員可在負載供電不中斷的情況下進行 UPS 維護。
- 進行 UPS 的維護前，務必確認所有斷路器和開關皆在 **OFF** 的位置（除了手動旁路開關 (Q3) 在 **ON** 的位置），並用電錶確認 UPS 內部無高壓電。
- 請注意，在 UPS 維修過程中，下列部份仍帶有高壓電：主電源輸入端子、旁路電源輸入端子、UPS 輸出端子、外接電池箱接線端子、接地端子（上述端子位置請見圖 5-8 ~ 圖 5-10），以及任何與手動旁路開關 (Q3) 連接的銅排；切勿觸碰，以免觸電危險。

● 由在線模式切換至手動旁路模式

- 1 當 UPS 於在線模式時，主畫面如下圖，此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈。



(圖 6-14：在線模式畫面_使用者登入 & 開/關機按鍵)

- 2 檢查旁路電壓及靜態開關模組是否正常。
- 3 若旁路電壓及靜態開關模組正常，按一下開/關機按鍵 () 後，將彈出以下確認畫面。



(圖 6-15：關機確認畫面)

- ④ 選擇 '是'，UPS 逆變器將會關閉，系統將轉由旁路輸出。
- ⑤ 確認 UPS 在旁路模式下運行，再將手動旁路開關 (Q3) 切至 **ON** 的位置。
- ⑥ 將輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 及輸出開關 (Q4) 切至 **OFF** 的位置。此時 LCD 觸控面板顯示如圖 6-16。



(圖 6-16：手動旁路模式畫面)

- ⑦ 當 UPS 進行直流母線電壓放電時，每個電源模組的 LED 指示為綠燈閃爍狀態。放電完成後，每個電源模組的 LED 指示燈滅。
- ⑧ 約三分鐘後，UPS 會關閉，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。
- ⑨ 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **OFF** 的位置。

- 由手動旁路模式切換至在線模式



警告：

1. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
2. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- 1) 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置。
- 2) 將 UPS 輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2)、輸出開關 (Q4) 切至 **ON** 的位置。
- 3) 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置後，每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：
 - (1) 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動，且每個電源模組開始建立直流母線電壓，此時每個電源模組的 LED 指示燈亮綠燈。
 - (2) 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。

有關並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置請見圖 6-1。

- 4) 在輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切換至 **ON** 的位置以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見圖 6-17。



(圖 6-17：LCD 觸控面板初始化畫面)

⑤ LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，相關資訊請參閱 **7.6 主畫面**。

此時，每個電源模組持續運行，且其 LED 指示燈亮綠燈。待每個電源模組完成直流母線電壓建立後，電池充電器會開始對電池進行充電。

若旁路電源在額定範圍以內，UPS 將自動切換至旁路模式工作，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如**圖 6-18**，且 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。




(圖 6-18：手動旁路模式 _ 使用者登入 & 開 / 關機按鍵)

- ⑥ 將手動旁路開關 (Q3) 切至 OFF 位置。
- ⑦ 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器開機，請按 '是'。



(圖 6-19：開機確認畫面)

- 8 按下 '是' 啟動 UPS 逆變器後，每個電源模組將會啟動並進行自我檢測，同時與旁路電源同步。待自我檢測完成後，UPS 將自動轉換至在線模式，此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。

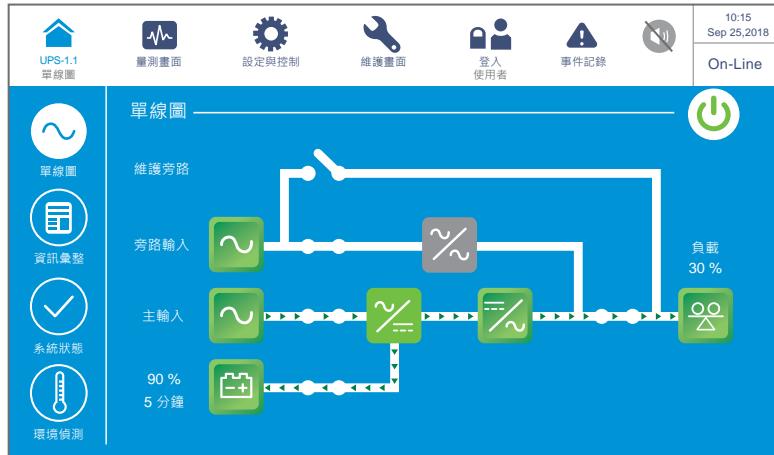

(圖 6-20：在線模式畫面)

6.2.5 經濟模式開機程序



警告：

- 如欲使 UPS 並機運作，請先依照 **6.2.3 旁路模式開機程序** 將每台並機 UPS 開機，確認可正常並機運作後，再依照以下步驟進行。
- 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
- UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- 確認手動旁路開關 (Q3) 在 **OFF** 的位置。
- 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置。
- 將 UPS 輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2)、輸出開關 (Q4) 切至 **ON** 的位置。
- 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置後，每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：
 - 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動，且每個電源模組開始建立直流母線電壓，此時每個電源模組的 LED 指示燈亮綠燈。
 - 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。

有關並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置請見**圖 6-1**。

- ⑤ 在輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切換至 **ON** 的位置以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見圖 6-21。



(圖 6-21 : LCD 觸控面板初始化畫面)

- ⑥ LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，相關資訊請參閱 7.6 主畫面。

此時，每個電源模組持續運行，且其 LED 指示燈亮綠燈。待每個電源模組完成直流母線電壓建立後，電池充電器會開始對電池進行充電。

若旁路電源在額定範圍以內，UPS 將自動切換至旁路模式工作，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如圖 6-22，且 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。



(圖 6-22 : 主畫面 _ 使用者登入)

- 7) 請以「維護者」登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，再次確認是否處於維護者登入狀態。請見圖 6-23。



(圖 6-23：主畫面_維護者登入&開/關機按鍵)

- 8) 請點選設定與控制 → 模式設定 → 經濟模式。



(圖 6-24：點選經濟模式)


- 9) 經濟模式手動設定完成後，按左上角 (UPS-1.1) 按鍵回主畫面。

- ⑩ 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器開機，請按 '是'。



(圖 6-25：開機確認畫面)

- ⑪ 按下 '是' 啟動 UPS 逆變器後，每個電源模組將會啟動並進行自我檢測，同時與旁路電源同步。待自我檢測完成後，UPS 將自動轉換至在線模式。在系統確認旁路電壓正常後，UPS 會自動切換至經濟模式運行，由旁路供電至負載。此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。

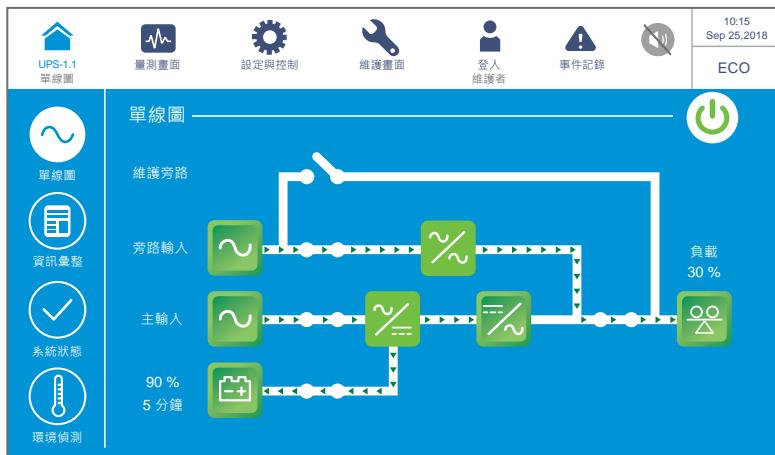

(圖 6-26：經濟模式畫面)

6.2.6 頻率轉換模式開機程序



警告：

1. 頻率轉換模式只適用單迴路單機和雙迴路單機應用。
2. 在頻率轉換模式下，逆變器一旦關閉，將無旁路電源輸出至負載。

- [1] 確認手動旁路開關 (Q3) 在 **OFF** 的位置。
- [2] 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置。
- [3] 將 UPS 輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2)、輸出開關 (Q4) 切至 **ON** 的位置。
- [4] 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置後，每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：
 - (1) 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動，且每個電源模組開始建立直流母線電壓，此時每個電源模組的 LED 指示燈亮綠燈。
 - (2) 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。

有關並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置請見**圖 6-1**。

- [5] 在輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切換至 **ON** 的位置以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見**圖 6-27**。




(圖 6-27 : LCD 觸控面板初始化畫面)

⑥ LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，相關資訊請參閱 7.6 主畫面。

此時，每個電源模組持續運行且其 LED 指示燈亮綠燈。待每個電源模組完成直流母線電壓建立後，電池充電器會開始對電池進行充電。

若旁路電源在額定範圍以內，UPS 將自動切換至旁路模式工作，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如圖 6-28，且 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。

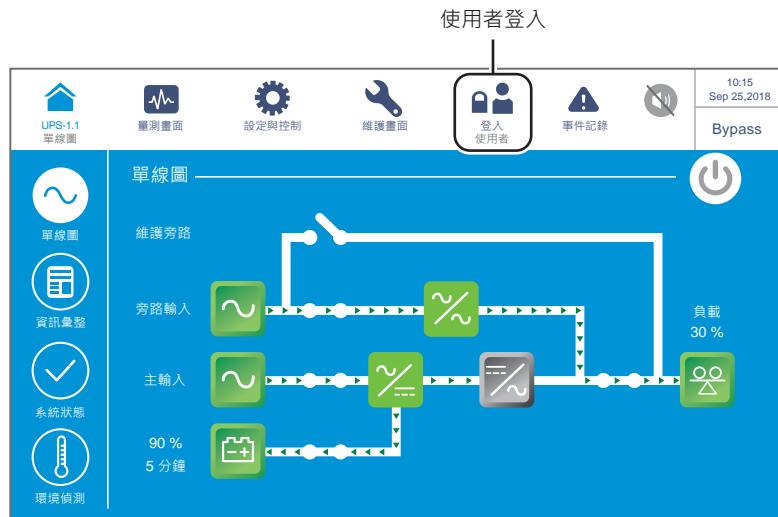

(圖 6-28：主畫面_使用者登入)

⑦ 請以「維護者」登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，再次確認是否處於維護者登入狀態。請見圖 6-29。



(圖 6-29：主畫面_維護者登入&開/關機按鍵)

- 8 請點選設定與控制 → 模式設定 → 頻率轉換模式。



(圖 6-30：點選頻率轉換模式)

- 9 頻率轉換模式手動設定完成後，UPS 將在待機模式下工作，且輸出會中斷。

10 按左上角 () 按鍵回主畫面。

11 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器開機，請按 '是'。



(圖 6-31：開機確認畫面)

- 12 按下 '是' 啟動 UPS 逆變器後，每個電源模組將會啟動並進行自我檢測，同時與旁路電源同步。待自我檢測完成後，UPS 將自動轉換至頻率轉換模式，輸出頻率與設定值相同。此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。



(圖 6-32：頻率轉換模式畫面)

6.2.7 高效模式開機程序



警告：

- 如欲使 UPS 並機運作，請先依照 **6.2.3 旁路模式開機程序** 將每台並機 UPS 開機，確認可正常並機運作後，再依照以下步驟進行。
- 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
- UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- 確認手動旁路開關 (Q3) 在 **OFF** 的位置。
- 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置。
- 將 UPS 輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2)、輸出開關 (Q4) 切至 **ON** 的位置。
- 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置後，每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：
 - 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動，且每個電源模組開始建立直流母線電壓，此時每個電源模組的 LED 指示燈亮綠燈。
 - 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。

有關並聯通訊控制卡、輔助電源卡、電源模組以及相關 LED 指示燈位置請見**圖 6-1**。

- 5 在輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切換至 **ON** 的位置以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見圖 6-33。



(圖 6-33：LCD 觸控面板初始化畫面)

- 6 LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，相關資訊請參閱 7.6 主畫面。

此時，每個電源模組持續運行，且其 LED 指示燈亮綠燈。待每個電源模組完成直流母線電壓建立後，電池充電器會開始對電池進行充電。

若旁路電源在額定範圍以內，UPS 將自動切換至旁路模式工作，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如圖 6-34，且 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。



(圖 6-34：主畫面_使用者登入)

- 7 請以‘維護者’登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，再次確認是否處於維護者登入狀態。請見圖 6-35。



(圖 6-35：主畫面_維護者登入 & 開 / 關機按鍵)

- 8 請點選設定與控制 → 模式設定 → 高效模式。



(圖 6-36：點選高效模式)


- 9 高效模式手動設定完成後，按左上角 (UPS-1.1) 按鍵回主畫面。

- ⑩ 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器開機，請按 '是'。



(圖 6-37：開機確認畫面)

- ⑪ 按下 '是' 啟動 UPS 逆變器後，每個電源模組將會啟動並進行自我檢測，同時與旁路電源同步。待自我檢測完成後，UPS 將自動轉換至高效模式，系統會自動偵測輸出狀態 (即總負載容量 %) 來決定哪些特定電源模組需啟動或閒置，以提升 UPS 效率表現。此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。

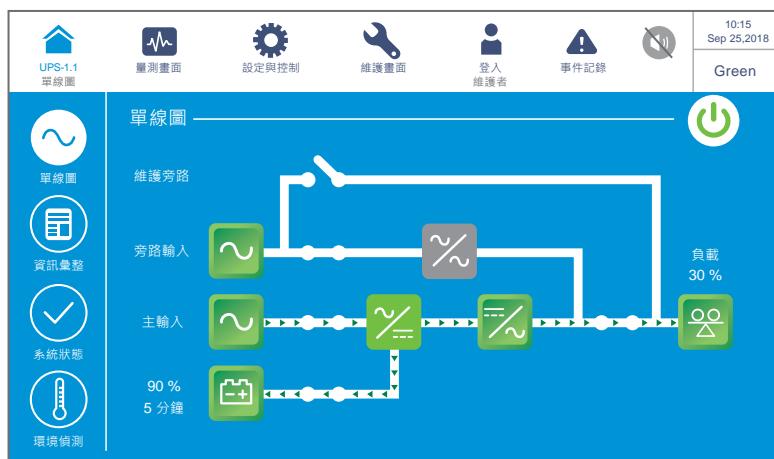

(圖 6-38：高效模式畫面)

6.2.8 空載測試模式開機程序



警告：

空載測試模式只適用於單機單迴路狀態。

- 1 確認手動旁路開關 (Q3)、輸出開關 (Q4)、及外接電池箱斷路器 (Q5) 在 **OFF** 的位置。
- 2 將 UPS 輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置。
- 3 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置後，每個輔助電源卡的 LED 指示燈會亮綠燈，同時發生以下狀態：
 - (1) 系統和每個電源模組開始初始化。待每個電源模組完成初始化後，每個電源模組風扇會開始轉動。
 - (2) 每個並聯通訊控制卡的 LED 指示燈會先亮紅燈，接著每個並聯通訊控制卡開始初始化。初始化完成後，主並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮綠燈，而副並聯通訊控制卡的 LED 指示燈亮黃燈。
- 4 在輸入開關 (Q1) 和旁路開關 (Q2) 切換至 **ON** 的位置以後約待 40 秒，LCD 觸控面板的初始化畫面會出現，請見圖 6-39。



(圖 6-39 : LCD 觸控面板初始化畫面)

5 LCD 觸控面板初始化約須 20 秒，完成後即進入主畫面，相關資訊請參閱 **7.6 主畫面**。

若旁路電源在額定範圍以內，UPS 將自動切換至旁路模式工作，此時 LCD 觸控面板畫面顯示如**圖 6-40**，且 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。



(圖 6-40：主畫面_使用者登入)

6 請以「維護者」登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，再次確認是否處於維護者登入狀態。請見**圖 6-41**。



(圖 6-41：主畫面_維護者登入&開/關機按鍵)

- 7 請點選設定與控制 → 模式設定 → 空載測試模式。




(圖 6-42：點選空載測試模式)

- 8 空載測試模式手動設定完成後，按左上角 () 按鍵回主畫面。
- 9 按一下開 / 關機按鍵 () 後，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器開機，請按 '是'。



(圖 6-43：開機確認畫面)

- 10 按下 '是' 啟動 UPS 逆變器後，每個電源模組將會啟動並進行自我檢測，同時與旁路電源同步。待自我檢測完成後，UPS 將自動轉換至空載測試模式，進行自我老化測試。此時 UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板顯示以下畫面。

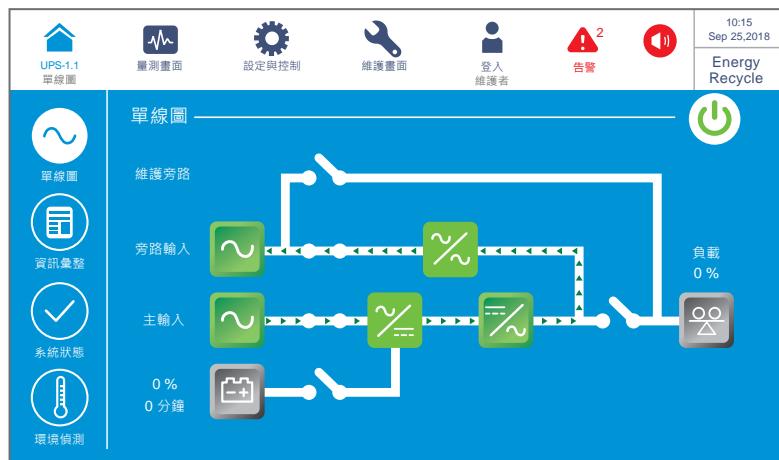

(圖 6-44 : 空載測試模式畫面)

6.3 關機操作程序

6.3.1 在線模式關機程序



警告 :

1. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
2. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- ① 在線模式時，LCD 觸控面板會顯示以下畫面（如圖 6-45）。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈。




(圖 6-45 : 在線模式畫面 & 開 / 關機按鍵)

- ② 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器關機，請按 '是' 。



(圖 6-46：關機確認畫面)

- 3 按下 '是' 關閉 UPS 逆變器後，UPS 將停止電源模組輸出，改由旁路供電。若旁路異常，將有輸出中斷風險，負載不受 UPS 保護。此時，電源模組持續對電池充電，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板畫面顯示如下。

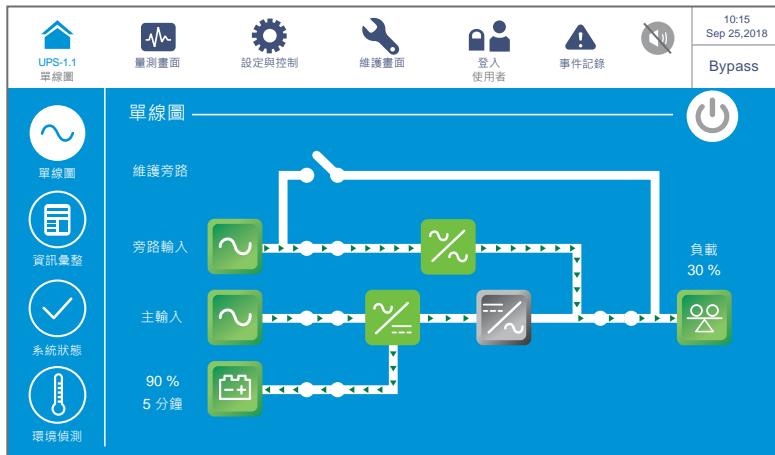

(圖 6-47：旁路模式畫面)

- 4 將輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 及輸出開關 (Q4) 切至 OFF 的位置，UPS 會切換至待機模式。
- 5 所有電源模組開始進行直流母線放電，每個電源模組的 LED 指示燈為綠燈閃爍狀態。放電完成後，每個電源模組的 LED 指示燈滅。
- 6 UPS 約於三分鐘後完成關機，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。
- 7 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 OFF 的位置。

6.3.2 電池模式關機程序



警告：

- 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
- UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- ① 電池模式時，LCD 觸控面板會顯示以下畫面（如圖 6-48）。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。




(圖 6-48：電池模式畫面 & 開 / 關機按鍵)

- ② 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器關機，請按 '是'。



(圖 6-49：關機確認畫面)

- ③ 按下'是'關閉 UPS 逆變器後，UPS 將停止電源模組輸出，並切換至待機模式。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板畫面顯示如下。

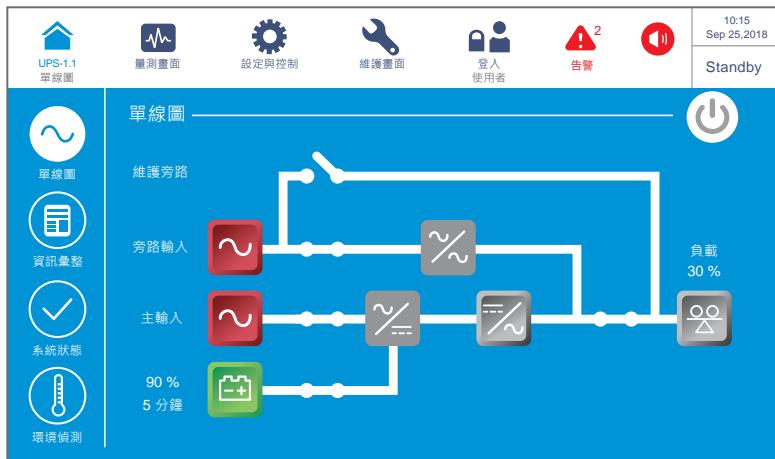

(圖 6-50：待機模式畫面)

- ④ 將輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 及輸出開關 (Q4) 切至 OFF 的位置。
- ⑤ 所有電源模組開始進行直流母線放電，每個電源模組的 LED 指示燈為綠燈閃爍狀態。放電完成後，每個電源模組的 LED 指示燈滅。
- ⑥ UPS 約於三分鐘後完成關機，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。
- ⑦ 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 OFF 的位置。


6.3.3 旁路模式關機程序



警告：

1. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
2. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- ① 旁路模式時，LCD 觸控面板會顯示以下畫面（如圖 6-51）。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。

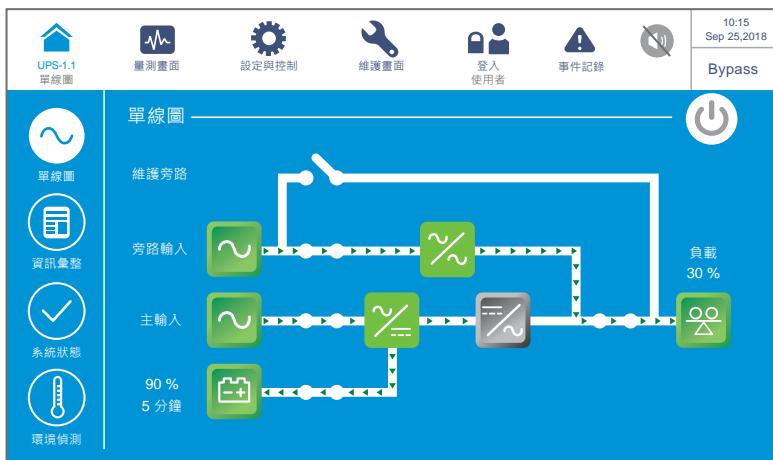

(圖 6-51：旁路模式畫面)

- ② 將輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 及輸出開關 (Q4) 切至 **OFF** 的位置，UPS 會切換至待機模式。
- ③ 所有電源模組開始進行直流母線放電，每個電源模組的 LED 指示燈為綠燈閃爍狀態。放電完成後，每個電源模組的 LED 指示燈滅。
- ④ UPS 約於三分鐘後完成關機，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。
- ⑤ 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **OFF** 的位置。

6.3.4 手動旁路模式關機程序



警告：

1. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
2. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

在手動旁路模式下，LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈皆為關閉狀態。若要完全關閉 UPS，請將手動旁路開關 (Q3) 切至 **OFF** 的位置。



備註：

1. 請確認 LCD 觸控面板、所有 LED 指示燈和風扇皆為關閉狀態。
2. 請確認所有開關、斷路器和電源皆已切至 **OFF** 的位置。


6.3.5 經濟模式關機程序



警告：

1. 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
2. UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。

- ① 經濟模式時，LCD 觸控面板會顯示以下畫面（如圖 6-52）。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈。

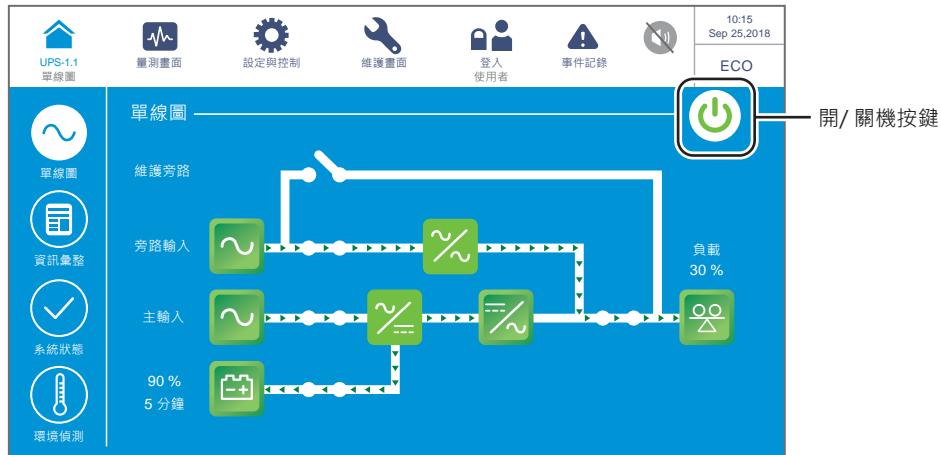


(圖 6-52：經濟模式畫面&開/關機按鍵)

- ② 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器關機，請按 '是'。



(圖 6-53：關機確認畫面)

- 3 按下'是'關閉 UPS 逆變器後，UPS 將停止電源模組輸出，改由旁路供電。若旁路異常，將有輸出中斷風險，負載不受 UPS 保護。此時，電源模組持續對電池充電，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板畫面顯示如下。

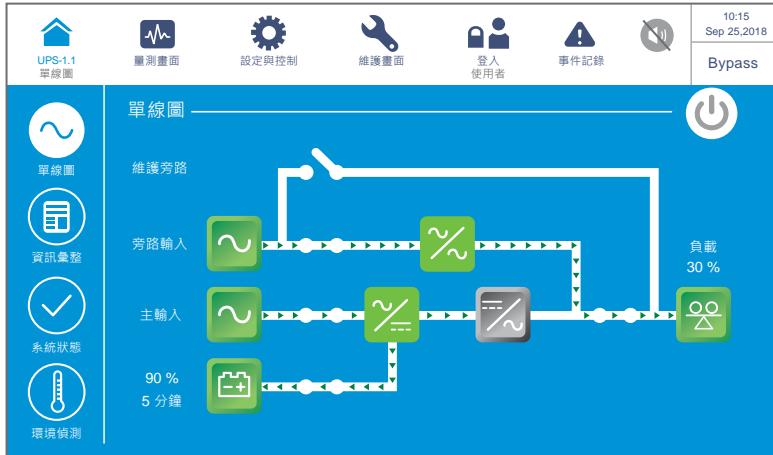

(圖 6-54：旁路模式畫面)

- 4 請以'維護者'登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，再次確認是否處於維護者登入狀態。請見圖 6-55。



(圖 6-55：旁路模式_維護者登入)

- 5 請點選設定與控制 → 模式設定 → 在線模式。



(圖 6-56：點選在線模式)

- 6 請將輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 及輸出開關 (Q4) 切至 OFF 的位置，UPS 會切換至待機模式。
- 7 所有電源模組開始進行直流母線放電，每個電源模組的 LED 指示燈為綠燈閃爍狀態。放電完成後，每個電源模組的 LED 指示燈滅。
- 8 UPS 約於三分鐘後完成關機，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。
- 9 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 OFF 的位置。

6.3.6 頻率轉換模式關機程序



備註：

1. 頻率轉換模式只適用單迴路單機和雙迴路單機應用。
2. 在頻率轉換模式下，逆變器一旦關閉，將無旁路電源輸出至負載。

- 1 頻率轉換模式時，LCD 觸控面板會顯示以下畫面（如圖 6-57）。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈。



(圖 6-57：頻率轉換模式畫面 & 開 / 關機按鍵)

- ② 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器關機，請按 '是'。




警告：

請留意，一旦選擇 '是'，所有電源會被切斷。執行 UPS 關機步驟前，請確認已先將連接至 UPS 的負載安全關機。




(圖 6-58：關機確認畫面)

- ③ 按下 '是' 關閉 UPS 逆變器後，UPS 將停止電源模組輸出，且在頻率轉換模式下無旁路輸出。因此，一旦逆變器關閉，所有輸出將中斷。此時，電源模組持續對電池充電，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板畫面顯示如下。

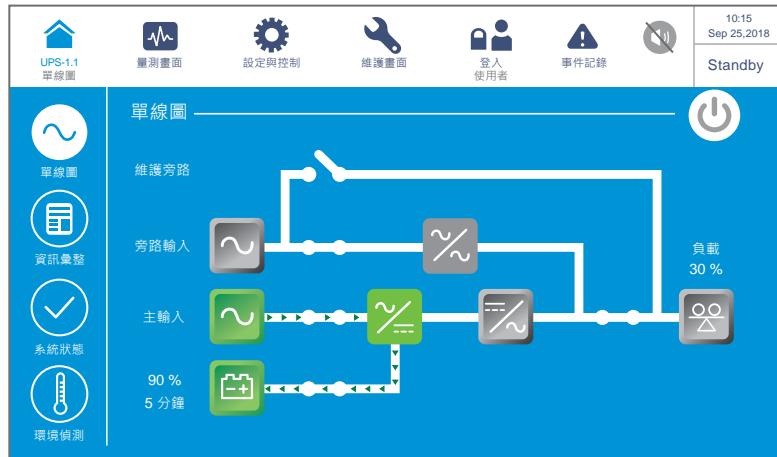

(圖 6-59：待機模式畫面)

- ④ 將輸出開關 (Q4) 切至 OFF 的位置，然後，請以 '維護者' 登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，再次確認是否處於維護者登入狀態。請見圖 6-60。

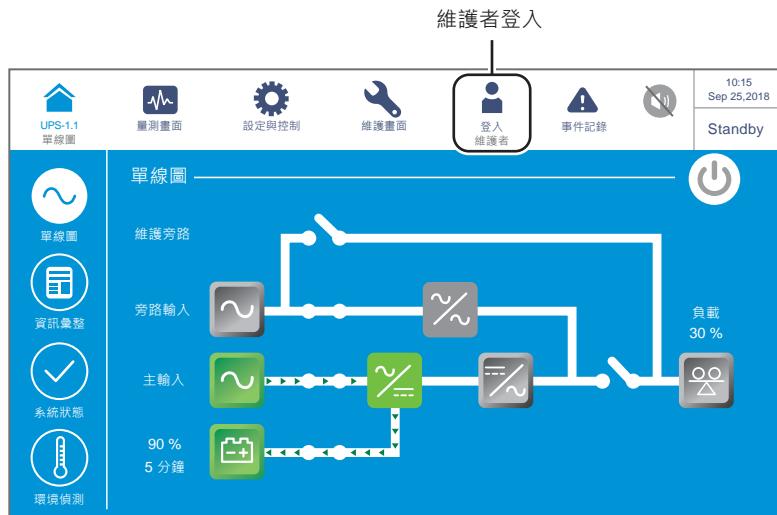

(圖 6-60：待機模式_ 維護者登入)

- 5 請點選設定與控制 → 模式設定 → 在線模式。此時，若旁路電壓在正常範圍，UPS 將自動轉由旁路輸出供電。



(圖 6-61：點選在線模式)

- 6 將輸入開關 (Q1) 及旁路開關 (Q2) 切至 OFF 的位置。
7 所有電源模組開始進行直流母線放電，每個電源模組的 LED 指示燈為綠燈閃爍狀態。放電完成後，每個電源模組的 LED 指示燈滅。
8 UPS 約於三分鐘後完成關機，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。
9 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 OFF 的位置。

6.3.7 高效模式關機程序



警告：

- 如欲使 UPS 並機運作，以下每一步驟須同步至所有並機 UPS。
 - UPS 為並機狀態時，如欲單獨操作其中一台 UPS，請洽台達客服人員。
- 1 高效模式時，LCD 觸控面板會顯示以下畫面 (如圖 6-62)。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮綠燈。



(圖 6-62：高效模式畫面&開 / 關機按鍵)

- ② 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器關機，請按 '是'。




(圖 6-63：關機確認畫面)

- ③ 按下 '是' 關閉 UPS 逆變器後，UPS 將停止電源模組輸出，改由旁路供電。若旁路異常，將有輸出中斷風險，負載不受 UPS 保護。此時，電源模組持續對電池充電，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板顯示如下。



(圖 6-64：旁路模式畫面)

- 4 請以‘維護者’登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，再次確認是否處於維護者登入狀態。請見圖 6-65。

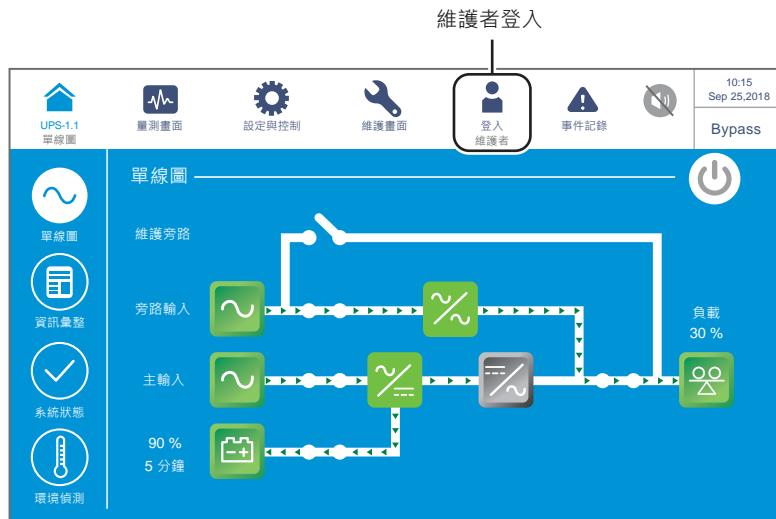

(圖 6-65：旁路模式_維護者登入)

- 5 請點選設定與控制 → 模式設定 → 在線模式。



(圖 6-66：點選在線模式)

- 6 將輸入開關 (Q1)、旁路開關 (Q2) 及輸出開關 (Q4) 切至 OFF 的位置，UPS 會切換至待機模式。
- 7 所有電源模組開始進行直流母線放電，每個電源模組的 LED 指示燈為綠燈閃爍狀態。放電完成後，每個電源模組的 LED 指示燈滅。
- 8 UPS 約於三分鐘後完成關機，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。
- 9 將所有外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 OFF 的位置。

6.3.8 空載測試模式關機程序



警告：

空載測試模式只適用于單機單迴路狀態。

- 1 空載測試模式時，LCD 觸控面板會顯示以下畫面（如圖 6-67）。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈。



(圖 6-67：空載測試模式畫面 & 開 / 關機按鍵)

- ② 按一下開 / 關機按鍵 ()，將彈出以下確認畫面。若確認要將 UPS 逆變器關機，請按 '是'。



(圖 6-68：關機確認畫面)

- ③ 按下 '是' 後，UPS 將停止自我老化測試，轉至旁路模式。此時，UPS 的三色 LED 指示燈亮黃燈，LCD 觸控面板畫面顯示如下。



(圖 6-69：旁路模式畫面)

- 4 請以‘維護者’登入，維護者登入密碼請洽台達客服人員。登入後，請再次確認是否處於維護者登入狀態。請見圖 6-70。




(圖 6-70：旁路模式畫面_維護者登入)

- 5 請點選設定與控制 → 模式設定 → 在線模式。



(圖 6-71：點選在線模式)


- 6 將輸入開關 (Q1) 及旁路開關 (Q2) 切至 OFF 的位置。
7 UPS 會關閉，接著 LCD 觸控面板和 UPS 的三色 LED 指示燈滅。

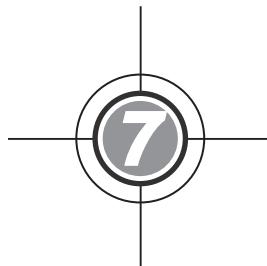

觸控面板與設定

- 7.1 樹狀圖
- 7.2 開啟觸控面板
- 7.3 開 / 關機按鍵
- 7.4 觸控面板介紹與功能鍵
- 7.5 密碼輸入
- 7.6 主畫面
- 7.7 主選單
- 7.8 單線圖、資訊彙整、系統
狀態和環境偵測
- 7.9 查詢量測畫面
- 7.10 設定 UPS
- 7.11 系統維護

7.1 樹狀圖

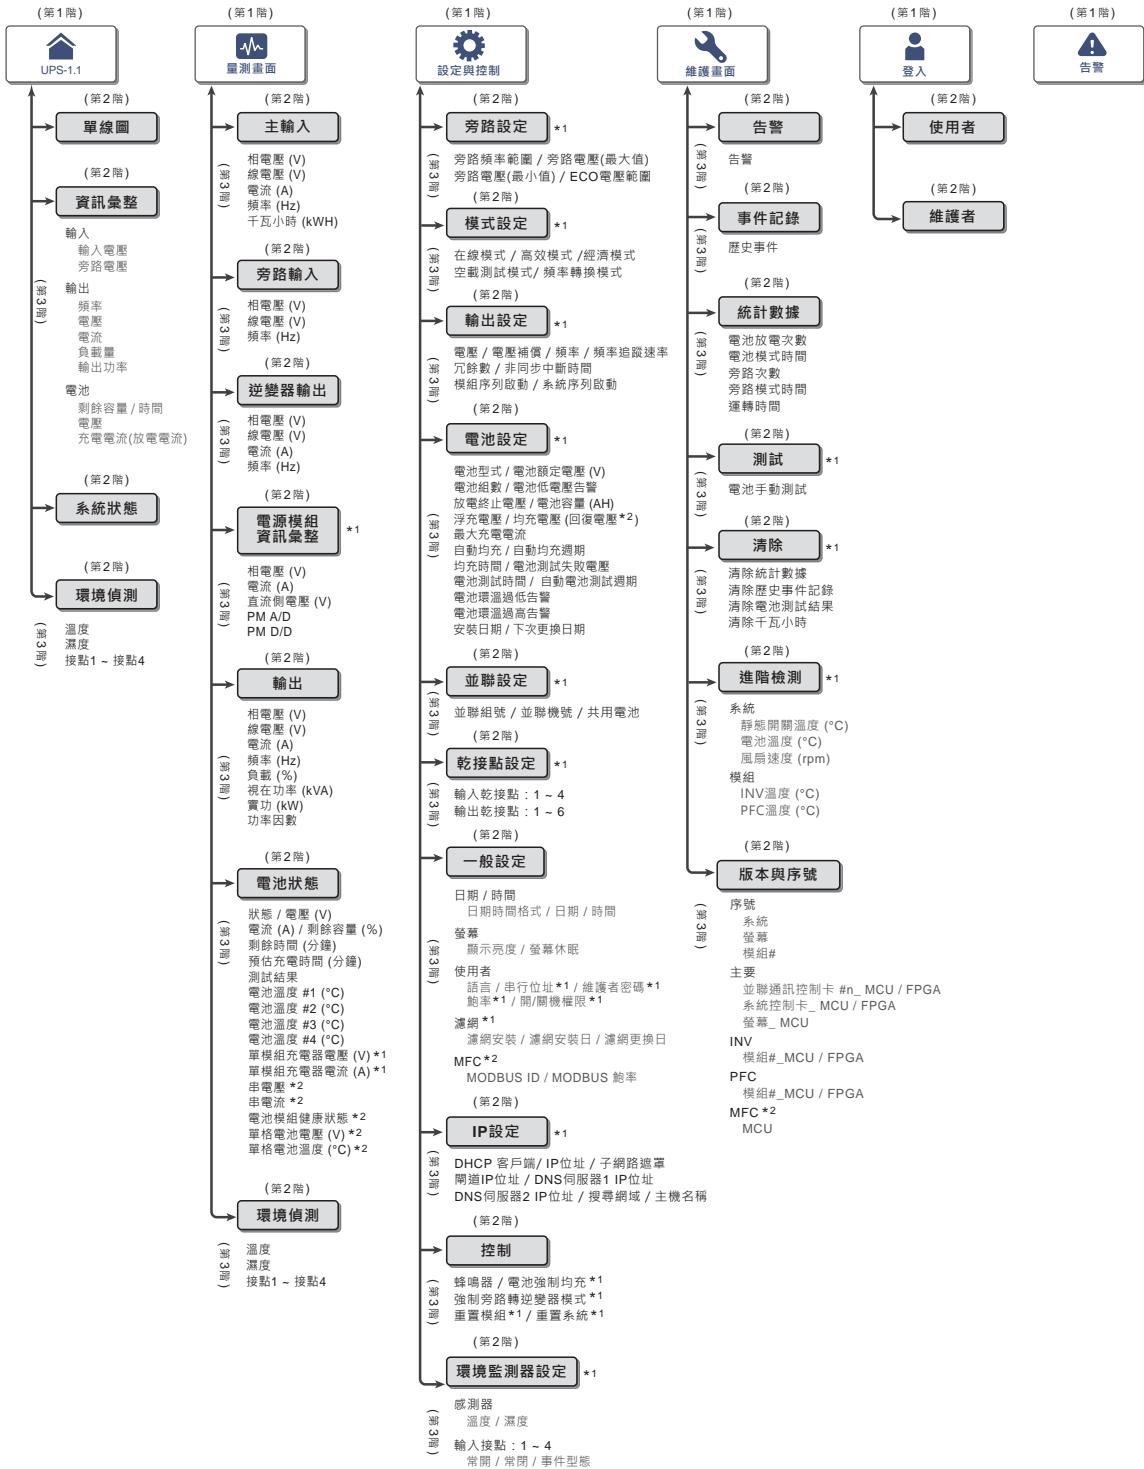

(圖 7-1：樹狀圖)

**備註：**


1. *1 表示需輸入維護者密碼，有關密碼資訊請參閱 **7.5 密碼輸入**。
2. *2 表示必須使用台達的鋰電池且必須購買多功能通訊卡（選配），並將該卡安裝於多功能插槽後，此項目才會出現。多功能插槽位置請參閱 **圖 4-13**；若有相關問題，請洽台達客服人員。
3. 本章節 (**7. 觸控面板與設定**) 所呈現的觸控面板相關畫面，如 UPS 運行模式狀態、機號、日期、時間、告警事件總數、負載%、電池剩餘時間、使用者登入或維護者登入等資訊僅供參考，實際顯示畫面依運作情況而異。
4. 如何開啟觸控面板，請參閱 **7.2 開啟觸控面板** 和 **7.3 開 / 關機按鍵**。
5. (1) 本手冊呈現的主畫面的開 / 關機按鍵 () 權限設定為任何使用者。
 (2) 如欲更改開 / 關機按鍵 () 的權限設定為只有維護者，請至 → 一般設
定 → 使用者 → 開 / 關機權限，相關資訊請參閱 **7.10.7 一般設定**。

7.2 開啟觸控面板

請參閱以下步驟開啟觸控面板。

- 1** 以下方式 (a. ~ d.) 擇一操作以後，觸控面板會亮起，且開始初始化畫面（請見 **圖 7-3：觸控面板初始化畫面**）。
- a. 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 切至 **ON** 的位置，或
 - b. 將 UPS 的旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置，或
 - c. 將 UPS 的輸入開關 (Q1) 以及旁路開關 (Q2) 切至 **ON** 的位置，或
 - d. 將外接電池箱斷路器 (Q5) 切至 **ON** 的位置後，打開 UPS 前門，按下通訊介面上的任一個電池啟動鍵 1 秒後放開（請見 **圖 7-2：電池啟動鍵位置**）。

(UPS前門打開示意圖)

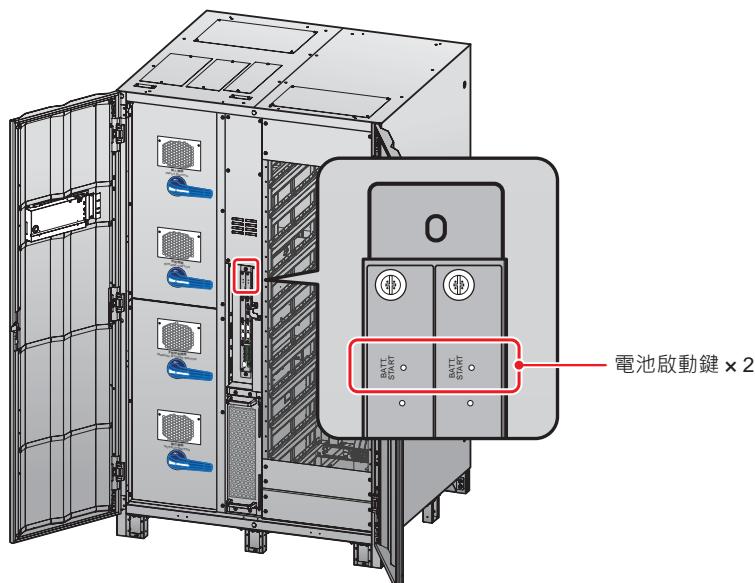

(圖 7-2：電池啟動鍵位置)



(圖 7-3：觸控面板初始化畫面)

- ② 觸控面板亮起且開始初始化畫面後，約待 20 秒，主畫面會出現（如圖 7-4），主畫面出現後即可操作觸控面板。請留意，此時為使用者登入狀態，畫面顯示如下圖。



(圖 7-4：主畫面_使用者登入)

7.3 開 / 關機按鍵



備註：

1. 本手冊呈現的主畫面的開 / 關機按鍵 () 權限設定為任何使用者。
2. 如欲更改開 / 關機按鍵 () 的權限設定為只有維護者，請至 → 一般 設定與控制 設定 → 使用者 → 開 / 關機權限，相關資訊請參閱 7.10.7 一般設定。

依照 7.2 開啟觸控面板步驟開啟觸控面板後，主畫面會以使用者登入狀態出現，且開 / 關機按鍵也會同時出現，請見圖 7-5。



(圖 7-5：主畫面 _ 使用者登入 & 開 / 關機按鍵位置)

- **開機**

當開 / 關機按鍵呈現灰色 () 時，表示 UPS 逆變器已關閉，按一下該按鍵，可見下方開機確認畫面，選擇 '是' 以後，開 / 關機按鍵將變為綠色 ()，表示開機已完成。



(圖 7-6：開機確認畫面)


- 關機

當開 / 關機按鍵呈現綠色 () 時，表示 UPS 逆變器已開啟，按一下該按鍵，可見下方關機確認畫面，選擇 '是' 以後，開 / 關機按鍵將變為灰色 ()，表示關機已完成。



(圖 7-7：關機確認畫面)

7.4 觸控面板介紹與功能鍵

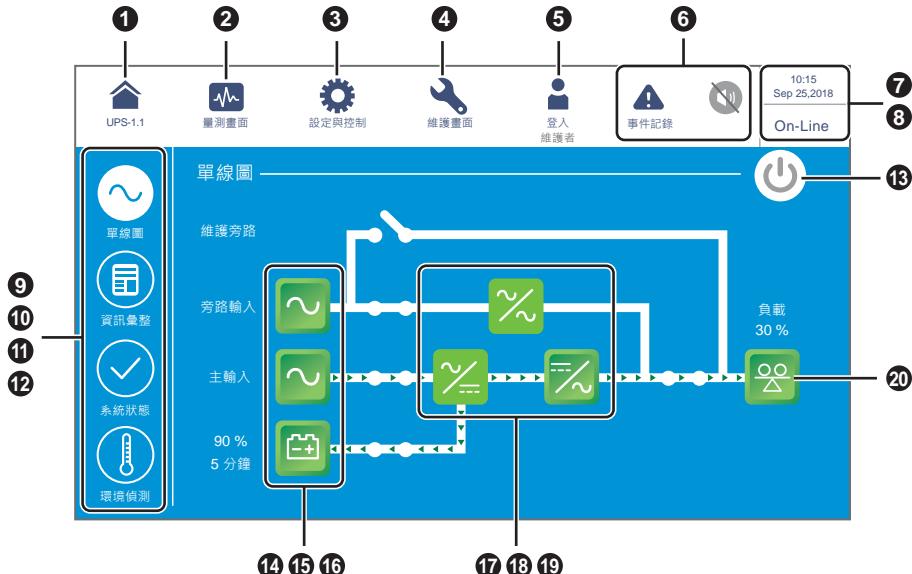

(圖 7-8：觸控面板與功能鍵說明)

項次	圖片 / 文字	按鍵功能 (是或否)	文字 / 數字顯示 (是或否)	符號顯示 (是或否)	說明
①	UPS-1.1	✓	✓		<p>回主畫面。顯示在 () 符號底下的 (UPS-1.1) 其前、後數字分別代表 UPS 的並聯組號和並聯機號。</p> <p> 備註： 於主機畫面上，可以查看主機的狀態和讀值，以及從機的部分狀態和讀值。於從機畫面上，僅能查看從機本身的狀態和讀值。</p>
②	量測畫面	✓			量測畫面快速鍵，更多相關資訊請參閱 7.9 查詢量測畫面 。
③	設定與控制	✓			設定與控制快速鍵，更多相關資訊請參閱 7.10 設定 UPS 。
④	維護畫面	✓			維護畫面快速鍵，更多相關資訊請參閱 7.11 系統維護 。
⑤	登入使用者	✓		✓	表示使用者登入。點擊可變更登入權限，更多相關資訊請參閱 7.5 密碼輸入 。
	登入維護者	✓		✓	表示維護者登入。點擊可變更登入權限，更多相關資訊請參閱 7.5 密碼輸入 。
⑥	事件記錄	✓		✓	<ol style="list-style-type: none"> 事件記錄快速鍵 ()。點擊可查看所有事件記錄。 當告警符號 () 為藍色時，代表無告警事件發生。
	告警	✓	✓	✓	<ol style="list-style-type: none"> 告警事件快速鍵 (⁹)。 蜂鳴器按鍵 ()。 當告警符號 () 為紅色時，表示有告警事件發生。此時，蜂鳴器會作響並出現蜂鳴器亮起符號 ()。紅色告警符號右邊數值代表告警事件總數。按一下蜂鳴器按鍵 ()，可將蜂鳴器靜音，這時，蜂鳴器靜音符號 () 會出現。將蜂鳴器靜音後，若還有告警事件發生，則蜂鳴器會再度作響並出現蜂鳴器亮起符號 ()。

項次	圖片 / 文字	按鍵功能 (是或否)	文字 / 數字顯示 (是或否)	符號顯示 (是或否)	說明
⑦	10:15 Sep 25,2018		✓		時間和日期。
⑧	On-Line ECO Frequency Conversion Green Energy Recycle Bypass Battery Standby Softstart		✓		代表 UPS 當前的運行狀態 (實際顯示依當前運行狀態而異)。
⑨	 單線圖	✓			單線圖快速鍵。點擊可查看 UPS 的運行模式狀態，更多相關資訊請參閱 7.8 單線圖、資訊彙整、系統狀態和環境偵測 。
⑩	 資訊彙整	✓			信息彙整快速鍵。點擊可查看 UPS 的輸入、輸出和電池狀態，更多相關資訊請參閱 7.8 單線圖、資訊彙整、系統狀態和環境偵測 。
⑪	 系統狀態	✓			系統狀態快速鍵。點擊可查看每個電源模組、每個並聯通訊控制卡、系統控制卡和每個輔助電源卡的狀態，更多相關資訊請參閱 7.8 單線圖、資訊彙整、系統狀態和環境偵測 。
⑫	 環境偵測	✓			環境偵測快速鍵。點擊可查看各個環境監測器 1000 (選配) 的狀態 (綠色：正常 / 黃色：警告 / 紅色：嚴重 / 灰色：關閉)，包括其偵測到的溫度 (°C)、濕度 (%) 以及接點 1 ~ 4 的狀態。更多相關資訊請參閱 7.8 單線圖、資訊彙整、系統狀態和環境偵測 。
⑬		✓		✓	開 / 關機按鍵。相關說明請參閱 7.3 開 / 關機按鍵 。
⑭	旁路輸入 	✓		✓	1. 旁路輸入狀態 (綠色：正常 / 紅色：異常或 OFF)。 2. 旁路輸入畫面快速鍵。
⑮	主輸入 	✓		✓	1. 主輸入狀態 (綠色：正常 / 紅色：異常或 OFF)。 2. 主輸入畫面快速鍵。

項次	圖片 / 文字	按鍵功能 (是或否)	文字 / 數字顯示 (是或否)	符號顯示 (是或否)	說明
16		✓	✓	✓	1. 電池狀態 (綠色：正常 / 綠灰閃爍： 電池模式 (Battery) / 紅灰閃爍： 電池未接)。 2. 電池剩餘容量 (%)。 3. 電池可放電剩餘時間 (分鐘)。 4. 電池狀態畫面快速鍵。
17				✓	旁路靜態開關狀態 (綠色：正常 / 灰 色：異常或 OFF)。
18				✓	整流器狀態 (綠色：正常 / 灰色：等 待或 OFF)。
19		✓		✓	1. 逆變器狀態 (綠色：正常 / 灰色： 等待或 OFF)。 2. 逆變器輸出畫面快速鍵。
20		✓	✓	✓	1. 輸出狀態 (綠色：正常 / 灰色： 無輸出)。 2. 負載量 (%)。 3. 輸出畫面快速鍵。

下表為操作觸控面板時會使用到的其他按鍵符號：

項次	符號	功能
1		最前頁
2		最底頁
3		往上
4		往下
5		往前

項次	符號	功能
6		往後
7		增加數值
8		減少數值
9		輸入 / 顯示指定頁碼
10		刪除
11		大寫
12		空格



備註：

- 螢幕休眠時背光自動關閉，輕觸觸控面板即可回到主畫面，相關資訊請參閱 **7.6 主畫面**。
- 可調整螢幕休眠時間，請參閱 **7.10.7 一般設定**。
- 維護者登入時（需輸入密碼，請參閱 **7.5 密碼輸入**），一旦螢幕背光關閉，將同時登出維護者登入狀態，此時輕觸觸控面板回主畫面，會轉為使用者登入狀態（不需密碼）。即使您將螢幕設定為‘不休眠’狀態，一旦畫面閒置超過 5 分鐘，仍會自動登出維護者登入狀態。
- 出廠預設語言為繁體中文，若需更改畫面顯示語言請到 設定與控制 → 一般設定 → 使用者 → 語言。出廠預設語言因不同國家而異。



設定與控制



登入
維護者

7.5 密碼輸入

- 只有維護者登入時才需要輸入密碼，使用者登入不需密碼。
- 點選 登入使用者 → 輸入維護者密碼（預設值請洽維護服務人員）→ 螢幕出現 登入維護者，代表維護者登入成功。
- 若要更改維護者密碼，點選 設定與控制 → 一般設定 → 使用者 → 維護者密碼（4 碼）。

7.6 主畫面

- 請參閱 **7.2 開啟觸控面板** 和 **7.3 開 / 關機按鍵開啟主畫面**。
- 系統會依據 UPS 的實際狀態，顯示相對應的 UPS 起始狀態圖，每種狀態圖都是**主畫面**，以下列出幾項主畫面說明。



以上畫面表示 UPS 在待機模式 (Standby) 下工作，逆變器未開啟，且旁路輸入超出範圍。



以上畫面表示 UPS 在旁路模式 (Bypass) 下工作，逆變器未開啟。



以上畫面表示 UPS 於在線模式 (**On-Line**) 下工作，負載由逆變器供電。請參閱 **7.10.2 模式設定及 6.2.1 在線模式開機程序**。



以上畫面表示 UPS 在高效模式 (**Green**) 下工作，負載由逆變器供電，並依據總負載情況，部分電源模組輪流休息。有關高效模式設定，請參閱 **7.10.2 模式設定及 6.2.7 高效模式開機程序**。



以上畫面表示 UPS 在經濟模式 (ECO) 下工作，逆變器在準備開啟狀態，負載由旁路供電。有關經濟模式設定，請參閱 **7.10.2 模式設定及 6.2.5 經濟模式開機程序**。



以上畫面表示 UPS 在空載測試模式 (Energy Recycle) 下工作，輸出電源將回收至輸入，不需輸出至負載，即可進行自我老化測試。有關空載測試模式設定，請參閱 **7.10.2 模式設定及 6.2.8 空載測試模式開機程序**。




以上畫面表示 UPS 在頻率轉換模式 (Frequency Conversion) 下工作，限制旁路輸出。有關頻率轉換模式設定，請參閱 **7.10.2 模式設定及 6.2.6 頻率轉換模式開機程序**。



開啟手動旁路開關 (Q3) 後，UPS 會切換為手動旁路模式，並顯示以上畫面。在維修人員執行維護工作前，請務必將 UPS 先轉換至手動旁路模式，且確認主輸入、旁路輸入以及電池電源皆已切斷，之後，觸控面板會關閉。此時，如果旁路突然發生故障，負載將失去電源且不受保護。請參閱 **6.2.4 手動旁路模式開機程序**。

7.7 主選單

有三個主選單按鍵，包含量測畫面（）、設定與控制（）和維護畫面（），位置如下圖。

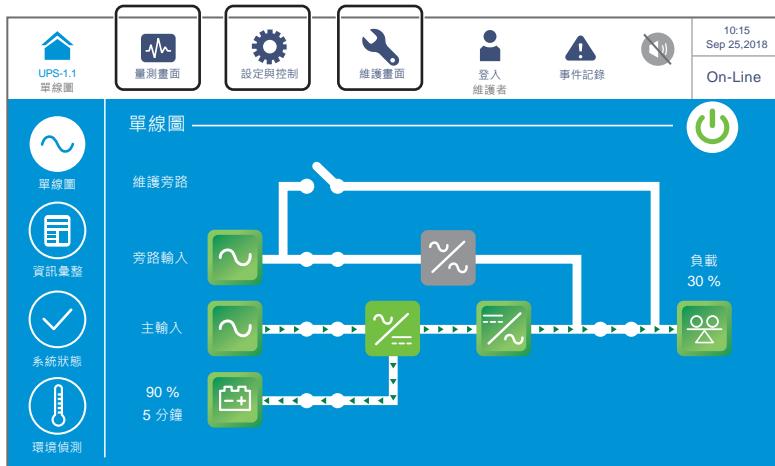

主選單按鍵	說明
 量測畫面	<p>點選此鍵開啟量測畫面選單，查詢下列項目相關讀值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主輸入 • 旁路輸入 • 逆變器輸出 • 電源模組資訊彙整 • 輸出 • 電池狀態 • 環境偵測 <p>更多相關資訊請參閱 7.9 查詢量測畫面。</p>
 設定與控制	<p>點選此鍵開啟設定與控制選單，對 UPS 進行相關設定：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 旁路設定 • 模式設定 • 輸出設定 • 電池設定 • 並聯設定 • 乾接點設定 • 一般設定 • IP 設定 • 控制 • 環境監測器設定 <p>更多相關資訊請參閱 7.10 設定 UPS。</p>


主選單按鍵	說明
 維護畫面	<p>點選此鍵開啟維護畫面選單，您可以：</p> <ol style="list-style-type: none"> 查詢告警、事件記錄、統計數據、相關溫度讀值及軟體版本。 執行電池手動測試。 清除統計數據、事件記錄、電池測試結果及千瓦時。 更新固件。 <p>維護畫面選單項目如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 告警 • 事件記錄 • 統計數據 • 測試 • 清除 • 進階檢測 • 版本與序號 <p>更多相關資訊請參閱 7.11 系統維護。</p>

7.8 單線圖、資訊彙整、系統狀態和環境偵測

畫面左側有四個快捷功能按鍵，包含單線圖 ()、資訊彙整 ()、系統狀態 () 和環境偵測 ()，位置如下圖。




1. 點選 ，可查看 UPS 單線圖狀態，如下圖。

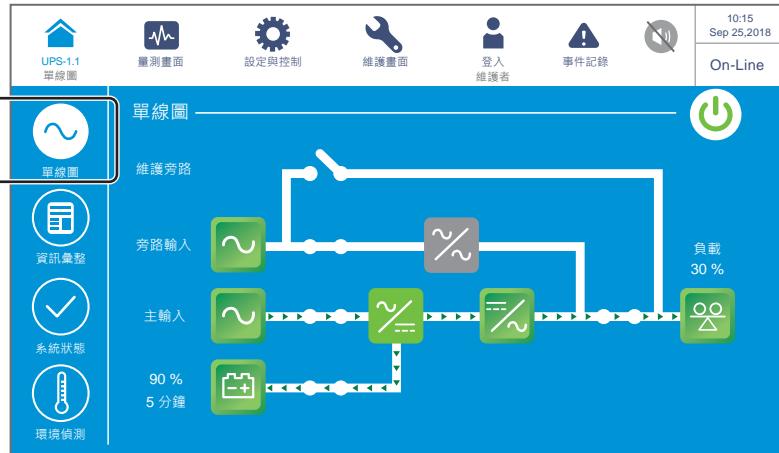

2. 點選 ，可查看輸入、輸出和電池的相關資訊，如下圖。



3. 點選 ，可查看靜態開關模組、每個電源模組、每個並聯通訊控制卡、系統控制卡和每個輔助電源卡的狀態，如下圖。

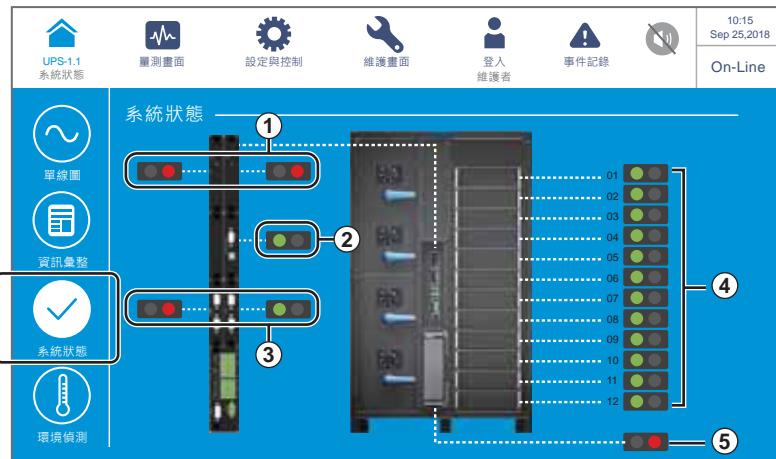

- ① 輔助電源卡狀態
② 系統控制卡狀態
③ 並聯通訊控制卡狀態

- ④ 電源模組狀態
⑤ 靜態開關模組狀態

4. 點選 環境偵測 · 可查看各個環境監測器 1000(選配) 的狀態 (綠色 : 正常 / 黃色 : 警告 / 紅色 : 嚴重 / 灰色 : 關閉) · 包括該環境監測器 1000 裝置 (ID #) 偵測到的溫度 (°C) 狀態、濕度 (%) 狀態以及接點 1 ~ 4 的觸發狀態。更多環境偵測相關說明請參閱 7.9.7 環境偵測和 7.10.10 環境監測器設定。



7.9 檢視量測畫面

7.9.1 主輸入

路徑 :  → 主輸入

進入主輸入畫面後(如下圖),可查詢相電壓、線電壓、電流、頻率和千瓦小時的相關讀值。更多千瓦小時相關資訊請參閱 **7.9.1.1 檢視千瓦小時**。




7.9.1.1 檢視千瓦小時

路徑 :  → 主輸入 → 千瓦小時按鍵 (@)



點選千瓦小時按鍵 () 後，會跳出千瓦小時視窗 (如下圖)，可查看 UPS 主輸入的電量統計數據 (kWH)。

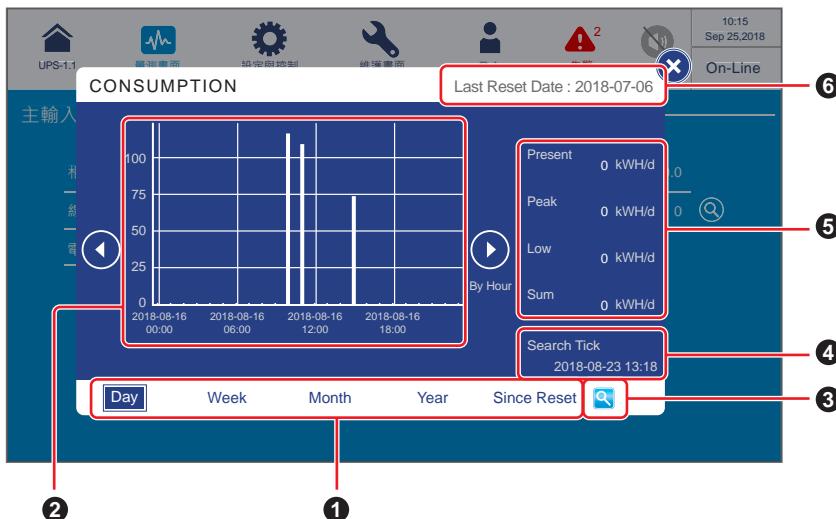

項次	項目	包括
①	千瓦小時分頁按鍵 (Day/ Week/ Month/ Year/ Since Reset)	點擊可檢視不同時間跨度 (日 / 週 / 月 / 年 / 至今) 的千瓦小時柱狀統計圖。
②	統計圖	1. 顯示 UPS 主輸入的電量統計資料 (kWH)。橫軸為時間單位；縱軸單位為 kWH。 2. 點擊柱狀部分，可查看該筆資料。
③	日期基準設定按鍵	點擊 () 按鍵設定統計圖日期基準 (Search Tick)，系統將以此為基準，顯示對應的統計圖。
④	統計圖日期基準 (Search Tick)	顯示透過 () 按鍵設定的日期與時間。
⑤	當前 / 最高 / 最低 / 總計 (Present/ Peak/ Low/ Sum)	當日內當前 / 最高 / 最低 / 總計的電量統計數據 (kWH)。無論選擇哪個千瓦小時分頁，皆顯示當日數據。
⑥	上次執行 '清除千瓦時' 的日期 (Last Reset Date)	上次執行 '清除千瓦時' 的日期。

7.9.2 旁路輸入

路徑 :  → 旁路輸入

進入旁路輸入畫面後 (如下圖)，可查詢相電壓、線電壓和頻率的相關讀值。



7.9.3 逆變器輸出

路徑 :  → 逆變器輸出

進入逆變器輸出畫面後 (如下圖)，可查詢每個電源模組的相電壓、線電壓、電流和頻率的相關讀值。



7.9.4 電源模組資訊彙整

路徑 :  → 電源模組資訊彙整

進入電源模組資訊彙整畫面後 (如下圖) , 可查詢每個電源模組的相電壓、電流、直流側電壓、PM A/D 和 PM D/D 的相關讀值。

模組#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
相電壓 (V)	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0
	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0
	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0
電流 (A)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
直流側電壓 (V)	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0
	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0	360.0
PM A/D	On											
PM D/D	Off											

7.9.5 輸出

路徑 :  → 輸出

進入輸出畫面後 (如下圖) , 可查詢相電壓、線電壓、電流、頻率、負載、視在功率、實功和功率因數的相關讀值。

相電壓 (V)	220.0	220.0	220.0
線電壓 (V)	380.0	380.0	380.0
電流 (A)	300.0	300.0	300.0
頻率 (Hz)	50.0		
負載 (%)	30%	30%	30%
視在功率 (kVA)	66.0	66.0	66.0
實功 (kW)	66.0	66.0	66.0
功率因數	1.00	1.00	1.00

7.9.6 電池狀態

路徑： → 電池狀態

進入電池狀態畫面後(如下圖)，可查詢狀態、電壓、電流、剩餘容量、剩餘時間、預估充電時間、測試結果、電池溫度 (#1 ~ #4)、單模組充電器電壓和單模組充電器電流的相關讀值。


		電池狀態	設定與控制		登入維護者		事件記錄		10:15 Sep 25,2018
On-Line									
電池狀態									
狀態	浮充	測試結果	無動作						
電壓 (V)	+ 272.0 - 272.0	電池溫度 #1(°C)	-						
電流 (A)	+12 -12	電池溫度 #2(°C)	-						
剩餘容量 (%)	90	電池溫度 #3(°C)	-						
剩餘時間 (分鐘)	2874	電池溫度 #4(°C)	-						
預估充電時間 (分鐘)	5								

		電池狀態	設定與控制		登入維護者		事件記錄		10:15 Sep 25,2018			
On-Line												
電池狀態												
電源模組#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
單模組充電器電壓 (V)	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0	+ 272.0 - 272.0
單模組充電器電流 (A)	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4	+ 0.4 - 0.4



備註：

若使用台達的鋰電池，必須購買多功能通訊卡（選配）一起使用；安裝多功能通訊卡（選配）於多功能插槽後，**電池狀態**畫面中才會出現以下 的畫面。多功能插槽位置請參閱圖 **4-13**；若有相關問題，請洽台達客服人員。

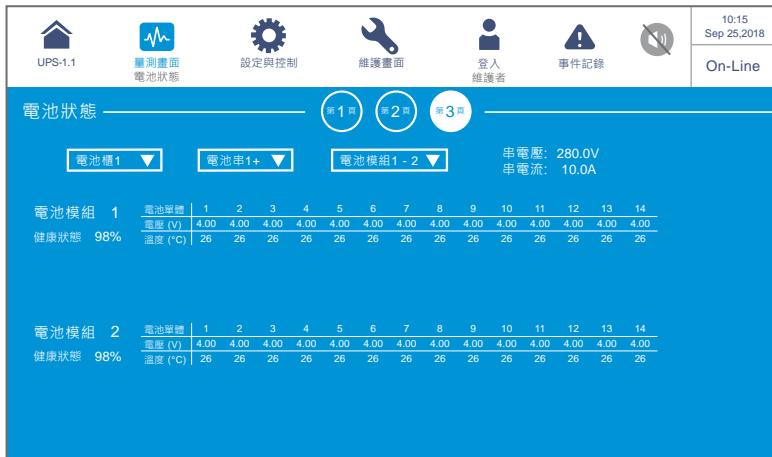

進入此畫面後（如上圖），可由左上方的三個選單選擇欲查詢的電池櫃、電池串以及電池模組，即可查詢每個電池串的串電壓和串電流、每個電池模組的健康狀態，以及每電池單體的電壓及溫度相關讀值。

7.9.7 環境偵測

路徑 1：點選主畫面左下方的環境偵測快速鍵（）。

路徑 2： → 環境偵測

此功能須搭配環境監測器 1000（選配）使用，可將各個環境監測器 1000 裝置（ID #）偵測到的資訊顯示於觸控面板上（如下圖），相關說明請參閱下表。



備註：

1. 環境偵測畫面所顯示的項目，皆對應至 → 環境監測器設定中的相關文字及數值設定，且可依據使用者需求進行調整，相關資訊請參閱 **7.10.10 環境監測器設定**。
2. 有關環境監測器 1000（選配）安裝方式，請參閱本手冊 **7.9.7.1 連接環境監測器 1000（選配）** 以及附於該選配產品中的**環境監測器 1000 安裝指南**。



項次	項目	顯示顏色 (意義)	說明
①	ID	綠色 (正常) 黃色 (警告) 紅色 (嚴重警報) 灰色 (關閉)	1. 以 ID # 識別各個已連接且已設定為 '啟用' 的環境監測器 1000 裝置。 2. 環境監測器 1000 裝置 (ID #) 的綜合狀態顯示。以溫度 (°C)、濕度 (%) 以及接點 1 ~ 4 中最嚴重的狀態為代表。
②	溫度	綠色 (正常) 黃色 (警告) 紅色 (嚴重警報)	根據溫度 / 濕度設定顯示狀態顏色。 <ul style="list-style-type: none"> 綠色 (正常): 低於告警數值 黃色 (警告): 高於告警數值、低於警報數值 紅色 (嚴重警報): 高於警報數值
③	濕度	綠色 (正常) 黃色 (警告) 紅色 (嚴重警報)	若已觸發紅色 (嚴重警報) / 黃色 (警告) 狀態，須低於警報恢復 / 告警恢復數值，狀態才會恢復。
④	接點 1 接點 2 接點 3 接點 4	綠色 (無 / 信息) 黃色 (警告) 紅色 (嚴重警報)	1. 根據接點狀態顯示不同顏色。 2. 接點的名稱、常開 / 常閉設置以及事件型態可依據需求調整。

- 如果環境監測器 1000 裝置 (ID #) 的狀態為 '關閉' (如下圖)，代表該裝置 (ID #) 通訊異常。



可能原因如下：

- 觸控面板上的致能已設定為 '啟用' (請參閱 **7.10.10 環境監測器設定**)，但環境偵測器 1000 裝置 (ID #) 未連接至 UPS，或連接的線材故障。
- 環境偵測器 1000 裝置的 ID # 設定錯誤，請參閱 **7.10.10 環境監測器設定**。

此時，告警畫面會出現 '環境監測器 1000 ID # 通訊錯誤' 的告警資訊 (如下圖)。



- 請注意，即使已經將環境監測器 1000 (選配) 連接至 UPS，但若未將該裝置 (ID #) 的致能設定為 '啟用' (請參閱 **7.10.10 環境監測器設定**)，則該裝置 (ID #) 的環境偵測資訊將不會顯示在觸控面板上。

如果每台環境偵測器 1000 裝置 (ID #) 在觸控面板上的效能均未設定為 '啟用' (請參閱 [7.10.10 環境監測器設定](#))，畫面顯示如下。



7.9.7.1 連接環境監測器 1000 (選配)

- 1 台 UPS 最多可串接 16 台環境監測器 1000 (選配) 來擴大環境偵測範圍 (UPS 並機上限 8 台)。請使用 CAT-5 直通電纜 (使用者需依現場配置自行購買適合長度的電纜)，將環境監測器 1000 (選配) 連接至 UPS 的 EMS 通訊埠，EMS 通訊埠位置請參閱本手冊 [4.2 通訊介面 \(位於觸控面板背面\)](#)；更多相關資訊請參閱 [環境監測器 1000 安裝指南](#)。
- 2 UPS 只適用 RS485 通訊模式。安裝時，請依照 [環境監測器 1000 安裝指南](#)中的 [3-1 通信 DIP 切換開關設置](#)，將環境監測器 1000 (選配) 的通訊模式設定為 RS485。
- 3 須為每台連接至 UPS 的環境監測器 1000 (選配) 指定一個獨立的 ID #，使 UPS 可依據此 ID # 識別不同環境監測器 1000 裝置。安裝時，請依照 [環境監測器 1000 安裝指南](#)中的 [3-2 ID 位址 DIP 切換開關設置](#)，用環境監測器 1000 裝置左側的四個 ID 指撥開關進行設置。



備註：

- 1 必須依據環境監測器 1000 裝置上的 ID 指撥開關設置，於觸控面板上設定對應的 ID #，請參閱 [7.10.10 環境監測器設定](#)。
- 2 連接至相同 UPS 的環境監測器 1000 裝置，不可設定相同的 ID #。
- 3 設定多台環境監測器 1000 (選配) ID # 時，無需按照數位順序設定。
- 4 環境監測器 1000 (選配) 安裝完成後，須至 UPS 的觸控面板上完成相關設定，才可順利啟用 UPS 的環境偵測功能，請參閱 [7.10.10 環境監測器設定](#)。

7.10 設定 UPS

7.10.1 旁路設定

路徑： → 旁路設定
設定與控制

進入旁路設定畫面後（如下圖），可設定旁路頻率範圍、旁路電壓（最大值）、旁路電壓（最小值）及 ECO 電壓範圍。超過該設定範圍時，系統會發出異常告警。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



項目	說明
旁路頻率範圍	設定旁路提供輸出的允許頻率範圍。
旁路電壓（最大值）	設定旁路提供輸出的允許電壓最大值。
旁路電壓（最小值）	設定旁路提供輸出的允許電壓最小值。
ECO 電壓範圍	設定 ECO 模式下，旁路提供輸出的允許電壓範圍。

7.10.2 模式設定

路徑： → 模式設定
設定與控制

進入模式設定畫面後(如下圖)，可設定UPS系統模式，共有5種選項，在線模式、高效模式、經濟模式、空載測試模式和頻率轉換模式。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



項目	說明
在線模式	設定UPS於在線模式下運轉。在線模式時，負載由逆變器供電，提供負載良好的輸入電源品質。
高效模式	設定UPS在高效模式下運轉。高效模式時，負載由逆變器供電，並依據負載情況，部分電源模組輪流休息。
經濟模式	設定UPS在經濟模式下運轉。經濟模式時，負載由旁路供電。建議只有在主電源穩定良好的情況下，才可設定UPS在經濟模式下運轉，以免影響供電品質。
空載測試模式	設定UPS在空載測試模式下運轉。空載測試模式時，不需輸出負載，便可模擬輸出滿載的進行自我老化測試。
頻率轉換模式	<p>設定UPS在頻率轉換模式下運轉。頻率轉換模式時，僅由逆變器供電至負載，並固定輸出頻率。提醒您，此時逆變器一旦關閉，將中止輸出。</p> <p> 備註： 頻率轉換模式只適用單迴路單機和雙迴路單機應用。</p>

7.10.3 輸出設定

路徑： → 輸出設定
設定與控制

進入輸出設定畫面後(如下圖)，可設定以下項目。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



項目	說明
電壓	設定輸出電壓。
電壓補償	當 UPS 與負載距離較遠而產生壓降問題時，可透過此設定調整 INV 輸出電壓振幅來補償電壓。
頻率	設定輸出頻率為 50Hz (預設值) or 60Hz。系統依據旁路電源，自動選擇輸出頻率。
頻率追蹤速率	設定逆變器輸出追蹤旁路頻率變動的最快速率。
冗餘數	設定多少電源模組需保留作為冗餘用途。
非同步中斷時間	當 (1) 逆變器與旁路不同步且 (2) 負載需轉由旁路供電時，轉換期間將依據此設定值中斷輸出。
模組序列啟動	設定電源模組從電池模式轉換至在線模式的間隔時間，此功能可使發電機循序供電給負載，避免浪湧電流而導致發電機停機。
系統序列啟動	設定系統從電池模式轉換至在線模式的間隔時間，此功能可使發電機循序供電給負載，避免浪湧電流而導致發電機停機。

7.10.4 電池設定

路徑 :  → 電池設定
設定與控制

進入電池設定畫面後(如下圖)，可設定以下項目。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



此欄位會顯示‘均充電壓’或是‘回復電壓’，取決於‘電池型式’，請見下表說明。





項目	說明
電池型式	<p>設定電池種類為鉛酸蓄電池 / 鋰電池(乾接點)^{*1} / 鋰電池(整合)^{*2}。</p> <p>備註：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. *¹ 若使用非台達的鋰電池，請將電池型式設定為‘鋰電池(乾接點)’，並參閱4.1.6 輸入乾接點(機台印刷文字：I/P DRY CONTACT)和7.10.6 乾接點設定進行相關設置，更多有關鋰電池的安裝及配置資訊，請洽台達客服人員。 2. *² 若使用台達的鋰電池，請將電池型式設定為‘鋰電池(整合)’。只有在使用台達鋰電池，並且將多功能通訊卡(選配)安裝於多功能插槽的情況下，‘鋰電池(整合)’的選項才會出現。更多資訊，請洽台達客服人員。

項目	說明
電池額定電壓	設定電池電壓。
電池組數	設定使用多少電池組數。
電池低電壓告警	設定電池低電壓告警。
放電終止電壓	設定低電池電壓。在電池模式下，當電池電壓低於該設定值時，電池會停止供電且 UPS 的逆變器會關閉。此時若旁路可用，負載將轉換為旁路供電，否則 UPS 將會關閉。。
電池容量	設定單組電池容量。
浮充電壓	設定浮充電壓。
均充電壓	設定均充電壓。  備註： 只有在電池型式設定為'鉛酸蓄電池'時，才會顯示此項目。
回復電壓	回復充電電壓。  備註： 1. 只有在電池型式設定為'鋰電池(整合)'時，才會顯示此項目。當剩餘電池電壓達到設定的回復電壓時，UPS 會自動啟動充電器對電池進行充電。 2. 若電池型式設定為'鋰電池(乾接點)'，此項目不會出現。
最大充電電流	設定最大充電電流。
自動均充	設定自動均充功能為啟用或關閉。
自動均充週期	設定自動均充週期。
均充時間	設定均充時間。
電池測試失敗電壓	設定電池測試失敗電壓。當電池電壓低於該設定值時，表示電池失效。
電池測試時間	設定電池測試應該持續多久時間。
自動電池測試週期	設定自動電池測試週期。
電池環溫過低告警	啟用或關閉電池環溫過低告警。如果啟用，請設定溫度數值。
電池環溫過高告警	啟用或關閉電池環溫過高告警。如果啟用，請設定溫度數值。
安裝日期	設定電池安裝日期。
下次更換日期	設定電池下次更換的日期。

7.10.5 並聯設定

路徑： → 並聯設定
設定與控制

進入**並聯設定**畫面後(如下圖)，可設定以下項目。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



項目	說明
並聯組號	並聯機台須設定相同的 並聯組號 ，相同組號機台間，輸出可並聯，輸出載入均分。不同組號機台間，僅輸出訊號同步，但輸出無並聯效果。
並聯機號	並聯機台時，每台 UPS 除了設定相同的 並聯組號 以外，還必須各自設定不同的 並聯機號 ，以便機台並聯運行。
共用電池	相同組號的並聯機台若需共用電池，請至‘ 共用電池 ’設定‘ 啟用 ’，以免電池異常偵測失效。有關共用電池相關資訊，請參閱 3.4 共用電池 (僅限連接相同外接電池箱的並機 UPS) 。

7.10.6 乾接點設定

路徑 :  → 乾接點設定
設定與控制

進入乾接點設定畫面後(如下圖)，可設定以下項目。每個輸入 / 輸出乾接點，可選擇常開 / 常閉設置。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



輸入乾接點號碼	事件選擇	類型
輸入乾接點：1 輸入乾接點：2 輸入乾接點：3 輸入乾接點：4	下列事件請擇一作為每個輸入乾接點的設置。 1. 無 2. 發電機狀態偵測 3. 電池漏電偵測 4. 外接電池開關偵測 5. 充電關閉 (正向) 6. 充電關閉 (負向)	具有常開跟常閉兩種選擇。



輸出乾接點號碼	事件選擇	類型
輸出乾接點：1	下列事件請擇一作為每個輸出乾接點的設置。 1. 無 2. 逆變器供電 3. 備用電源供電 4. 電池放電 / 主輸入異常 5. 低電池電壓 6. 備用電源輸入異常 7. 電池測試失敗 / 電池錯誤 8. 內部通訊異常 9. 外部並聯通訊失敗 (有並機才適用) 10. 輸出超載告警 / 關機 11. 緊急開關動作 12. 手動旁路供電 13. 電池箱過溫告警 14. 輸出電壓異常 15. 電池需要更換 16. 旁路過溫告警 17. 旁路靜態開關故障 18. UPS 過溫告警 19. 電池開關脫扣 20. 反饋保護 21. UPS 綜合告警	
輸出乾接點：2		
輸出乾接點：3		
輸出乾接點：4		
輸出乾接點：5		
輸出乾接點：6		具有常開跟常閉兩種選擇。

7.10.7 一般設定

路徑 :  → 一般設定
設定與控制

進入一般設定畫面後 (如下圖)，可設定以下項目。






項目	次項目	說明
日期 / 時間	日期時間格式	選擇日期時間格式。
	日期	設定日期。
	時間	設定時間。
螢幕	顯示亮度	調整觸控面板的顯示亮度，預設值為 80。
	螢幕休眠	設定螢幕休眠時間，預設值為 1 分鐘。
使用者	語言	更改顯示語言，預設值為繁體中文。
	串行位址	設定通訊介面（位於觸控面板背面）的 MODBUS ID。
	維護者密碼	變更維護者密碼（共 4 碼）。

項目	次項目	說明
使用者	鮑率	設定通訊介面 (位於觸控面板背面) 的 MODBUS 通訊的鮑率。MODBUS 通訊埠位於觸控面板背面的通訊介面，位置請見圖 4-17。
	開 / 關機權限	設定開 / 關機按鍵 () 的權限為任何使用者或只有維護者。
濾網	濾網安裝	若您有安裝濾網，請選擇 '啟用'。
	濾網安裝日	設定濾網安裝日期。  備註： 只有將 '濾網安裝' 選項選擇 '啟用' 時，才可以設置 '濾網安裝日'。
	濾網更換日	設定濾網到期日。當日期一到，觸控面板右上方會自動顯示紅色  符號，並跳出 '更換濾網' 的告警信息。  備註： 只有將 '濾網安裝' 選項選擇 '啟用' 時，才可以設置 '濾網更換日'。


備註：

若使用台達的鋰電池，必須購買多功能通訊卡 (選配) 一起使用；安裝多功能通訊卡 (選配) 於多功能插槽後，一般設定畫面中才會出現以下  的畫面。多功能插槽位置請參閱圖 4-13；若有相關問題，請洽台達客服人員。

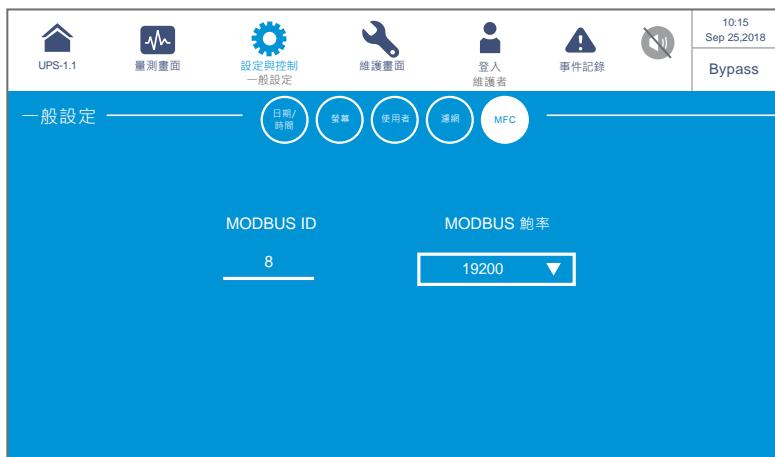

項目	次項目	說明
MFC	MODBUS ID	設定多功能通訊卡 (選配) 的 MODBUS ID。
	MODBUS 鮑率	設定多功能通訊卡 (選配) 的 MODBUS 通訊的鮑率。

7.10.8 IP 設定

路徑： → IP 設定
設定與控制

進入 IP 設定畫面後（如下圖），可設定以下項目。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



項目	說明
DHCP 客戶端	設定 DHCP 客戶端為啟用或關閉。
IP 位址	設定 IP 位址。
子網路遮罩	設定子網路遮罩。
閘道 IP 位址	設定閘道 IP 位址。
DNS 伺服器 1 IP 位址	設定 DNS 伺服器 1 IP 位址。
DNS 伺服器 2 IP 位址	設定 DNS 伺服器 2 IP 位址。
搜尋網域	設定搜尋網域。
主機名稱	設定主機名稱。

7.10.9 控制

路徑： → 控制
設定與控制

進入**控制**畫面後(如下圖)，可設定以下項目。請注意，此設定需由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



項目	說明
蜂鳴器	設定蜂鳴器為啟用或關閉。
電池強制均充	手動強制 UPS 進入均充模式對電池充電。
強制旁路轉逆變器模式	UPS 逆變器停在軟啟動 (Softstart) 狀態而無法順利轉換至線上 (On-Line) 模式時，可手動強制 UPS 由旁路轉逆變器。
重置模組	點選此鍵選擇是否重置電源模組。 在旁路模式下，若您按下開 / 關機按鍵 () 啟動 UPS，但 UPS 無回應時，請利用此按鍵重置電源模組。重置模組設定完後，請按開 / 關機按鍵 () 啟動 UPS。
重置系統	點選此鍵選擇是否重置系統。 在旁路模式下，若您按下開 / 關機按鍵 () 啟動 UPS，但 UPS 無回應時，請利用此按鍵重置系統。重置系統設定完後，請按開 / 關機按鍵 () 啟動 UPS。

7.10.10 環境監測器設定

路徑： → 環境監測器設定

進入環境監測器設定畫面後（如下圖），可設定以下項目。請注意，此設定須由合格專業人員處理，請洽台達客服人員。



備註：

連接環境偵測器 1000（選配）後，必須手動設定裝置與致能，才可順利啟用 UPS 的環境偵測功能；其餘項目可依據使用者需求調整設定，出廠預設值如上圖。

項目	次項目	說明
感測器	裝置	依據環境監測器 1000 裝置上的 ID 指撥開關設置，設定對應的 ID # (ID 0/ ID 1/ .../ ID15)。  備註： 如果 ID # 設定錯誤，會跳出 '環境監測器 1000 ID # 通訊錯誤' 的告警資訊。
	名稱	設定每個裝置名稱。
	狀態	設定為啟用 / 關閉，決定環境偵測器 1000 裝置 (ID #) 的數值與狀態是 / 否顯示於觸控面板上。
	溫度	設定溫度 (°C) 的警報數值與警報恢復數值，以及告警數值與告警恢復數值。
	濕度	設定濕度 (%) 的警報數值與警報恢復數值，以及告警數值與告警恢復數值。
輸入接點	輸入接點 1	1. 設定每個接點為常開 / 常閉。 2. 設定每個接點名稱。 3. 設定每個接點事件型態為無 / 訊息 / 警告 / 嚴重。
	輸入接點 2	
	輸入接點 3	
	輸入接點 4	

輸入接點的狀態除了顯示於環境偵測畫面以外（請參閱 [7.9.7 環境偵測](#)），亦同時反應於 UPS 三色 LED 指示燈、蜂鳴器以及觸控面板的告警和事件記錄畫面。請參閱下表說明。

輸入接點 事件型態	環境偵測 顯示狀態	三色 LED 指示燈	蜂鳴器	告警	事件記錄
無	綠色	綠燈	無	無	無
信息	綠色	綠燈	無	無	有
警告	黃色	黃燈	短鳴	有	有
警報	紅色	紅燈	長鳴	有	有

環境監測器設定畫面中的相關文字及數值設定，皆對應至  → 環境偵測畫面所顯示的項目。相關資訊請參閱 [7.9.7 環境偵測](#)。

7.11 系統維護

7.11.1 查詢告警

路徑 1：  → 告警
維護畫面

路徑 2：當有告警發生時，蜂鳴器圖示 () 將亮起為紅色，並發出聲音通知告警。點選告警圖示 ()，可直接進入告警畫面。

進入告警畫面後（如下圖），可利用 (   ) 按鍵來查詢告警記錄，或利用按鍵 () 輸入指定頁碼來查看告警記錄，系統最多可儲存 200 筆告警記錄。

告警畫面同時也會顯示告警的相對解決方案。



7.11.2 查詢歷史事件記錄

路徑：  → 事件記錄
維護畫面

進入事件記錄畫面後（如下圖），可查詢每筆歷史事件的開始日期和時間、事件代碼（紅色：嚴重 / 黃色：次要 / 綠色：正常）、位置和事件描述；點選 () 按鍵可放大查看整個事件描述。

可利用 (   ) 按鍵來查詢歷史事件記錄，或利用 () 按鍵輸入指定頁碼來查看歷史事件記錄。

系統最多可以保存 10000 筆歷史事件記錄，越舊的事件，事件號碼 (No.) 越小，越新的事件，事件號碼 (No.) 越大，若超過上限，最舊的 500 筆歷史事件記錄會被清除覆蓋。

點選歷史事件下載按鍵 () 可下載歷史事件記錄。

若要清除歷史事件記錄，請參閱 **7.11.5 清除**。



No.	開始日期	事件代碼	位置	事件	
63	2018-05-21 10:28:07	● F000-00	EMS ID 0	通訊已連接	
62	2018-05-21 10:28:07	● F001-01	EMS ID 0	超過設定的警報溫度	
61	2018-05-21 10:28:07	● F000-00	EMS ID 0	通訊已連接	
60	2018-05-21 10:28:07	● F001-01	EMS ID 0	超過設定的警報溫度	
59	2018-05-21 10:28:07	● F000-00	EMS ID 0	通訊已連接	
58	2018-05-21 10:28:07	● F001-01	EMS ID 0	超過設定的警報溫度	
57	2018-05-21 10:28:07	● F000-00	EMS ID 0	通訊已連接	
56	2018-05-21 10:28:07	● F000-02	EMS ID 0	通訊錯誤	



No.	開始日期	事件代碼	位置	事件	
55	2018-05-21 10:28:07	● F001-01	EMS ID 0	超過設定的警報溫度	
54	2018-05-21 10:28:07	● F000-00	EMS ID 0	通訊已連接	
53	2018-05-21 10:28:07	● F000-02	EMS ID 0	通訊錯誤	
52	2018-05-21 10:28:07	● F000-02	EMS ID 0	通訊錯誤	
51	2018-05-21 10:28:07	● F000-00	EMS ID 0	通訊已連接	
50	2018-05-21 10:28:07	● F001-00	EMS ID 0	溫度恢復正常	
49	2018-05-21 10:28:07	● F001-01	EMS ID 0	超過設定的警報溫度	
48	2018-05-21 10:28:07	● F000-00	EMS ID 0	通訊已連接	

7.11.3 查詢統計數據

路徑： → 統計數據
維護畫面

進入統計數據畫面後（如下圖），可查詢以下統計數據。



若要清除統計記錄，請參閱 **7.11.5 清除**。

7.11.4 測試

路徑： → 測試
維護畫面

進入測試畫面後（如下圖），可執行電池手動測試。



7.11.5 清除

路徑： → 清除
維護畫面

進入清除畫面後（如下圖），可清除統計數據、歷史事件記錄、電池測試結果和千瓦時。



項目	說明
清除統計數據	選擇 '清除' 並確定要清除統計數據後，所有統計數據記錄會被清除。
清除歷史事件記錄	選擇 '清除' 並確定要清除歷史事件記錄後，所有歷史事件記錄會被清除。
清除電池測試結果	選擇 '清除' 並確定要清除電池測試結果後，所有電池測試結果會被清除。
清除千瓦時	選擇 '清除' 並確定要清除千瓦時後，所有千瓦時記錄會被清除。



備註：

統計數據、歷史事件記錄、電池測試結果和千瓦時為系統維護和分析的重要資訊，未經合格專業人員同意，不得清除。

7.11.6 進階檢測

路徑： → 進階檢測
維護畫面

進入進階檢測畫面後（如下圖），可查詢以下讀值。

1. 系統的靜態開關溫度、電池溫度和風扇速度。
2. 特定電源模組的 INV 溫度和 PFC 溫度。





7.11.7 查詢 / 更新版本與序號





備註：

如欲使 UPS 並機運作，請用每台並機 UPS 的觸控面板，確認以下畫面中所有項目的版本與序號皆為相同，若有問題請洽台達客服人員。

路徑： → 版本與序號

進入**版本與序號**畫面後（如下圖），可查詢及更新版本與序號。相關資訊請參閱下表。

版本與序號		序號	主要	INV	PFC	10:15 Sep 25, 2018	
系統		模組 1	EA017700017W0			模組 9	
螢幕		模組 2	EA017700018W0			模組 10	
		模組 3	EA017700019W0			模組 11	
		模組 4	EA017700020W0			模組 12	
		模組 5	EA017700021W0				
		模組 6	EA017700022W0				
		模組 7	EA017700023W0				
		模組 8	EA017700024W0				

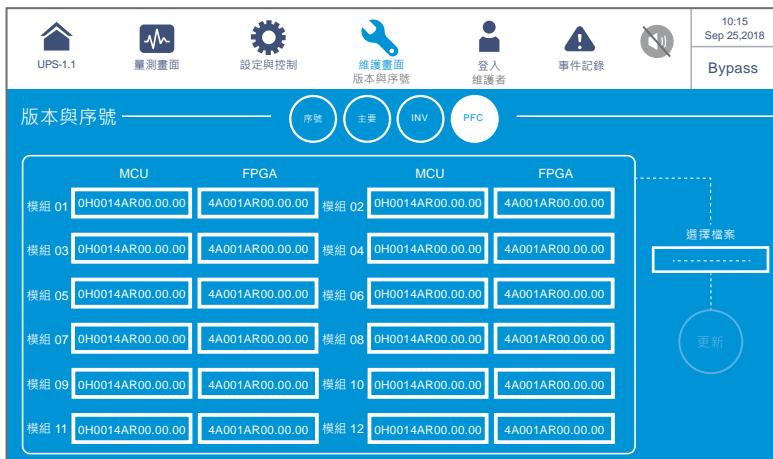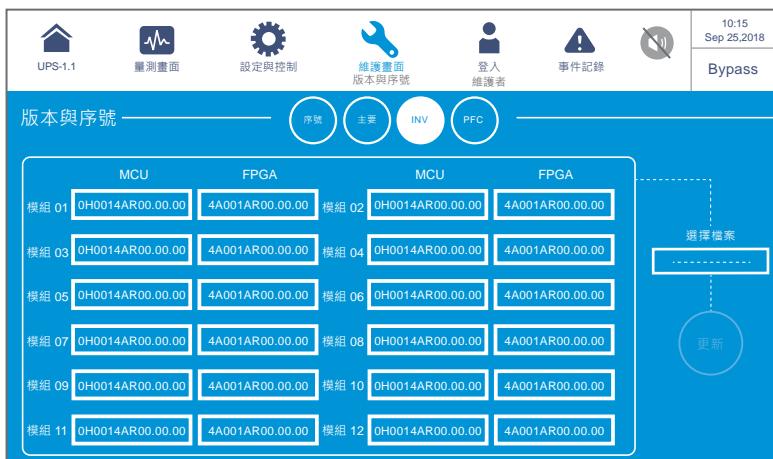

項目	次項目	說明
序號	螢幕	查詢螢幕的序號。
	系統	查詢系統的序號。
	模組 #	查詢模組的序號。
主要	並聯通訊控制卡 #n _ MCU / FPGA	查詢並更新並聯通訊控制卡 #n 的 MCU 或 FPGA 軌體版本。
	系統控制卡 _ MCU / FPGA	查詢並更新系統控制卡的 MCU 或 FPGA 軌體版本。
	螢幕 _ MCU	查詢並更新螢幕的 MCU 軌體版本。
INV	模組 #_ MCU / FPGA	查詢並更新 INV 模組的 MCU 或 FPGA 軌體版本。
PFC	模組 #_ MCU / FPGA	查詢並更新 PFC 模組的 MCU 或 FPGA 軌體版本。




備註：

若使用台達的鋰電池，必須購買多功能通訊卡（選配）一起使用；安裝多功能通訊卡（選配）於多功能插槽後，版本與序號畫面中才會出現以下  的畫面。多功能插槽位置請參閱圖 4-13；若有相關問題，請洽台達客服人員。



項目	次項目	說明
MFC	MCU	查詢並更新多功能通訊卡（選配）的 MCU 軌體版本。

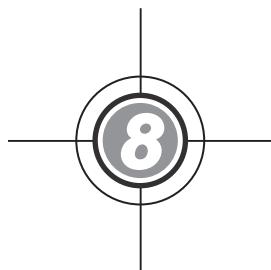

選配件


DPH 系列 UPS 有多種選配件可供使用者選購，選配件清單與功能如下表，如需購買，請聯絡當地經銷商。

項次	項目	功能
1	防塵濾網	防止灰塵進入 UPS 以確保產品的使用壽命及可靠性。
2	繼電器 I/O 卡	擴充乾接點數量。
3	環境監測器 1000	監測溫度、濕度以及其他連接於室內的環境監測裝置。將環境監測器 1000 (選配) 連接至 UPS 的 EMS 通訊埠，即可藉由 UPS 整合環境監測資訊，並將該資訊顯示到 UPS 的觸控面板。EMS 通訊埠位置請參閱 圖 4-17 ；更多相關資訊，請參閱 7.9.7 環境偵測 及 7.10.10 環境監測器設定 。
4	外接電池箱溫度偵測線	可偵測外接電池箱的溫度狀況。
5	並機線 (5 m)	連接並聯的 UPS。
6	並機線 (10 m)	連接並聯的 UPS。
7	電池管理系統 (BMS)	若使用鉛酸蓄電池，建議搭配電池管理系統 (BMS) 使用，以便監測 (1) 單顆電池電壓、(2) 電池串的電壓與充電 / 放電電流，以及 (3) 電池環境溫度。安裝時，請將該電池管理系統連接至 BMS 通訊埠 (位置請見 圖 4-17)。更多資訊請參閱 7.9.6 電池狀態 7.10.4 電池設定 。  備註： 電池管理系統配置數量取決於 UPS 外接電池箱數量 (鉛酸蓄電池)，其安裝與配置請洽台達客服人員。
8	外接電池箱保險絲盒	當 UPS 發生直流短路時，內部保險絲盒會自動融斷將 UPS 與外接電池箱隔離，以達到保護作用，避免影響其他電路和降低損害。 * 搭配 40 顆電池使用。
9	多功能通訊卡 (MFC)	若使用台達的鋰電池，必須購買多功能通訊卡 (選配) 一起使用；將此卡安裝在 UPS 的多功能插槽後，即可透過 UPS 的觸控面板查看鋰電池的狀態資訊。多功能插槽位置請見 圖 4-13 ；相關說明請參閱 7.9.6 電池狀態 、 7.10.4 電池設定 、 7.10.7 一般設定 ，以及 7.11.7 查詢 / 更新版本與序號 。如需更多資訊請洽台達客服人員。  備註： 若 UPS 並機且使用的是台達的鋰電池，每台並機 UPS 都必須安裝一張多功能通訊卡。



備註：

有關選配件的安裝與使用，請參照各選配件包裝內附的說明。若需選購以上選配件，請洽當地經銷商或客服人員。

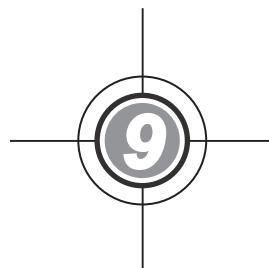

保養與維護

• UPS

1. UPS 清潔：

定期清潔 UPS，特別是通風孔及濾網。必須確保氣流在主機殼內能自由流通以免機器過溫。必要時請使用空氣噴槍清理機臺上的開孔及縫隙，並定期更換濾網，以確保 UPS 通風良好，不受異物阻礙或覆蓋。

2. UPS 定期檢查：

- a. 建議每個月檢查清理濾網和每年更換濾網。
- b. 建議每半年檢查一次 UPS 的工作狀態，檢查內容包括：
 - 1) UPS 有無故障、指示燈是否正常工作，以及是否有告警故障。
 - 2) UPS 是否在旁路模式下工作（正常情況下，UPS 應在正常模式下運轉）。如果 UPS 以旁路模式運轉，須確認原因如：任何錯誤、超載、內部故障 ... 等。
 - 3) UPS 電池電壓是否符合要求，如過低或過高，須查明原因。

• 電池

此 DPH 系列 UPS 採用鉛酸蓄電池或鋰電池。請確實依據電池使用壽命更換電池；請注意，電池的使用壽命取決於環境溫度、使用方式及充 / 放電次數。高溫環境下使用、深度放電或充 / 放電次數過高，會縮短電池的使用壽命。為確保電池正常的使用壽命，請按照以下建議方式使用，且應定期進行維護保養。

1. 儘量保持環境溫度在 15° C ~ 25° C 之間。
2. 若需將 UPS 存放一段時間不使用的話，必須對存放不用的鉛酸蓄電池每三個月進行充電，且每次充電不能少於 24 小時；若使用鋰電池，有關其充電頻率及每次的充電時間，請洽您的電池供應商。


• 風扇

環境溫度會影響風扇的使用壽命。UPS 運轉使用時，應定期檢查所有風扇是否正常運轉，並確認 UPS 內部通風氣流能自由流通。若有損壞應立即連絡維修人員更換。



備註：

有關保養與維護的相關資訊和方法，請聯絡當地經銷商或客服人員。如果您未接受過專業訓練，請勿任意進行保養與維護。

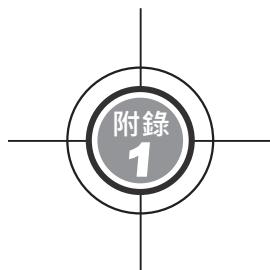

技術規格

機種		DPH-600K				
額定容量		200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
電源模組數量		4	6	8	10	12
輸入	額定電壓	220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3Φ4W + G)				
	電壓範圍	176 ~ 276 Vac (滿載)				
	電流諧波失真度	$\leq 3\%^{*1}$				
	功率因數	> 0.99				
	頻率範圍	40 ~ 70 Hz				
輸出	額定電壓	220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3Φ4W + G)				
	電壓諧波失真度	$\leq 0.5\%$ (線性負載)				
	功率因數	1				
	頻率	50/60 Hz				
	超載能力	$\leq 125\% : 10$ 分鐘 · $\leq 150\% : 1$ 分鐘 · $> 150\% : 1$ 秒鐘				
指示裝置		10 吋觸控面板				
通訊 通訊埠	標準	外接電池溫度偵測口 × 4 · 外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點 × 4 · 輸出乾接點 × 6 · 輸入乾接點 × 4 · 並聯通訊埠 × 1 · USB type A × 2 · USB type B × 1 · RS-232 通訊埠 × 1 · MODBUS 通訊埠 × 1 · BMS (RJ45) × 1 · 網路通訊埠 × 1 · 多功能插槽 × 1 · 遠程緊急關機乾接點 × 1				
整機 效率	正常模式	up to 96.5%				
	經濟模式	99%				
電池	額定電壓	± 240 Vdc				
	充電電壓	$\pm 272V$ (204 Vdc ~ 312 Vdc 可設定)				
	深度放電保護	有				
整機 環境	運行海拔高度	1000 m (不降容)				
	運行溫度	0 ~ 40°C				
	相對濕度	95% (不結露)				
	噪音	< 75 dBA ^{*2}		< 80 dBA ^{*2}		< 85 dBA ^{*2}
	防護等級	IP 20				

機種		DPH-600K				
額定容量		200kVA/ 200kW	300kVA/ 300kW	400kVA/ 400kW	500kVA/ 500kW	600kVA/ 600kW
其他	多機並聯功能	有 (最多 8 台)				
	緊急關機裝置	有 (遠程 : 預設 ; 近程 : 選配)				
	電池啟動	有				
機構	尺寸 (寬 × 深 × 高)	1200 × 1100 × 2000 mm				
	淨重	UPS: 605 kg (無包含電源模組)				
		每個電源模組 (選配) : 37 kg				
		753 kg	828 kg	902 kg	976 kg	1050 kg



備註 :

1. *¹ : 當輸入 vTHD < 1% 。
2. *² : UPS 前方 1 m 處 。
3. 安規認證請參考產品標籤 。
4. 本規格僅供參考，若有變更則不另行通知 。



產品保固

本產品具有品質保證，若產品在保固期內發生故障，賣家可根據故障發生的具體情況決定提供換新或者免費維修，但不包括因不正常安裝、操作、使用、維護或者人力不可抗拒之因素（如戰爭、火災、天災等）造成的損壞。本保證亦排除所有意外損失及意外後相繼發生的任何損失。

本產品在保固期外的任何損壞，賣家都不負責免費維修，但可提供有償服務。當產品故障需要報修時，請致電產品的直接供應商，或者撥打賣家服務電話。

警告：

使用該產品前，需確認是否適合安裝處的自然及電力環境和負載特性，並且一定要按照使用手冊要求的方法來安裝和使用，賣家對特定的應用不另行做任何規範或保證。

No. 501328060101
版本：V 1.1
發行日：2021_10_21

台 南 市 善 化 區 環 東 路 二 段 39 號

74144

台達電子

國 關 鍵 基 础 架 構 事 業 部 部

收

請 貼 票
郵

市 縣

鄉 鎮

里

鄰

街 路

巷

號

樓



保 證 說 明

一、本產品之保固期限於交貨日起算，機器本身（不含耗材與電池）保固期限為十二個月，購買日期如未填寫或記載不實者，其保固起算日期以本公司出廠日期為基準，在保固期限內由本公司提供免費維修服務，但如遇下列情況者本公司得酌情收取材料與維修費用。

- ※ 未出示台達電子之產品保證書或產品保證書內容不實者。
- ※ 未照本產品操作（使用）手冊或說明書內容之方式，不當操作或使用本產品者。
- ※ 自行拆裝、修理或添加附件與修改本產品電路、機械結構者。
- ※ 屬自然耗損之附件、配件與耗材損壞者，如電池。
- ※ 遭遇不可抗拒之天災、地變與人禍所導致產品之損壞者。
- ※ 保固期限外即屬調整、保養性質之服務，得酌收檢修工時費用。

二、使用非原廠之耗材者，台達電子將不負責對機器的所有產品維修保證。

三、產品保證僅針對正常使用客戶，如有特殊應用、不正常使用及超量使用者，則不在此保證範圍內。

四、申請免費維修服務時，請出示台達電子保證書正聯。

五、為保障使用者的權益，請在使用本產品前先填妥『台達電子產品保證書』，並將保證書公司聯寄回台達電子，保固期始正式生效。

台達電子

產品保證書回函



客戶資料

客戶姓名				生 日	年 月 日			
公司名稱				公司電話				
公司地址	市 縣	鄉鎮 市區	村 里	路 街	段	巷	弄 號	樓之
住家地址	市 縣	鄉鎮 市區	村 里	路 街	段	巷	弄 號	樓之
住家電話				手機號碼				
教育程度	<input type="checkbox"/> 國中以下 <input type="checkbox"/> 國中 <input type="checkbox"/> 高中/高職 <input type="checkbox"/> 專科 <input type="checkbox"/> 大學 <input type="checkbox"/> 碩士以上							
職業	<input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 資訊業/電子通訊業 <input type="checkbox"/> 製造業/食品業 <input type="checkbox"/> 印刷/廣告/美工設計 <input type="checkbox"/> 金融業 <input type="checkbox"/> 流通業/百貨業 <input type="checkbox"/> 服務業/自由業 <input type="checkbox"/> 政府機關/學校/軍方 <input type="checkbox"/> 其他							
E-mail								

第一聯
公司聯

產品資料(請經銷商填妥並加蓋店章)

產品型號		序號	
購買日期	年 月 日		
保證期限	自購買日起一年內		
注意: * 將本資料填妥後,請延虛線將上半聯撕開寄回台達電子公司註冊登記,以享有最完整的售後服務。 * 下半聯請顧客妥善保管,並詳閱背後說明以保障您的權益。			
經銷商蓋章處			

經銷商蓋章處

客戶資料

台達電子

產品保證書



客戶姓名				生 日	年 月 日			
聯絡地址	市 縣	鄉鎮 市區	村 里	路 街	段	巷	弄 號	樓之
聯絡電話				手機號碼				
E-mail								

第二聯
顧客聯

產品資料(請經銷商填妥並加蓋店章)

產品型號		序號	
購買日期	年 月 日		
保證期限	自購買日起一年內		
注意: * 保證書每聯需填寫購買日期及加蓋『經銷商店章』才能生效。 * 請妥善保存本保證書,維修服務時請出示。			
經銷商蓋章處			

經銷商蓋章處

台達電子工業股份有限公司
DELTA ELECTRONICS, INC.

台南市74144 善化區環東路二段39號

www.deltapowersolutions.com

- Global Headquarter

Taiwan

Delta Electronics Inc.
39 Section 2, Huandong Road, Shanhua District,
Tainan City 74144, Taiwan
T +886 6 505 6565
E ups.taiwan@deltaww.com

- Regional Office

The United States

Delta Electronics (Americas) Ltd.
46101 Fremont Blvd. Fremont, CA 94538
T +1 510 344 2157
E ups.na@deltaww.com

Australia

Delta Energy Systems Australia Pty Ltd.
Unit 20-21, 45 Normanby Road, Notting Hill VIC 3168, Australia
T +61 3 9543 3720
E ups.australia@deltaww.com

South America

Delta Electronics Brasil Ltda.
Estrada Velha Rio São Paulo, 5300 Bairro Eugenio de Melo
12247-001 - São José dos Campos - SP - Brasil
T +55 12 3935-2300
E ups.brazil@deltaww.com

Thailand

Delta Electronics (Thailand) Public Co.,Ltd.
909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate, Tambon Prakasa,
Amphur Muang-samutprakarn, Samutprakarn Province 10280, Thailand
T +662 709-2800
E ups.thailand@deltaww.com

China

Delta GreenTech (China) Co., Ltd.
238 Minxia Road, Pudong, Shanghai, 201209 P.R.C
T +86 21 5863 5678
+86 21 5863 9595
E ups.china@deltaww.com

South Korea

Delta Electronics (Korea), Inc.
1511, Byucksan Digital Valley 6-cha, Gasan-dong, Geumcheon-gu,
Seoul, Korea, 153-704
T +82-2-515-5303
E ups.south.korea@deltaww.com

Singapore

Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte Ltd.
4 Kaki Bukit Ave 1, #05-04, Singapore 417939
T +65 6747 5155
E ups.singapore@deltaww.com

India

Delta Power Solutions (India) Pvt. Ltd.
Plot No. 43, Sector-35, HSIIDC, Gurgaon-122001, Haryana, India
T +91 124 4874 900
E ups.india@deltaww.com

EMEA

Delta Electronics (Netherlands) BV
Zandsteen 15, 2132MZ Hoofddorp, The Netherlands
T +31 20 655 09 00
E ups.netherlands@deltaww.com

Japan

Delta Electronics (Japan), Inc.
2-1-14 Shibadaimon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0012, Japan
T +81-3-5733-1111
E jpstps@deltaww.com

UK

Delta Electronics Europe Limited
1 Redwood Court, Peel Park, East Kilbride, G74 5PF,
Scotland, United Kingdom
T +44 1355 588 888
E sales.gb@eltek.com

